

●感謝您購買我們的產品，在此向您至上萬分謝意。本產品具有數位液晶表示，配線簡易，操作簡易明瞭，使用便利。
使用之前，請您務必詳讀並了解下列的注意事項，並且正確安裝、操作。


△ 注意事項

- 安裝本產品，請務必參照使用手冊安裝說明，避免安裝錯誤造成損壞，一概由消費者自行負責。
- 取用時請勿拉扯配線，防止有脫落或接觸不良的情形發生。配線請勿施以外力破壞或修改。
- 請勿自行拆解或改裝使用手冊沒有說明的部份，以免導致本產品受損。
- 內部檢查或維修，應由本公司或各地經銷商，指定合格服務人員負責。

◎符號說明：


	表示某些程序步驟，由此註解中更容易了解。
	表示某些程序必須注意，以避免影響安裝品質。
	警告！表示某些程序必須遵守，以避免傷及本人、他人或車輛。
	注意！表示某些程序必須遵守，以避免傷及車輛。

1 配件

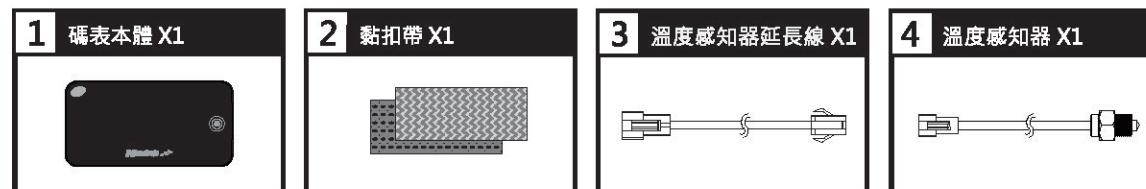


請確認上列配件是否齊全，如果您發現配件不齊全，請盡快與經銷商取得聯繫。

2-1 配線安裝說明

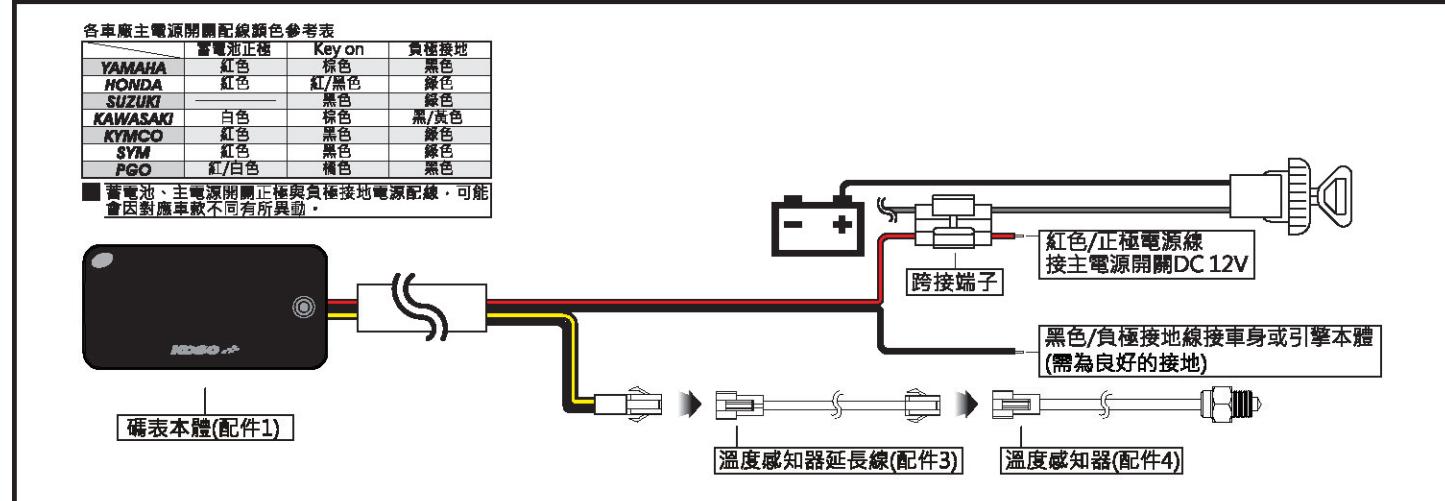


2-2 安裝說明

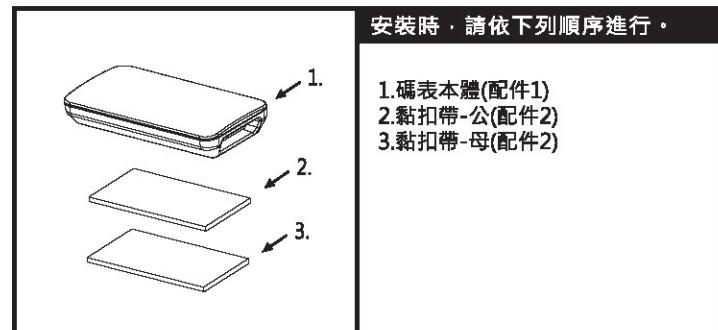

2-3 觸控範圍



3 功能說明

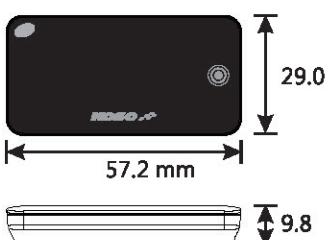

- 溫度
- 最高溫度紀錄
- 電壓表
- 單位
- 超溫警報
- 低電壓警報
- 本體使用溫度範圍
- 防水等級
- 本體尺寸
- 本體重量

顯示範圍：-20.0 ~ 120.0 °C (-4.0~248.0 °F)、顯示單位：0.1 °C (0.1 °F)
顯示範圍：0 ~ 120.0 °C (32.0~248.0 °F)、顯示單位：0.1 °C (0.1 °F)
顯示範圍：8.0 v~18.0 v、顯示單位：0.1 v
溫度單位：攝氏(°C)、華氏(°F)
設定範圍：50~120 °C (122~248 °F)、設定單位：1 °C (1 °F)
設定範圍：8.0 v~13.0 v
-10~60 °C
JIS D 0203
長57.2 X 寬29.0 X 高9.8 mm
約 26.0 g

註 設計和規格有所變更，恕不另行通知。

4-1 開機流程說明



●溫度畫面。

註 每次開機固定停留在溫度畫面。
△ 觸控會自動上鎖，以避免兩天誤判。

4-2 觸控鎖定功能說明




- 每次開機後，觸控會自動上鎖，以避免兩天誤判。
- 上鎖時，(1)在無觸碰狀態，最後的小數點就會亮起。
(2)長按5秒解鎖，解鎖時，畫面會快閃2次。
- 解鎖時，5分鐘無操作，則會自動上鎖。

4-3 主畫面流程說明




4-4 操作設定說明



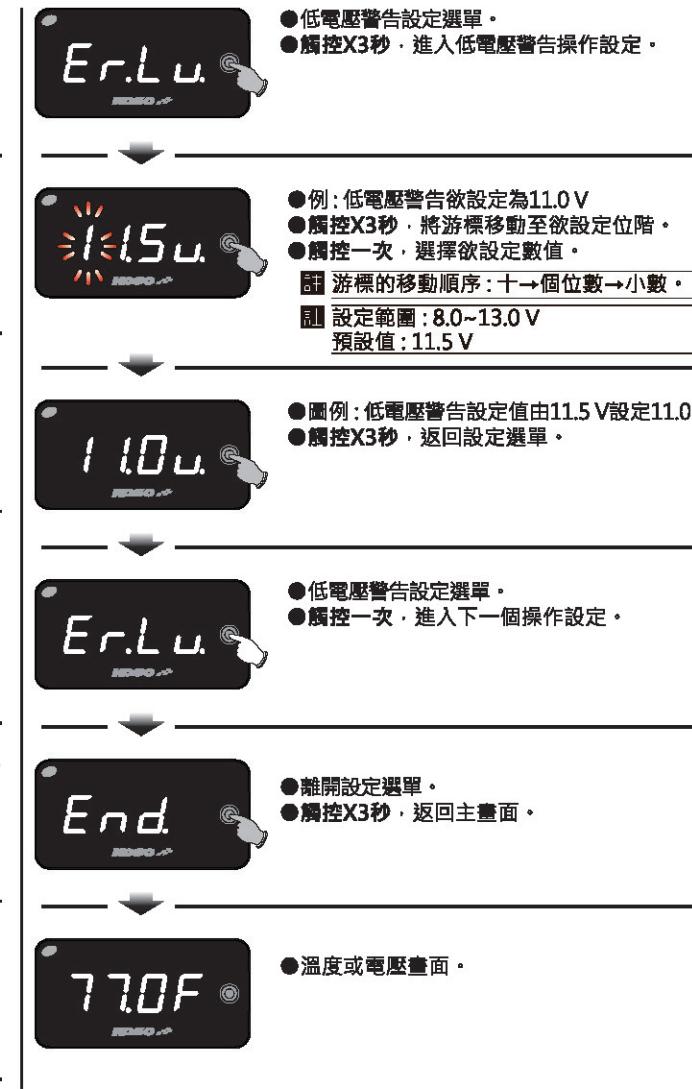

4-5 警告顯示說明

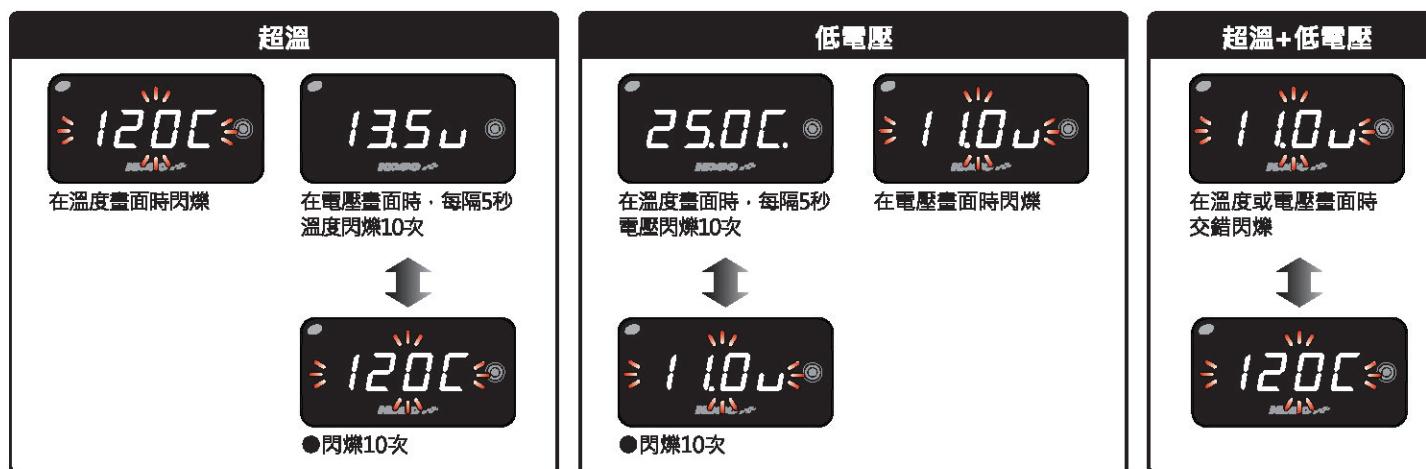

5 故障排除基本事項

操作或功能有故障的時候，請先檢查下列項目。如果仍無法正常操作的話，請再與經銷商或本公司聯絡。

症狀	原因/檢查	症狀	原因/檢查
將開關轉到ON的時候，碼表沒有顯示。	<ul style="list-style-type: none"> 可能是沒有電源的供給。 →請確認配線是否確實接好。 配線和保險絲有沒有斷線。 →蓄電池壞掉或者蓄電池不足DC8V。如果蓄電池不到DC8V，螢幕可能沒辦法顯示。 可能是電源訊號線沒有接好。 →請檢查電源訊號線是否安裝良好及有無斷線。 可能是蓄電池的電壓不足。 →請再確認蓄電池的電壓是DC 8V以上的。 	溫度沒有顯示或顯示錯誤。 觸控沒有反應。	<ul style="list-style-type: none"> 可能是配線沒有接好。 →請確認配線是否安裝確實。 可能是液體或其他異物停留在觸控區域上，導致感應不良。 →請將觸控區域擦拭乾淨，再進行操作。 可能是戴手套操作，導致感應不良。 →請脫下手套，再進行操作。
碼表沒有顯示或顯示錯誤。			

※以上檢查後，如無法解決問題，請與經銷商或本公司聯絡。