



●感謝您購買 **KOSO空燃比表**，在此向您至上萬分謝意。本產品具有數位液晶表示，配線簡易，操作簡易明瞭，使用便利。使用之前，請務必詳讀並了解下列的注意事項，並且正確安裝、操作。

▲ 注意事項

- 本產品使用**DC 12 V**電壓。使用前，發動引擎熱車一分鐘以上，碼表即可達正常顯示。
- 本產品僅適用於**4行程汽油引擎**，其它型式引擎不可使用。(例如：二行程引擎或柴油引擎。)
- 安裝本產品請使用內附之訊號連接線，勿自行更改其它型式配線造成電磁波干擾。
- 安裝本產品，請務必參照使用手冊安裝說明，避免安裝錯誤造成損壞，一概由消費者自行負責。
- 取用時請勿拉扯配線，防止有脫落或接觸不良的情形發生。配線端子請勿施以外力破壞或修改。
- 請勿自行拆解或改裝使用手冊沒有說明的部份，以免導致本產品受損。
- 內部檢查或維修，應由本公司或各地經銷商，指定合格服務人員負責。

◎符號說明：



表示某些程序步驟，由此註解中更容易了解。

表示某些程序必須注意，以避免影響安裝品質。

警告! 表示某些程序必須遵守，以避免傷及本人、他人或車輛。





注意! 表示某些程序必須遵守，以避免傷及車輛。

1-1 配件

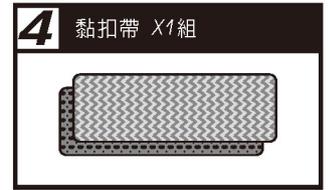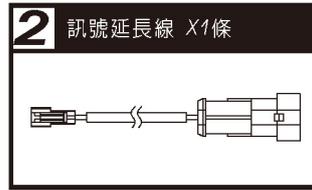


請確認上列配件是否齊全，如果您發現配件不齊全，請盡快與經銷商取得聯繫。


1-2 選購配件

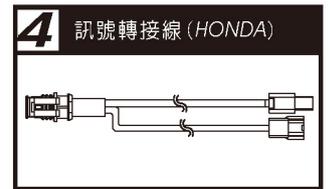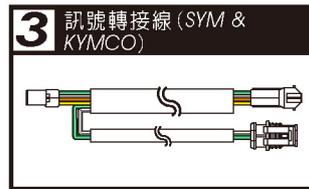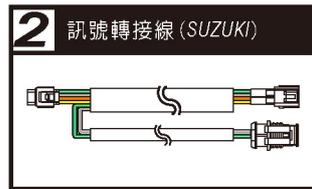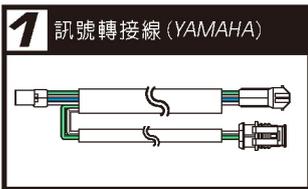

2 配線安裝說明

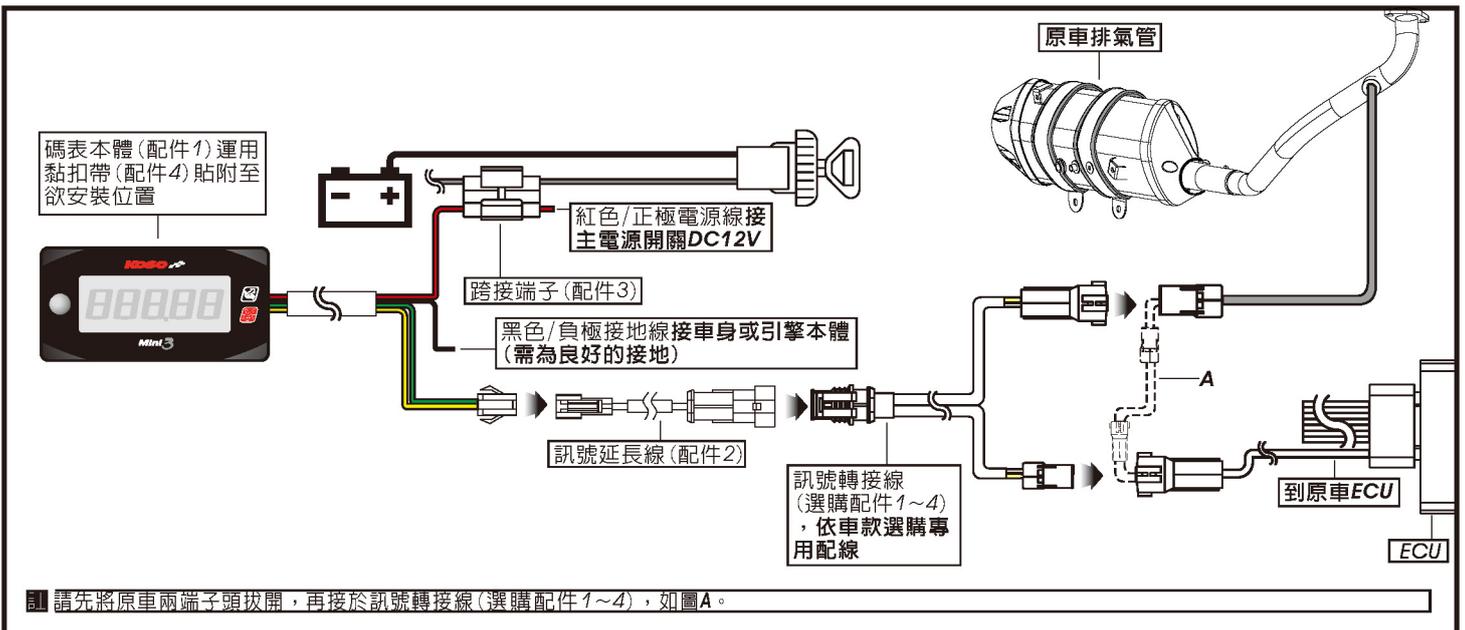

3-1 功能說明

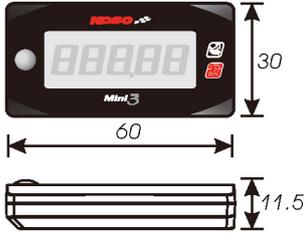

●空燃比	顯示範圍：12.2~17.2 顯示單位：0.1 比值高於17.2時，顯示-L，比值低於12.2時，顯示-A。
●使用電壓	DC 12V
●本體使用溫度範圍	-10~60°C
●防水等級	JIS D 0203 S2
●本體尺寸	W60 X L30 X H11.5 mm
●本體重量	約 22g

註 設計和規格有所變更，恕不另行通知。

3-2 功能說明



- 開機畫面，顯示目前空燃比值。
- 圖例：目前空燃比值為14.7。
- 空燃比過薄
畫面顯示-L，表示空燃比值高於17.2，已超出偵測範圍。
- 空燃比過濃
畫面顯示-A，表示空燃比值低於12.2，已超出偵測範圍。

▲警告！當拆除空燃比碼表不使用時，請一併將空燃比訊號轉接線拆除，以免管線進水而傷及本人、他人或車輛。