



●感謝您購買 **Mini 3** 超薄型溫度碼表，在此向您至上萬分謝意。使用之前，請您務必詳讀並了解下列的注意事項，並且正確安裝、操作。

## ▲ 注意事項

- 本產品使用DC12V電壓。
- 安裝本產品，請務必參照使用手冊安裝說明，避免安裝錯誤造成損壞，一概由消費者自行負責。
- 取用時請勿拉扯配線，防止有脫落或接觸不良的情形發生。配線端子請勿施以外力破壞或修改。
- 請勿自行拆解或改裝使用手冊沒有說明的部份，以免導致本產品受損。
- 內部檢查或維修，應由本公司或各地經銷商，指定合格服務人員負責。

### ◎符號說明：

註 表示某些程序步驟，由此註解中更容易了解。

▲ 表示某些程序必須注意，以避免影響安裝品質。

▲ **警告!** 表示某些程序必須遵守，以避免傷及本人、他人或車輛。

▲ **注意!** 表示某些程序必須遵守，以避免傷及車輛。









按壓一次




按壓三秒

## 1 配件

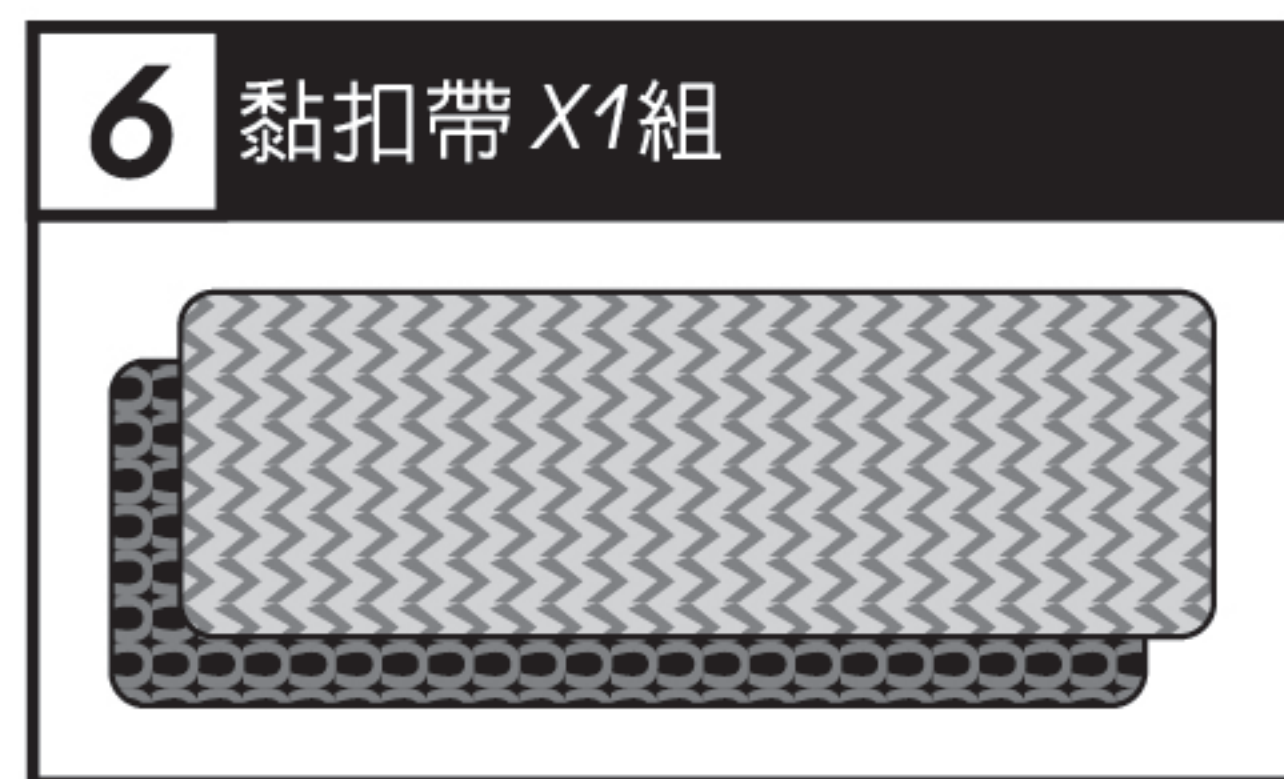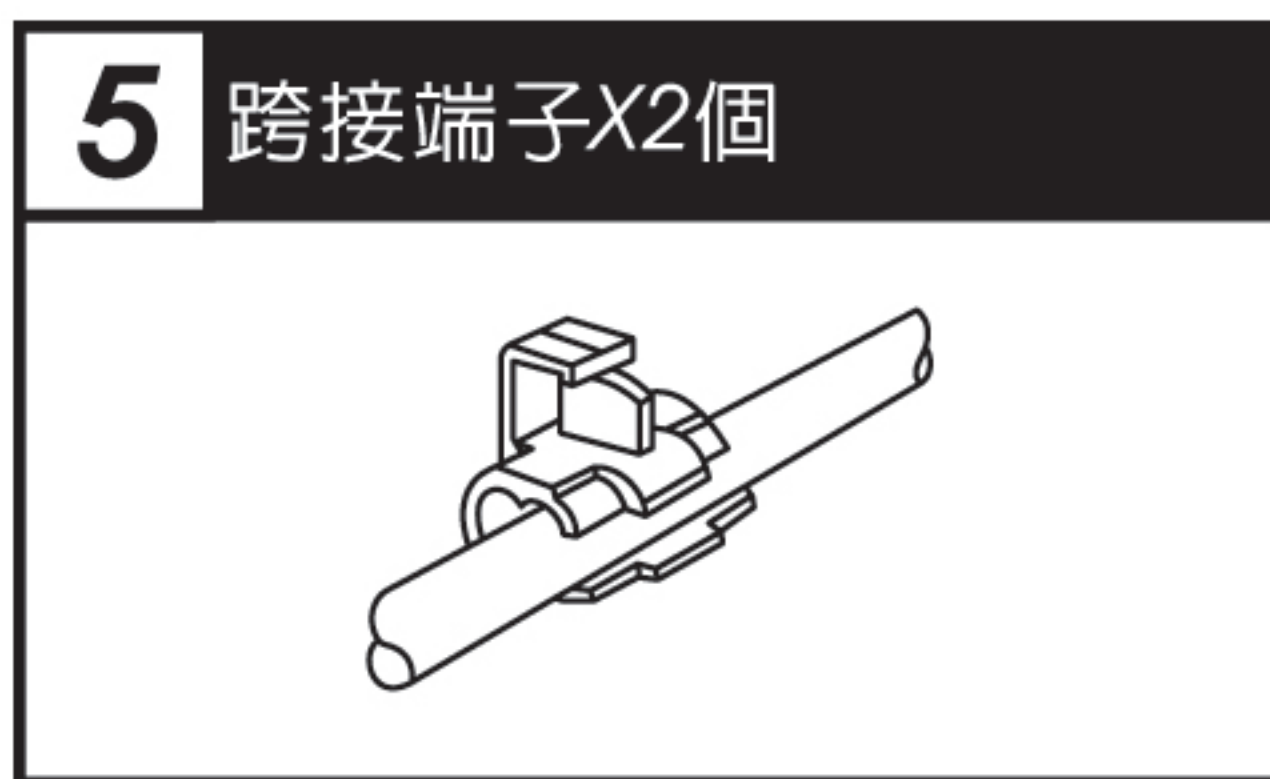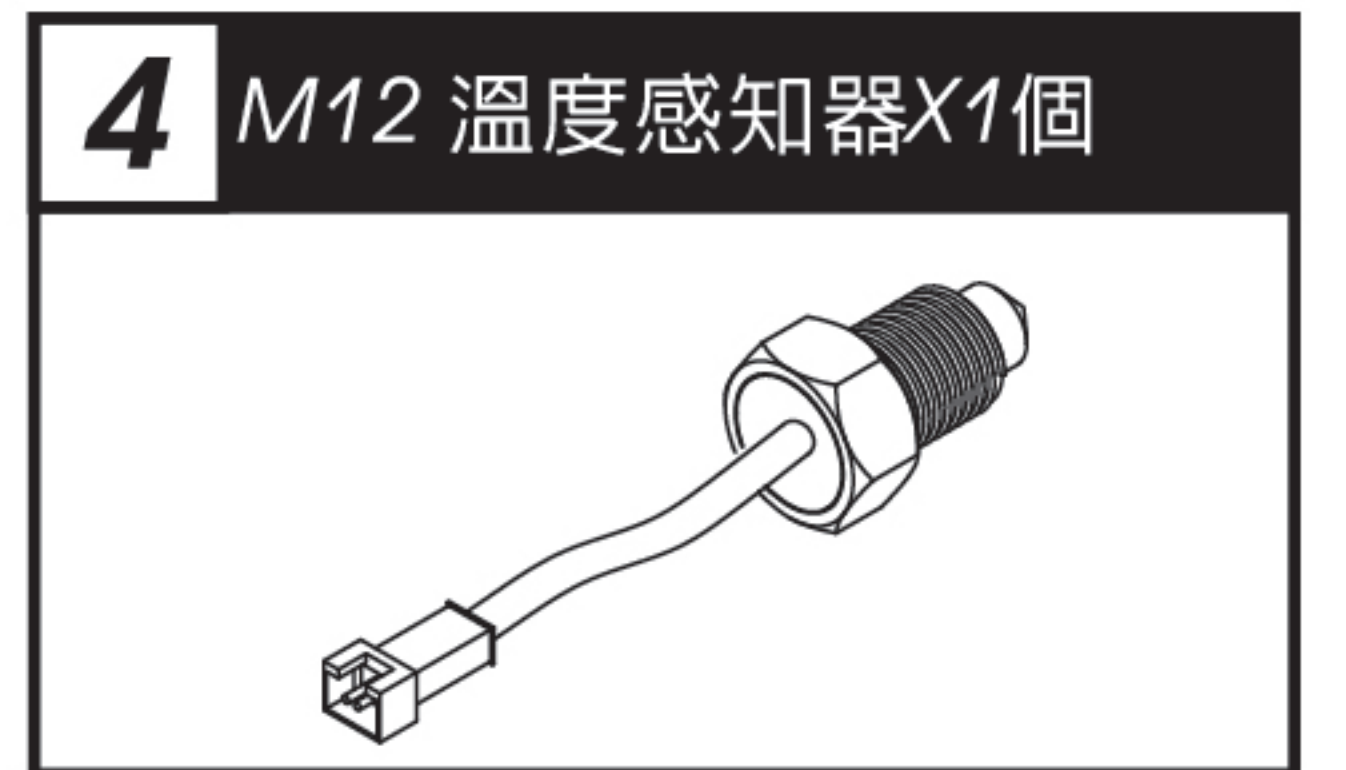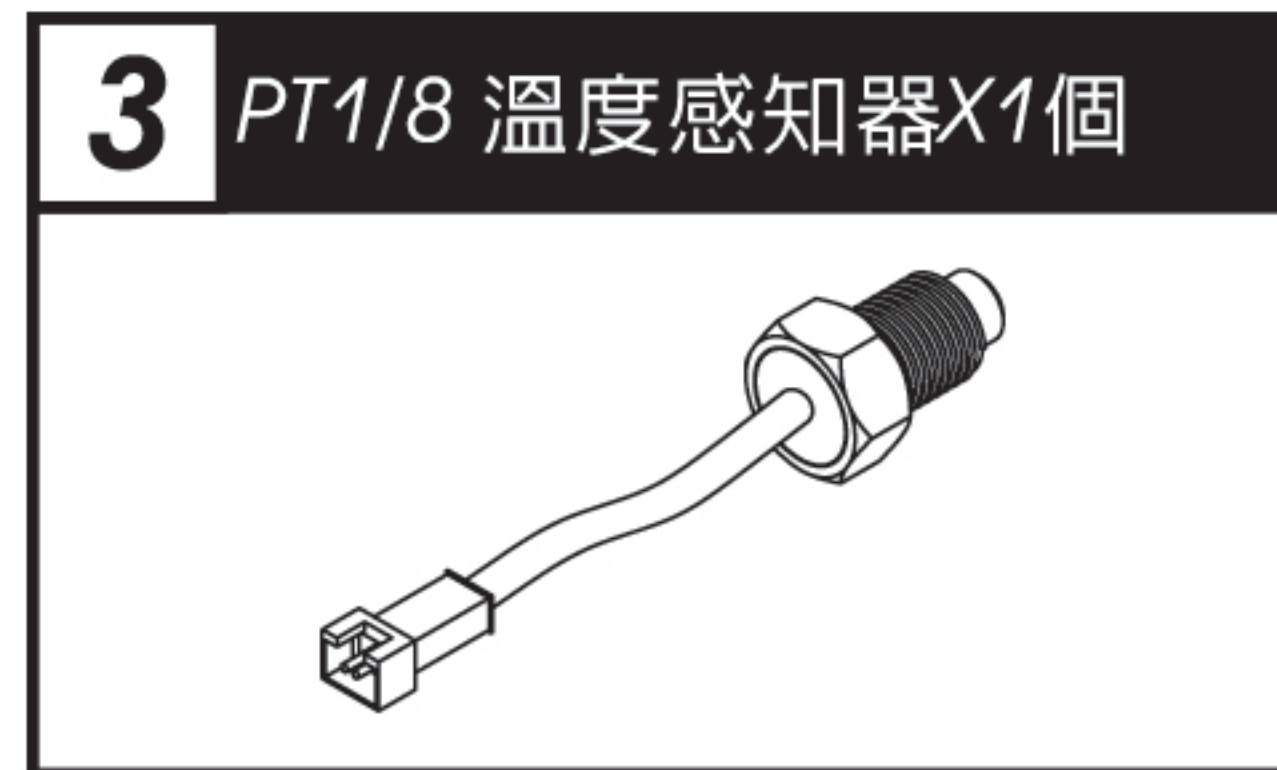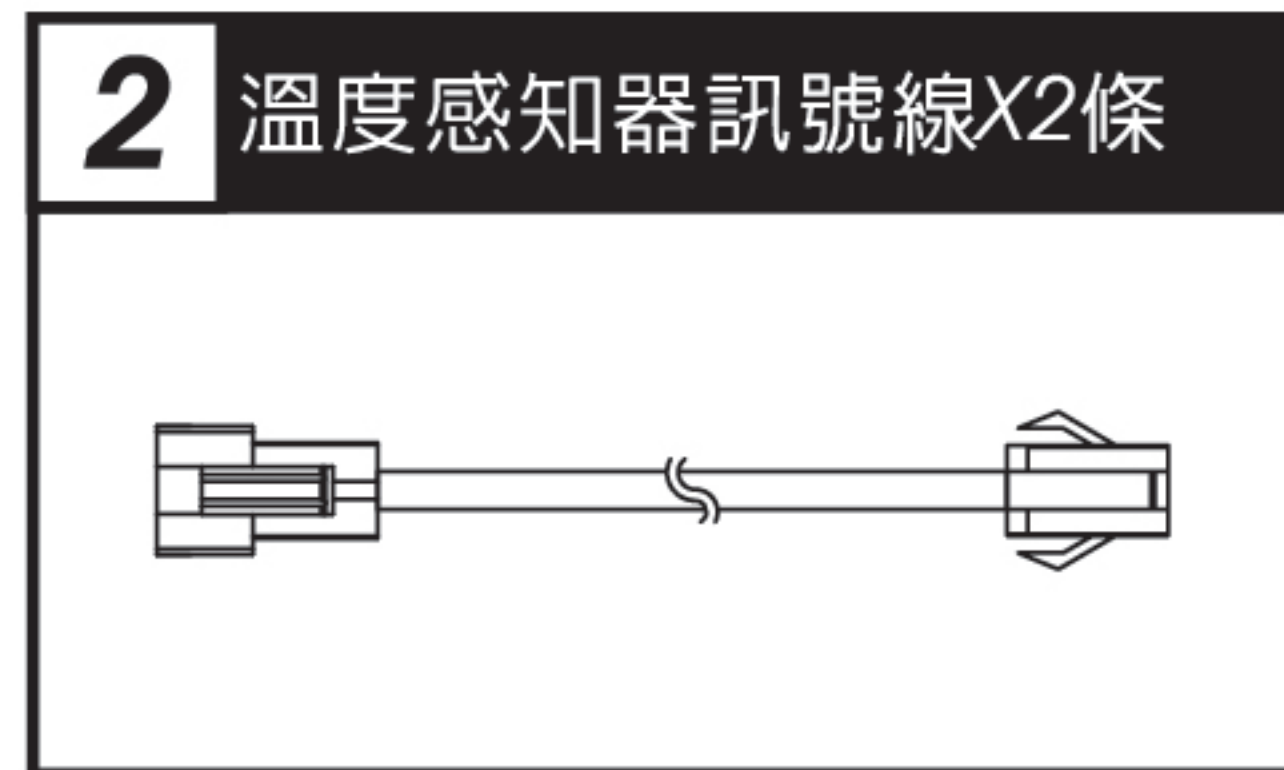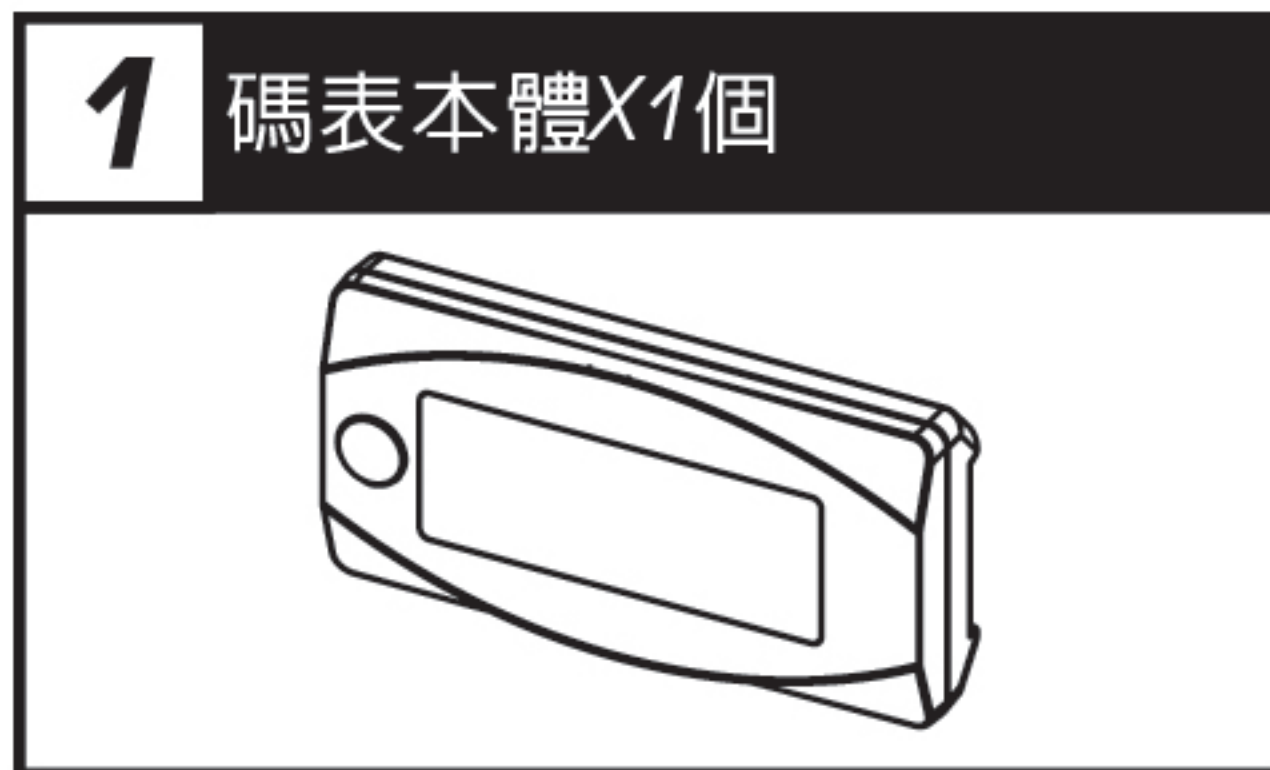


註 請確認上列配件是否齊全，如果您發現配件不齊全，請盡快與經銷商取得聯繫。

## 1-2 選購配件

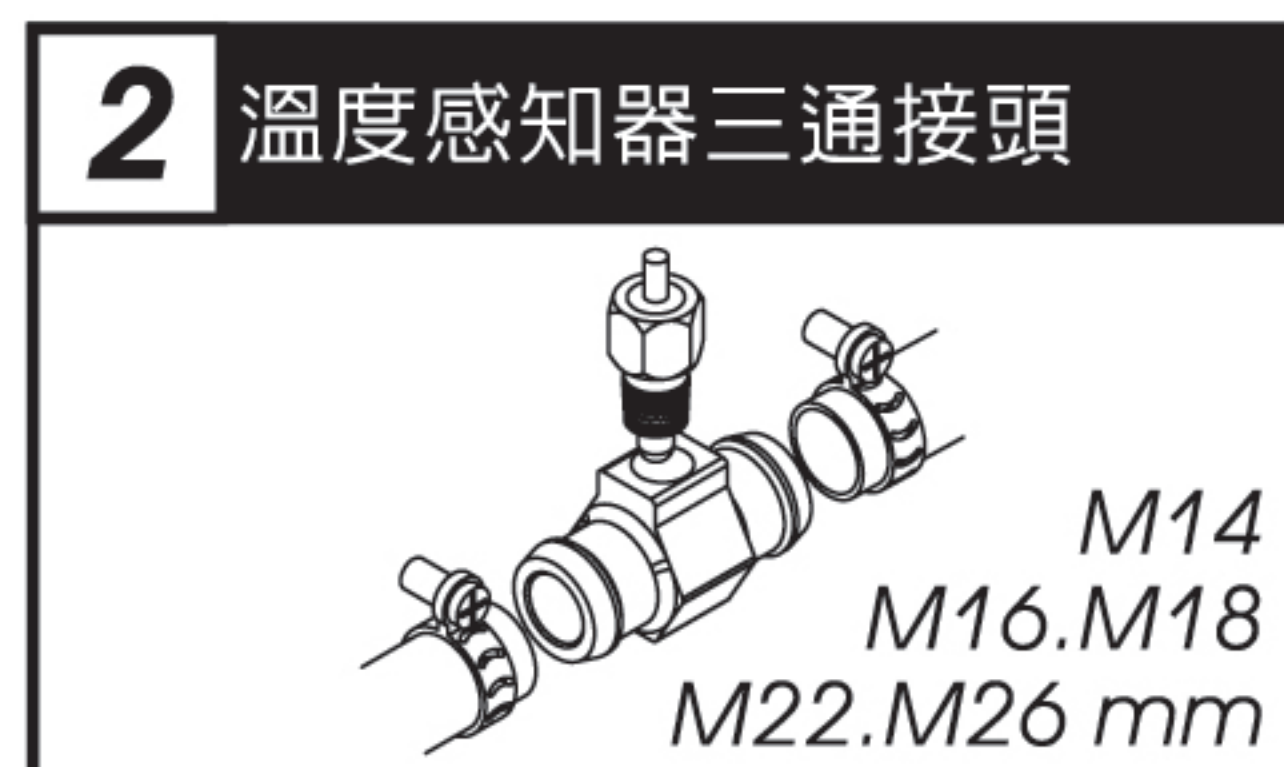


註 部分配件在某些地區並沒有出售，詳細訊息，請親臨經銷商洽詢。

## 2 配線安裝說明

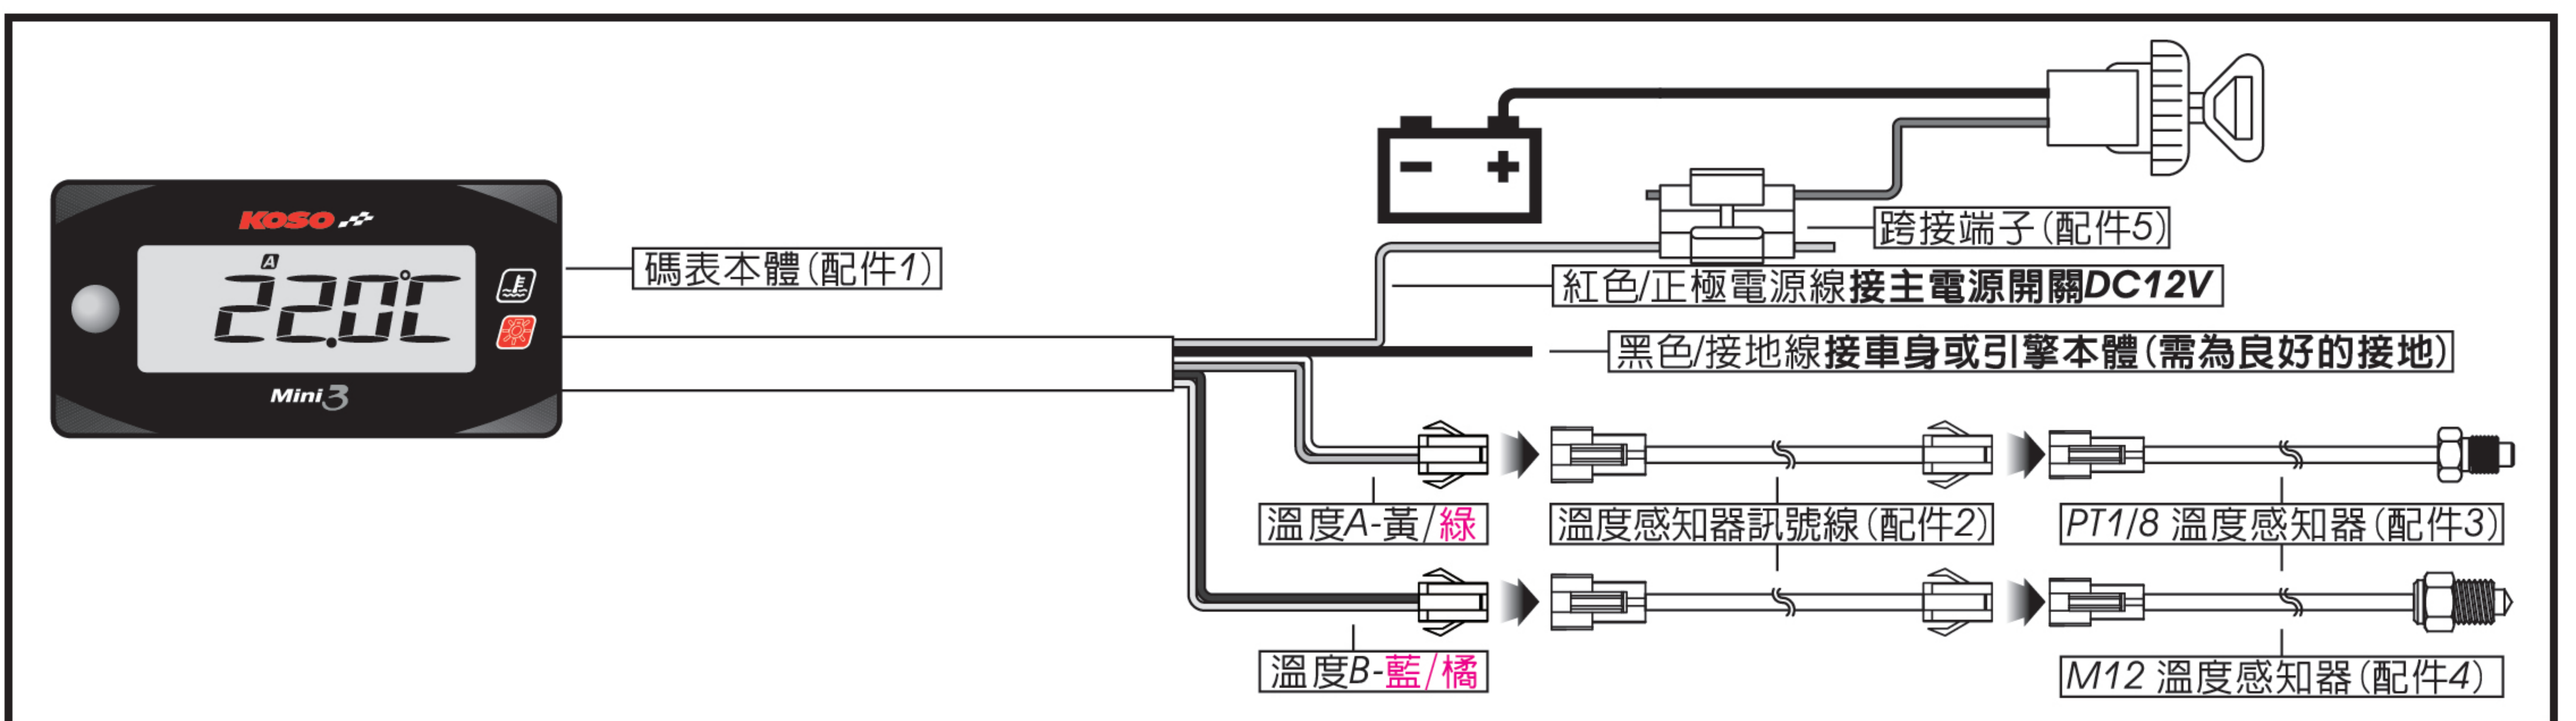

## 3 功能說明

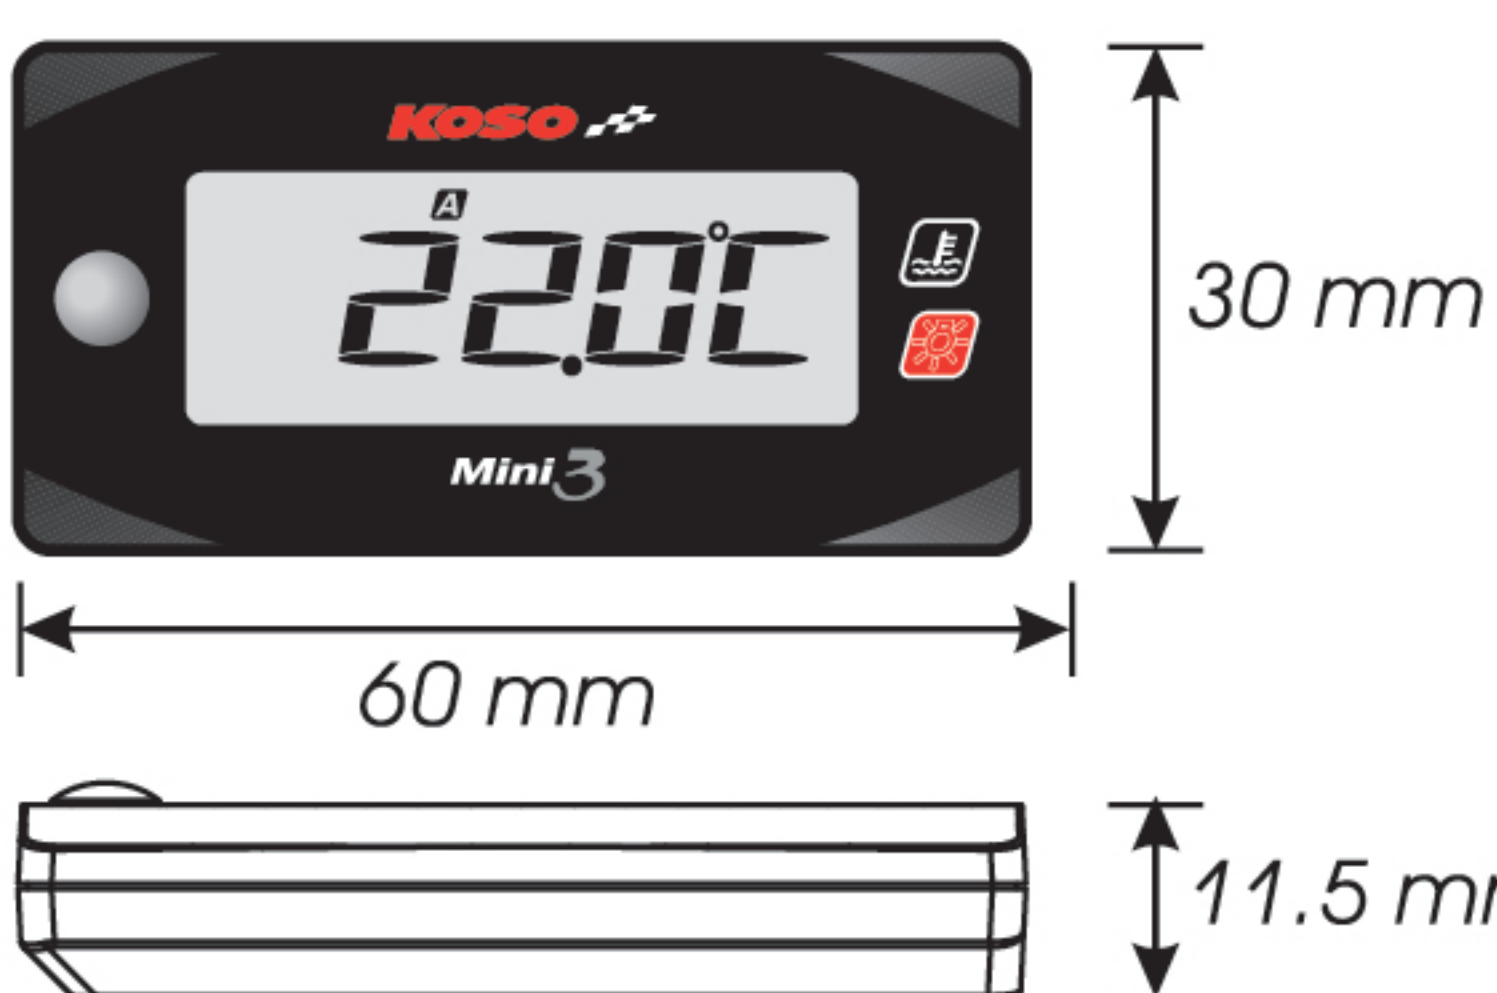

- 溫度表 A,B 顯示範圍：0~120°C (32~248 °F)  
顯示單位：0.1°C (°F)
- 溫度警告範圍 警告範圍：溫度到達120°C (248°F) (含)以上，畫面閃爍警告
- 使用電壓 DC12V
- 工作溫度範圍 -10~+60°C
- 耐濕及耐水測試 JIS D 0203 S2
- 本體尺寸 60 X 30 X 11.5 mm
- 本體重量 約 22 g

註 設計和規格有所變更，恕不另行通知。



## 4-1 溫度單位設定說明



●出廠設定為攝氏，長按按鍵三秒，可將溫度單位切換至華氏。

註 溫度單位分別為 °C (攝氏) 或 °F (華氏)。

▲警告! 騎乘中，請勿調整設定以免發生危險。



●此時，溫度單位已切換成華氏。  
●再長按按鍵三秒，可將溫度單位切換回攝氏。



●溫度顯示單位切換回攝氏。

## 4-2 溫度A、B畫面切換說明



●溫度A畫面，短壓按鍵一次，切換至溫度B畫面。




●溫度B畫面，短壓按鍵一次，回到溫度A畫面。



●溫度A畫面。

## 5 故障排除基本事項

操作或功能有故障的時候，請先檢查下列項目。如果仍無法正常操作的話，請再與經銷商或本公司聯絡。

症狀	原因/檢查	症狀	原因/檢查
碼表沒有顯示。	●可能是電源訊號線沒有接好。	溫度無法顯示。 	●可能是溫度感知器訊號線沒有接好。 →請檢查溫度感知器訊號線是否確實接好或脫落。

※以上的檢查，如都沒有辦法解決的話。可能真的故障了，請與經銷商或本公司聯絡。