



● 感謝您購買KOSO 產品，在此向您致上萬分謝意。本產品操作簡易明瞭，使用便利。使用之前，請您務必詳讀並了解下列的注意事項，並且正確安裝、操作。

⚠ 注意事項

- 安裝本產品，請務必參照使用說明書安裝，避免安裝錯誤造成損壞，一概由消費者自行負責。
- 請務必使用正確、標準工具拆卸與安裝。
- 請勿自行拆解或改裝，使用說明書沒有說明的部分，以免導致本產品受損。
- 內部檢查或維修，應由本公司或各地經銷商，指定合格服務人員負責。

◎ 符號說明：

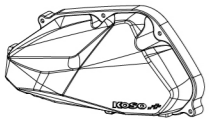
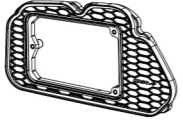
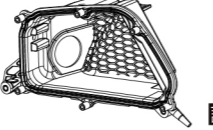
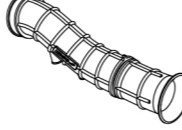
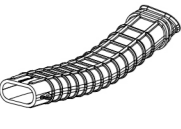















註 表示某些程序步驟，由此註解中更容易了解。

△ 表示某些程序必須注意，以避免影響安裝品質。

⚠ **注意!** 表示某些程序必須遵守，以避免傷及車輛。

✖ **使用數值!** 表示對扭力扳手使用數值。對內容不了解時，請詢問具有相關知識的專業人員。


1 配件

1 空濾外蓋 x1 	2 空濾中隔板 x1 	3 空濾內蓋 x1 	4 連接管 x1 
5 軟管 x1 	6 束環 x1 	7 空濾膠條 x1 	8 密封圈 x2 
9 濾清器墊圈 x1 	10 SENSOR孔固定件 x1 	11 O型環 x1 	12 M5x16xP0.8mm 螺絲 x2 
13 空濾 x1 	14 空濾螺絲 x3 	15 M5x25mm 螺絲 x6 	16 M3x5螺絲 x2 
17 排水管 x1 	18 油管夾 x1 	19 M6x32mm 螺絲 x2 	20 連接管轉接座 x1  *搭配改裝節流閥與JET-S原廠使用

註 1 部分配件已安裝至空濾總成(配件1)上。

註 2 請確認上列配件是否齊全，如果您發現配件不齊全，請盡快與經銷商取得聯繫。

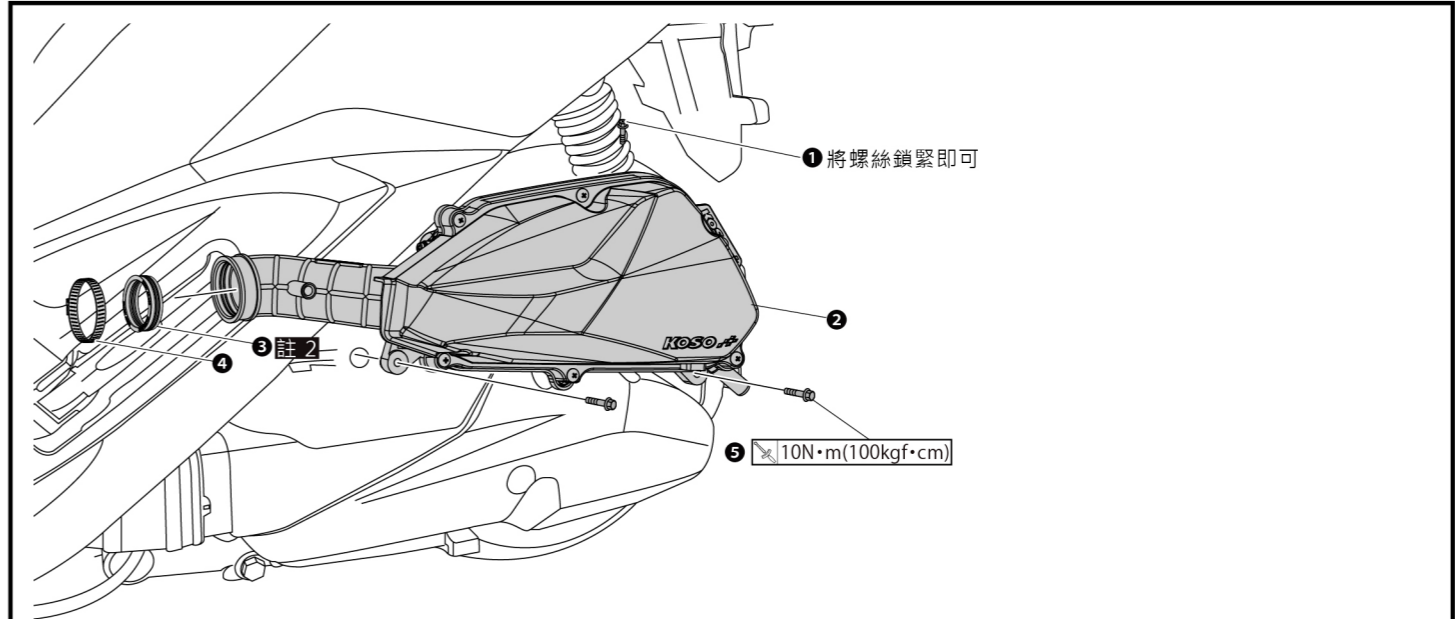2 實車安裝說明



請依下列順序進行安裝及拆卸

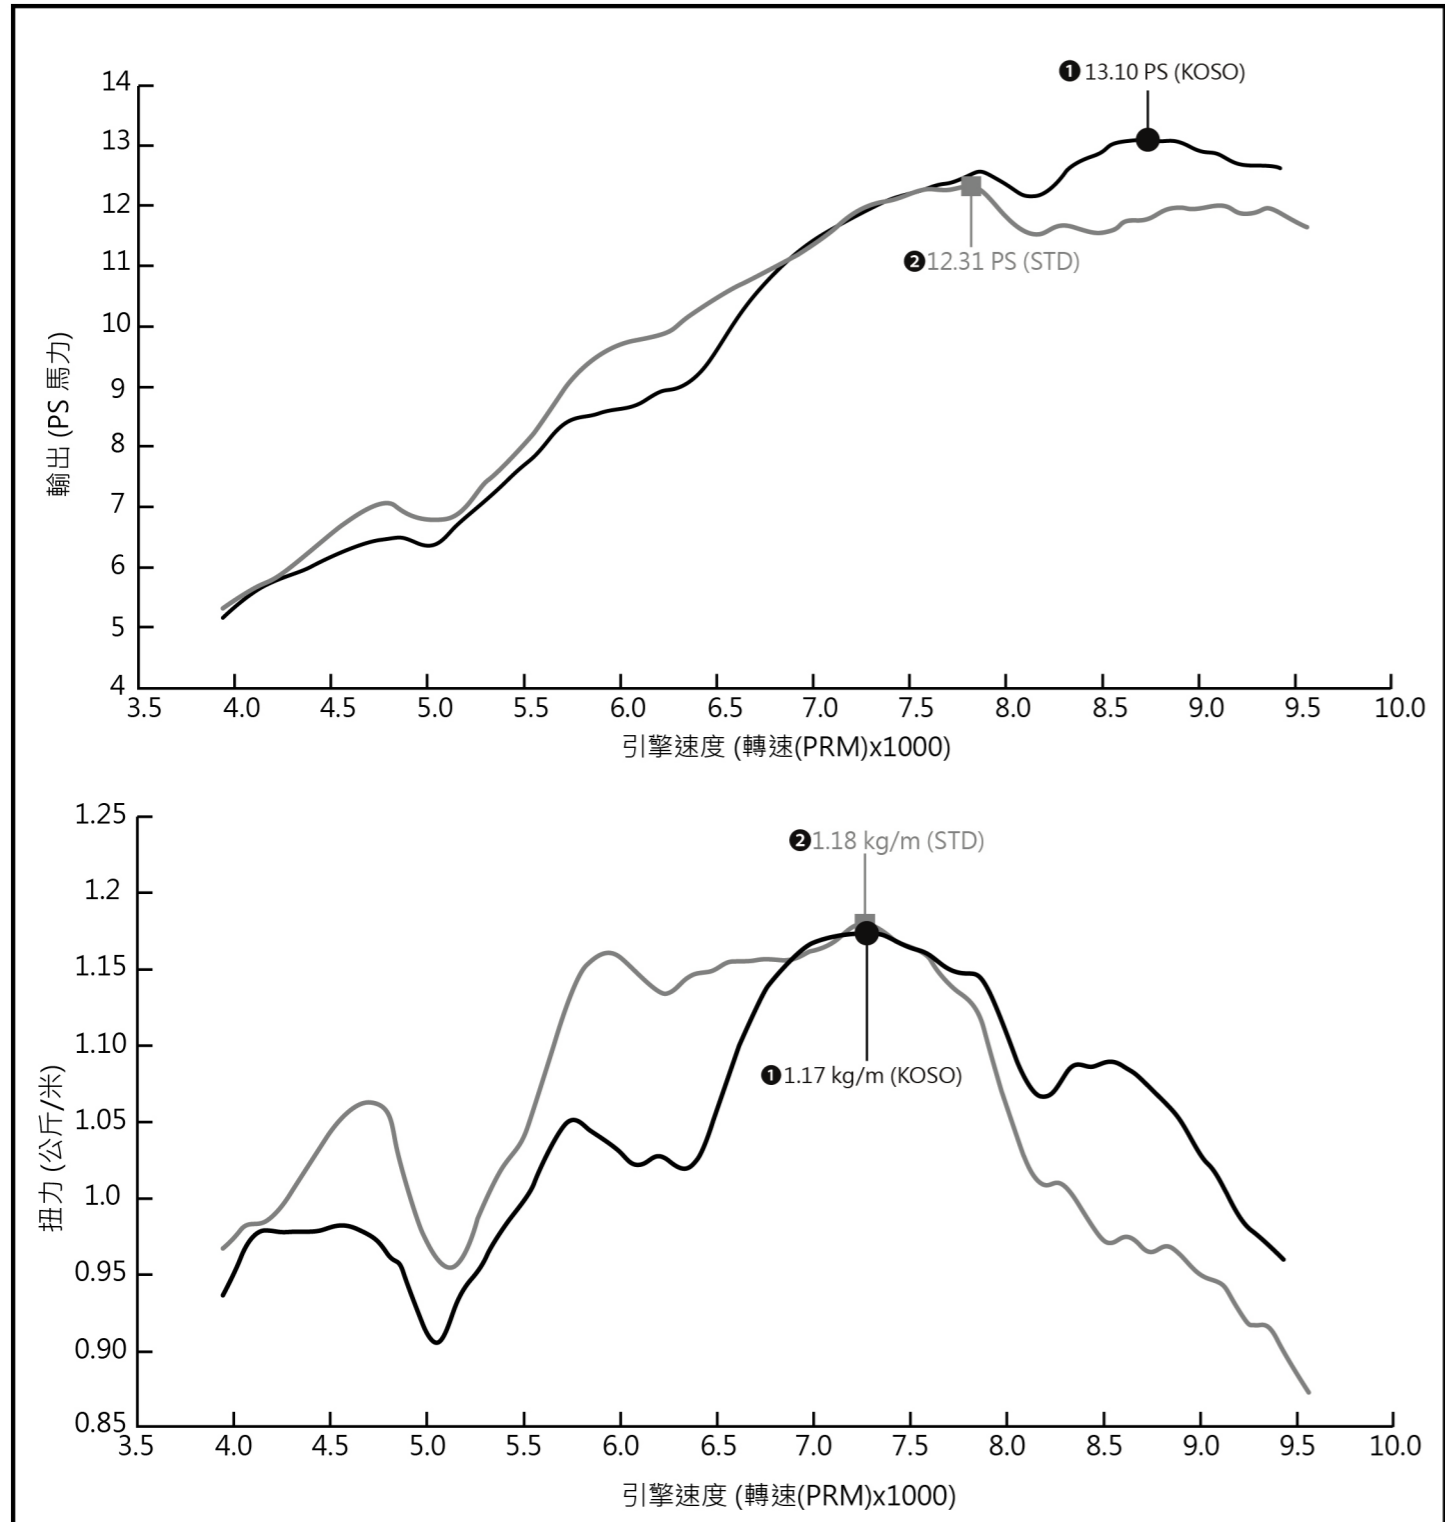
1. 請使用適當工具，將①原廠空濾總成螺絲x3、原廠空濾總成拆下。
2. 請將原廠吹漏氣管x2安裝至②KOSO空濾總成上。
3. 請將③連接管轉接座x1(配件20)、④束環x1(配件6)安裝至連接管上。
4. 請將安裝完成的KOSO空濾總成對準車上鎖點，並使用適當工具將①原廠空濾總成螺絲x1與⑤M6x32mm 螺絲x2(配件19)鎖附至車上。

註 1 連接管轉接座為40-46空濾總成之配件。

註 2 連接管轉接座適用於搭配改裝節流閥與JET-S原廠使用。


註 3 請參照圖示順序進行拆卸作業。安裝時，請參照所提供之相關螺絲緊定扭力值安裝。

2-1 DYNO 測試曲線圖 (搭配改裝節氣門)



註 1 KOSO SYM-JET SL 空濾總成 40-46 連接管。
 註 2 SYM-JET SL 原廠空濾總成。
 註 皆已升級 DRG 凸輪、汽缸、6 期電腦約 155c.c.

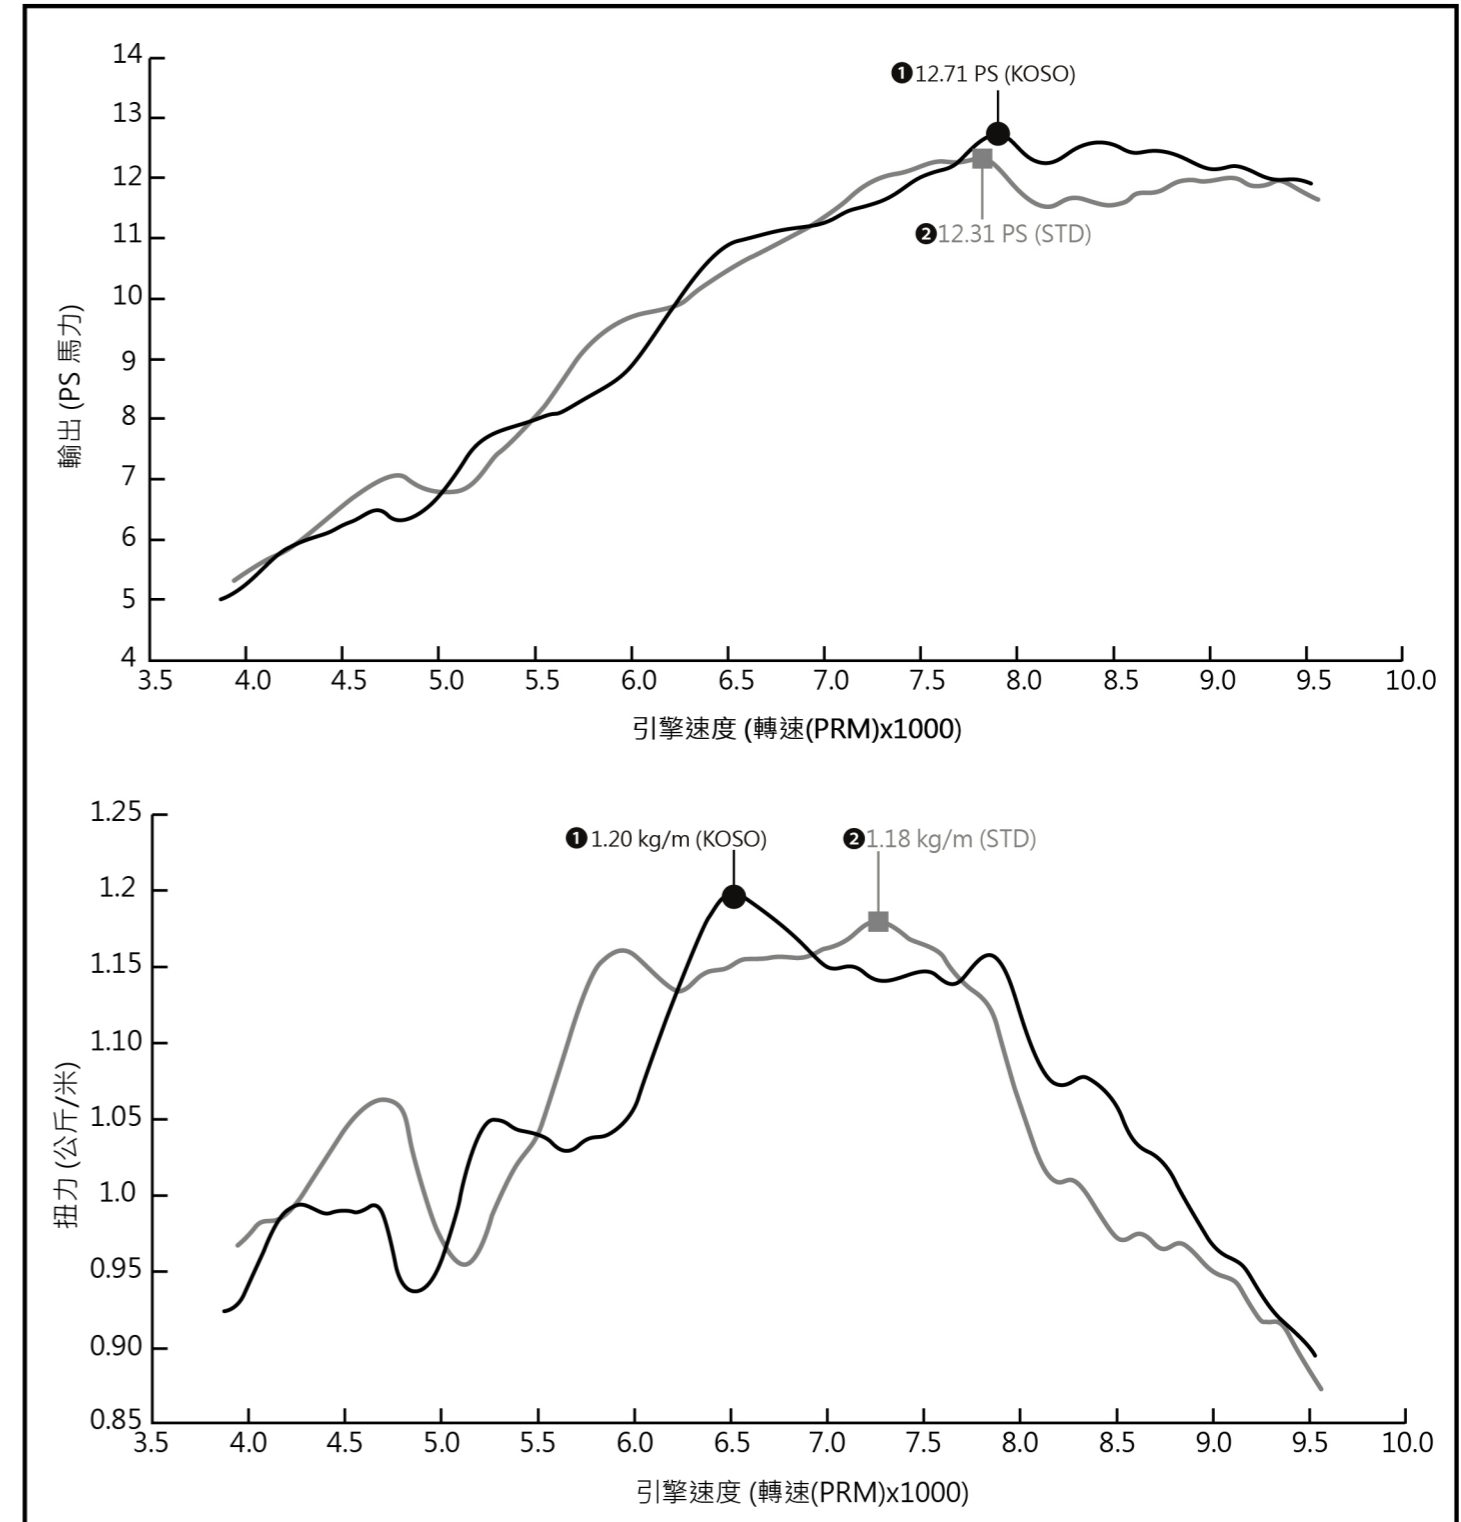2-1 DYNO 測試曲線圖 (搭配原廠節氣門)



註 1 KOSO SYM-JET SL 空濾總成 30-40 連接管。
 註 2 SYM-JET SL 原廠空濾總成。
 註 皆已升級 DRG 凸輪、汽缸、6 期電腦約 155c.c.