



INSTRUCTION

使用說明書

•感謝您購買 KOSO BLADE 後視鏡，在此向您至上萬分謝意。使用之前，請您務必詳讀並了解下列注意事項，並且正確安裝、操作。

△ 注意事項

- 安裝本產品，請務必參照使用說明書安裝，避免安裝錯誤造成損壞，一概由消費者自行負責。
- 請務必使用正確、標準工具拆卸與安裝。
- 請勿自行拆解或改裝，使用說明書沒有說明的部份，以免導致本產品受損。
- 內部檢查或維修，應由本公司或各地經銷商，指定合格服務人員負責。

◎符號說明：


表示某些程序步驟，由此註解中更容易了解。

表示某些程序必須注意，以避免影響安裝品質。


重量 約495公克

材質 聚丙烯+玻璃


1-1 選購整組左.右後視鏡之配件

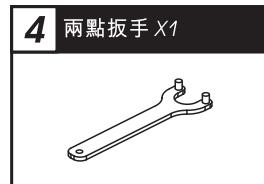

1-2 選購左後視鏡之配件

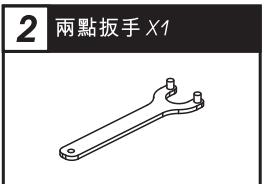


1-3 選購右後視鏡之配件

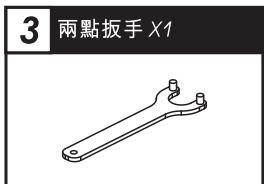

購買左、右後視鏡，請確認上列配件是否齊全，如果您發現配件不齊全，請盡快與經銷商取得聯繫。

2 零件名稱

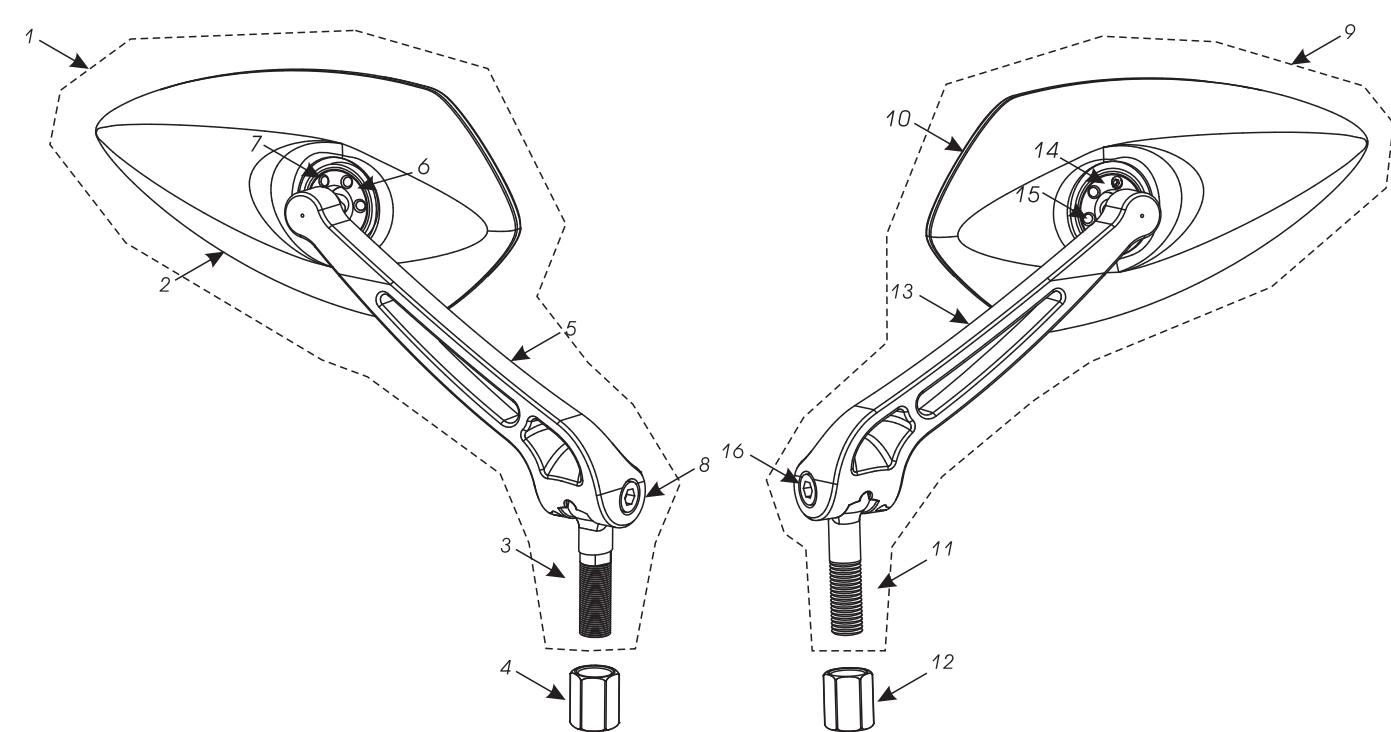


左、右後視鏡零件名稱

- 1.右後視鏡 X1(配件2)。
- 2.右鏡盤。
- 3.右牙活動關節螺絲X1。
- 4.右牙固定座螺栓(黑)X1。
- 5.右鏡骨。
- 6.右鏡盤微調螺栓。
- 7.右鏡盤微調螺栓固定螺絲。
- 8.右後視鏡角度微調螺絲。
- 9.左後視鏡 X1(配件1)。
- 10.左鏡盤。
- 11.右牙活動關節螺絲X1。
- 12.右牙固定座螺栓(黑)X1。
- 13.左鏡骨。
- 14.左鏡盤微調螺栓。
- 15.左鏡盤微調螺栓固定螺絲。
- 16.左後視鏡角度微調螺絲。


若要將此鏡安裝於 YAMAHA 車系上，請將右牙活動關節螺絲(3)換成左牙活動關節螺絲(配件3)。

3 安裝說明

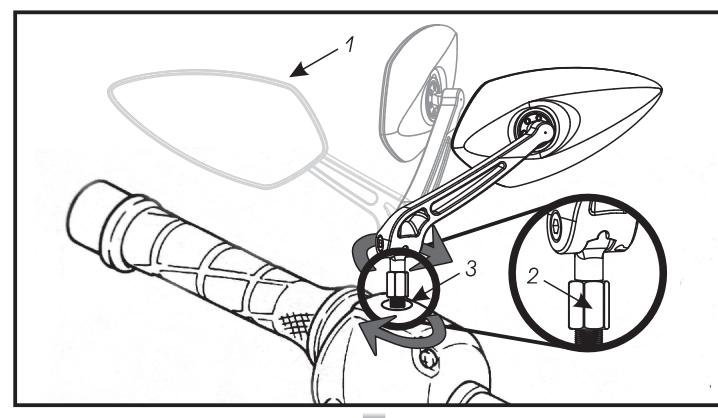


- 1.後視鏡安裝說明**
- 1.YAMAHA 車系 (左後視鏡→右牙螺絲，為順時針方向、右後視鏡→左牙螺絲，為逆時針方向)。
2.KYMCO 車系(左右後視鏡→右牙螺絲，均為順時針方向)。
3.SYM 車系(左右後視鏡→右牙螺絲，均為順時針方向)。


- 1.左後視鏡 X1(配件1)。
2.右牙固定座螺栓。
3.左手把固定座。
 請先調整右牙固定座螺栓至上緣(2)，將左後視鏡(1)，依順時針方向旋緊於左手把固定座(3)。
 右後視鏡與左後視鏡，安裝步驟相同。

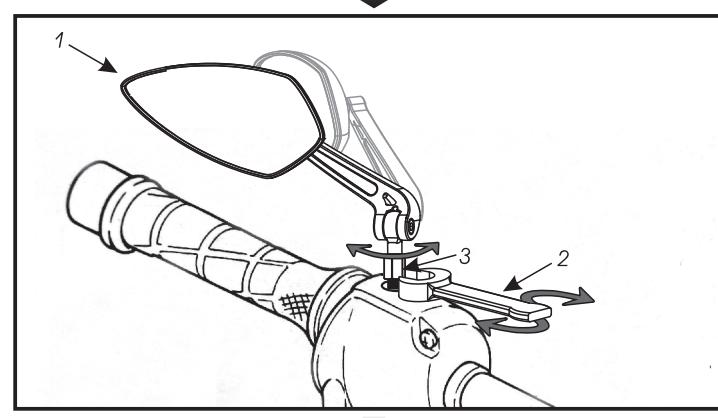


- 2.旋緊固定座螺栓安裝說明**
- 1.左後視鏡。
2.M14 開口扳手。
3.右牙固定座螺栓。
- 選擇欲使用視角後，再使用 M14 開口扳手(2)，依順時針方向，旋緊右牙固定座螺栓(3)。
 右固定座螺栓與左固定座螺栓，安裝步驟相同。

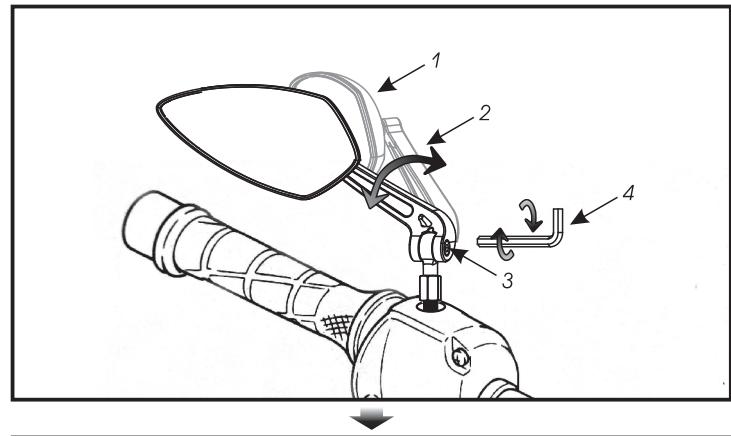

3. 調整鏡骨俯仰角度
 1.左後視鏡組。
 2.左鏡骨。
 3.左後視鏡角度微調螺絲。
 4.M5 六角扳手。
 △ 調整左鏡骨俯仰角度(2), 選擇欲使用視角後, 再使用 M5 六角扳手(4)
 , 依順時針方向, 旋緊左後視鏡角度微調螺絲(3)。
 △ 右鏡骨俯仰角度與左鏡骨俯仰角度, 調整步驟相同。

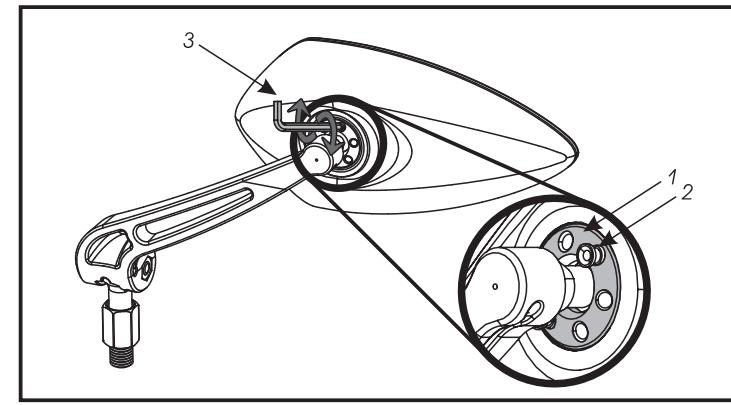


3. 旋緊鏡盤微調螺栓固定螺絲
 1.左鏡盤微調螺栓。
 2.左鏡盤微調螺栓固定螺絲。
 3.M3 六角扳手。
 △ 請使用 M3 六角扳手(3), 依順時針方向旋緊左鏡盤微調螺栓固定螺絲
 (2)。
 △ 右鏡盤微調螺栓固定螺絲, 與左鏡盤微調螺栓固定螺絲, 調整步驟相同。

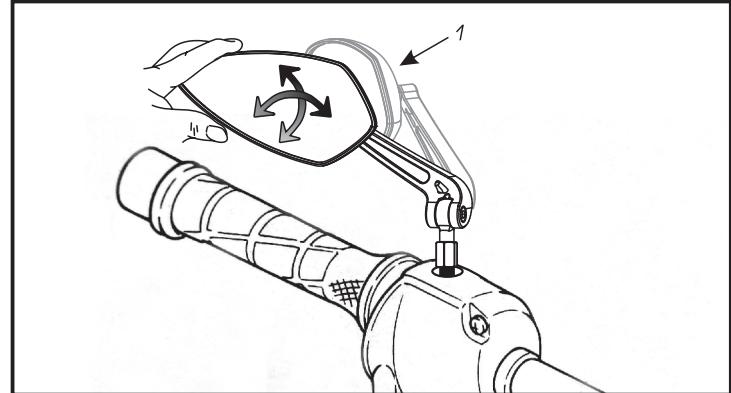


4. 調整鏡盤角度
 1.左鏡盤角度微調。
 △ 調整左鏡盤角度, 選擇欲使用視角。
 △ 右鏡盤角度與左鏡盤角度, 調整步驟相同。

4 維修說明

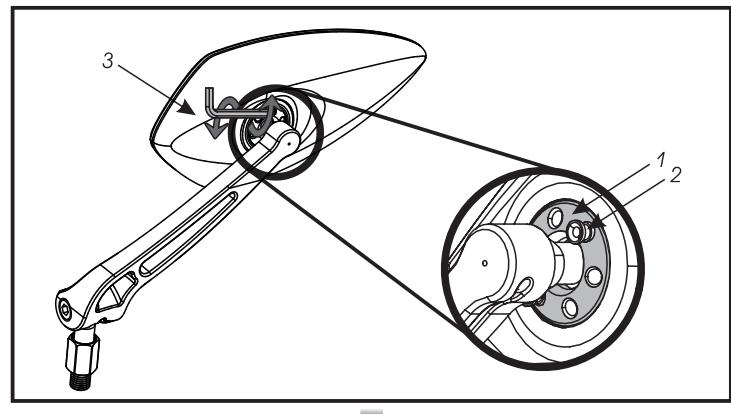

1. 放鬆鏡盤微調螺栓固定螺絲
 註 經常性調整鏡盤角度, 會因機件磨耗, 易有鬆脫情形發生。
 1.左鏡盤微調螺栓。
 2.左鏡盤微調螺栓固定螺絲。
 3.M3 六角扳手。
 △ 請使用 M3 六角扳手(3), 依逆時針方向放鬆左鏡盤微調螺栓固定螺絲
 (2)。
 △ 右鏡盤微調螺栓固定螺絲, 與左鏡盤微調螺栓固定螺絲, 調整步驟相同。

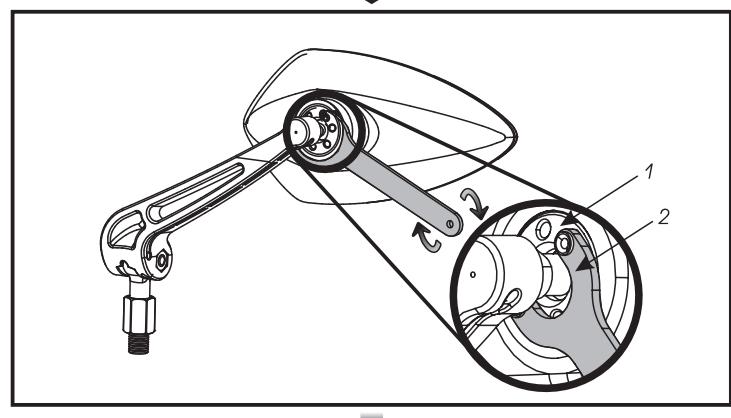

2. 旋緊鏡盤微調螺栓
 1.左鏡盤微調螺栓。
 2.兩點扳手(配件4)。
 △ 請使用兩點扳手(2), 依順時針方向旋緊左鏡盤微調螺栓(1), 使鏡盤回
 復原有緊度。
 △ 右鏡盤微調螺栓, 與左鏡盤微調螺栓, 調整步驟相同。