



●感謝您購買KOSO產品，在此向您致上萬分謝意。本產品操作簡易明瞭，使用便利。使用之前，請您務必詳讀並了解下列的注意事項，並且正確安裝、操作。

▲ 注意事項

- 安裝本產品，請務必參照使用手冊安裝說明，避免安裝錯誤造成損壞，一概由消費者自行負責。
- 請勿自行拆解或改裝使用手冊沒有說明的部份，以免導致本產品受損。
- 內部檢查或維修，應由本公司或各地經銷商，指定合格服務人員負責。



◎符號說明：

- 註 表示某些程序步驟，由此註解中更容易了解。
- ▲ 表示某些程序必須注意，以避免影響安裝品質。
- ▲ 注意！ 表示某些程序必須遵守，以避免傷及車輛。
- ↔ 表示輕級鋰皂基黃油。
- ↘ 使用數值！ 表示對扭力扳手使用數值。對內容不了解時，請詢問具有相關知識的專業人員。

重量：約950公克

材質：尼龍、玻璃纖維、聚丙烯、鋁合金壓鑄、銅、鐵、白鐵、海綿

1-1 配件

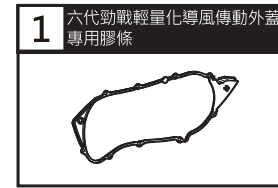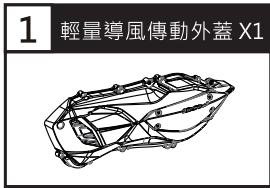


註 1-1 請確認上列配件是否齊全，如果您發現配件不齊全，請盡快與經銷商取得聯繫。

註 1-2 部份配件在某些地區並沒有出售，詳細訊息，請親臨經銷商洽詢。

1-2 選購配件

2 實車安裝說明

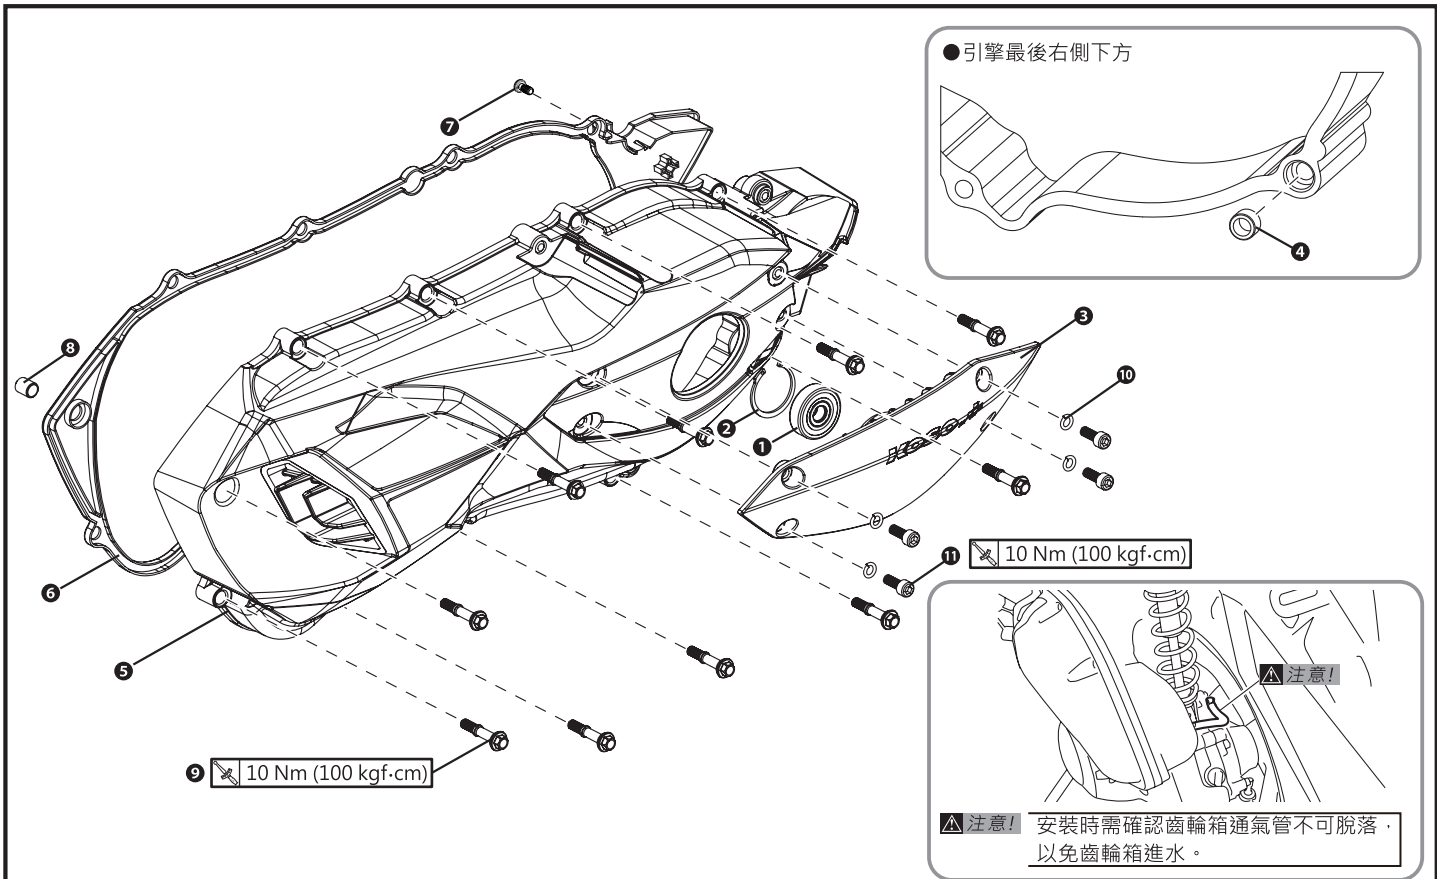

請依下列順序進行安裝及拆卸

1. 請使用適當工具，將原廠傳動外蓋組、①原廠軸承及②原廠C扣拆下。
2. 將①原廠軸承、②原廠C扣安裝至③KOSO傳動外蓋軸承座。
3. 將④螺絲套管(配件4)安裝到引擎最後右側下方鎖點的凹孔。
4. 將⑤KOSO傳動外蓋(配件1)、原廠墊片或⑥KOSO傳動外蓋膠條、⑦傳動外蓋膠條螺絲(配件3)及⑧原廠定位銷安裝至車上，並使用適當工具，將⑨KOSO定距螺絲x10(配件2)鎖付至KOSO傳動外蓋上。
5. 請使用適當工具，將⑩彈簧華司x4、⑪M6x16mm螺絲x4及③KOSO傳動外蓋軸承座安裝至⑤KOSO傳動外蓋。
6. 請使用適當工具，將空濾本體使用固定螺絲固定(扭力值為10Nm(100 kgf.cm))。

註 請參照圖示順序進行拆卸作業。安裝時，請參照所提供之相關螺絲緊定扭力值安裝。