



● 感謝您購買KOSO產品，在此向您致上萬分謝意。使用之前，請您務必詳讀並了解下列的注意事項，並且正確安裝、操作。

⚠ 注意事項

- 安裝本產品，請務必參照使用手冊安裝說明，避免安裝錯誤造成損壞，一概由消費者自行負責。
- 請務必使用正確、標準工具拆卸與安裝。
- 請勿自行拆解或改裝使用手冊沒有說明的部份，以免導致本產品受損。
- 內部檢查或維修，應由本公司或各地經銷商，指定合格服務人員負責。
- 此產品有新舊車款設計之差異，請務必確認規格及型式。

◎符號說明：

☞ 表示某些程序步驟，由此註解中更容易了解。


⚠ 表示某些程序必須注意，以避免影響安裝品質。

🔧 使用數值! 表示對扭力扳手使用數值。對內容不了解時，請詢問具有相關知識的專業人員。

材質：中碳鋼

1 配件

1 標準重高速電盤 X1

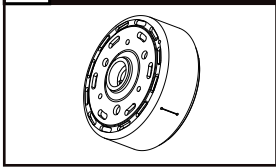


☞ 請確認上列配件是否齊全，如果您發現配件不齊全，請盡快與經銷商取得聯繫。

2 特性說明

	KOSO	STD
● 重量	1170±5 g	1170 g
● 特色	降低磁阻，可有效減輕曲軸負荷，進而減少動力損耗，提升馬力。	磁阻強

3 安裝說明

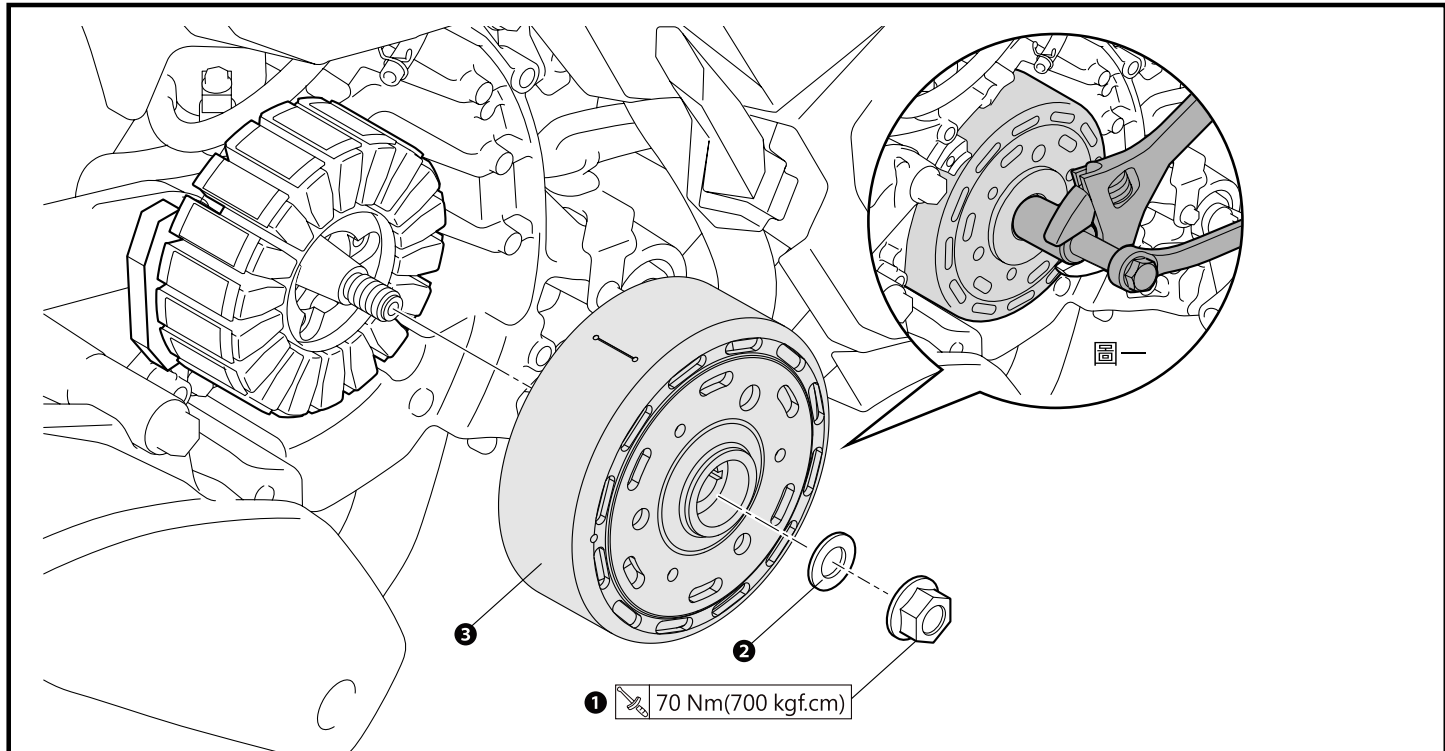

拆卸時，請依下列順序進行

- ① M12 螺母 X1
- ② 墊片 X1
- ③ 標準重高速電盤 X1



⚠ 拆卸電盤時，請使用專用特殊工具拆卸，以免造成零件損壞。(圖一)

☞ 安裝前，請先將電盤及曲軸軸心，清潔乾淨。

☞ 安裝電盤時，確定將半月鍵穩固地卡住曲軸鍵槽內。

☞ 請參照圖示順序進行拆卸作業。安裝時，請依拆卸相反順序進行並參照所提供之相關螺絲緊定扭力值。

4 DYNO測試曲線圖

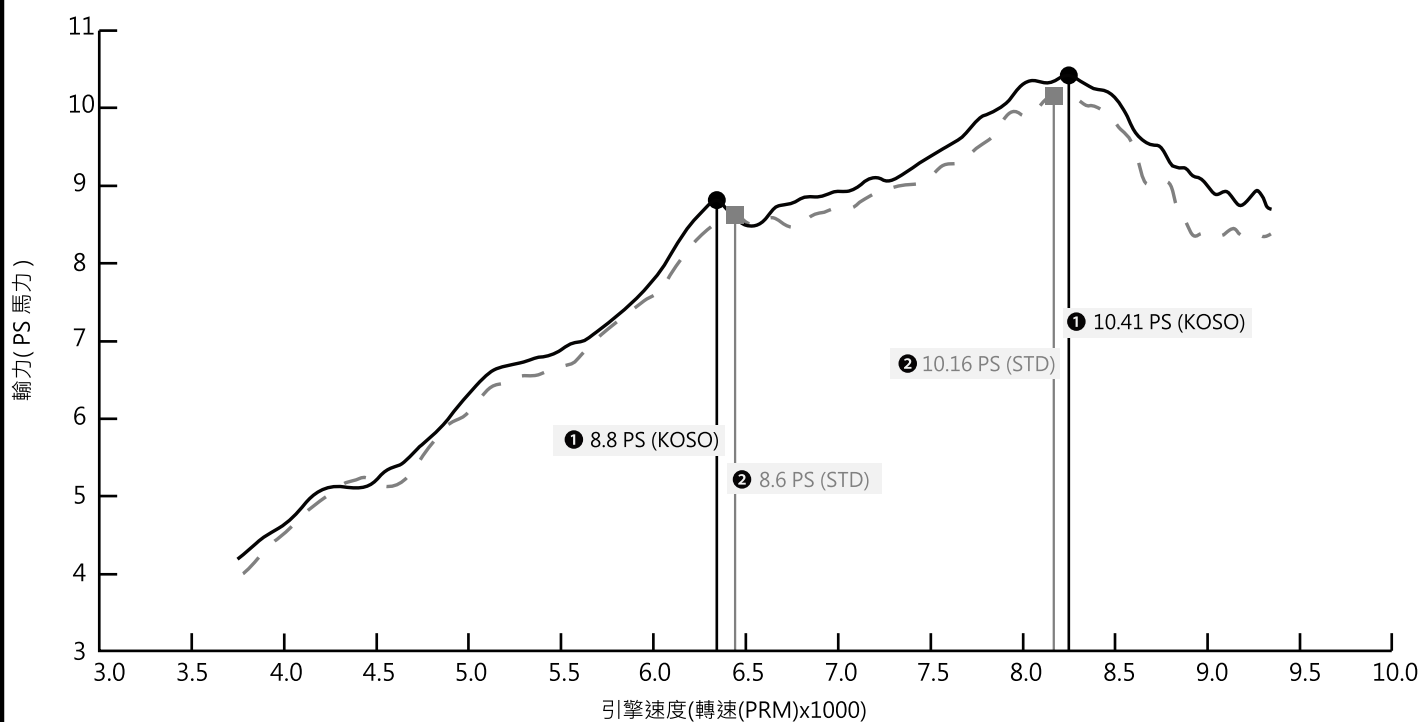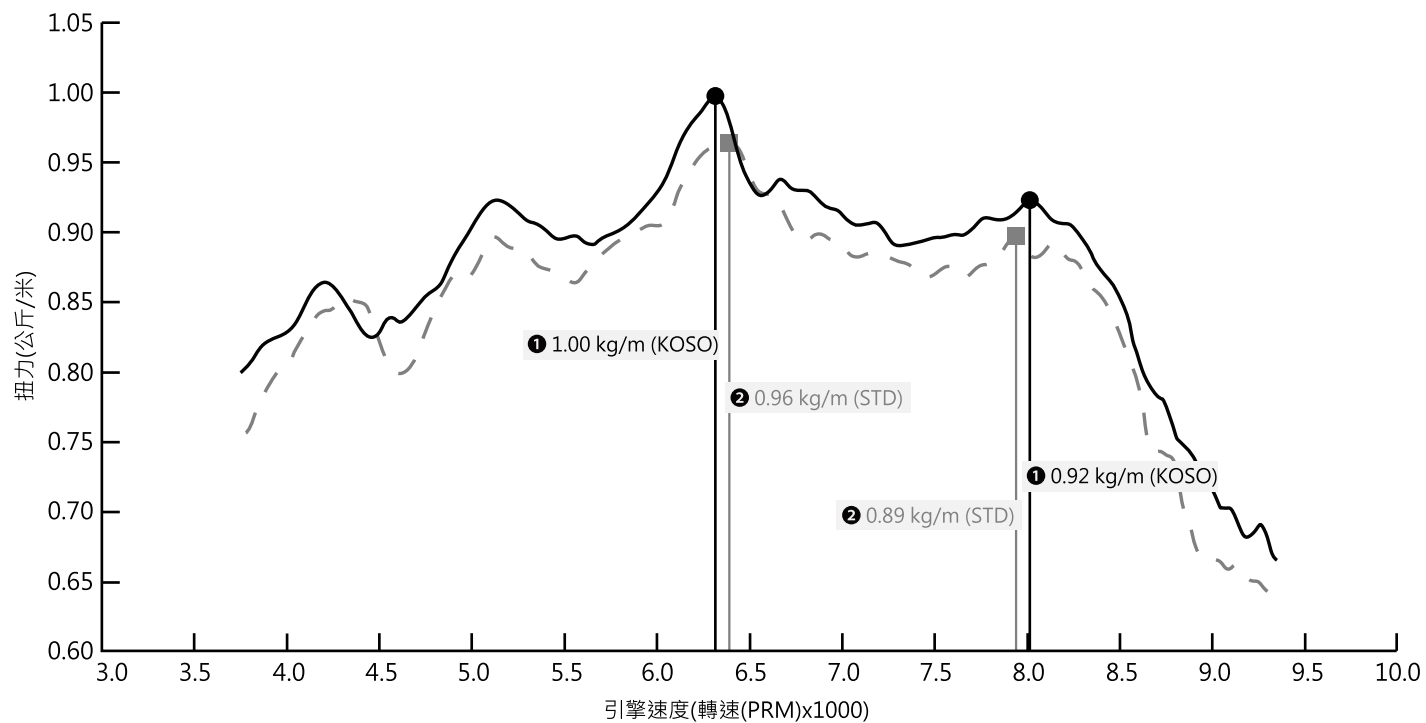

① KOSO標準重高速電盤

② 原廠電盤

測試結果會因測試環境、氣候有所差異，本測試圖僅供參考。