



●感謝您購買KOSO產品，在此向您致上萬分謝意。本產品操作簡易明瞭，使用便利。使用之前，請您務必詳讀並了解下列的注意事項，並且正確安裝、操作。

△ 注意事項

- 安裝本產品，請務必參照使用手冊安裝說明，避免安裝錯誤造成損壞，一概由消費者自行負責。
- 請勿自行拆解或改裝使用手冊沒有說明的部份，以免導致本產品受損。
- 內部檢查或維修，應由本公司或各地經銷商，指定合格服務人員負責。

◎ 符號說明：

註 表示某些程序步驟，由此註解中更容易了解。

△ 表示某些程序必須注意，以避免影響安裝品質。

△ 警告！ 表示某些程序必須遵守，以避免傷及本人、他人或車輛。

△ 注意！ 表示某些程序必須遵守，以避免傷及車輛。

重量：約455公克。


材質：聚丙烯 + 尼龍 + 黃銅 + 鋁合金 + 不鏽鋼 + 玻璃 + 橡膠。

1 配件



註 請確認上列配件是否齊全，如果您發現配件不齊全，請盡快與經銷商取得聯繫。

2 實車安裝說明

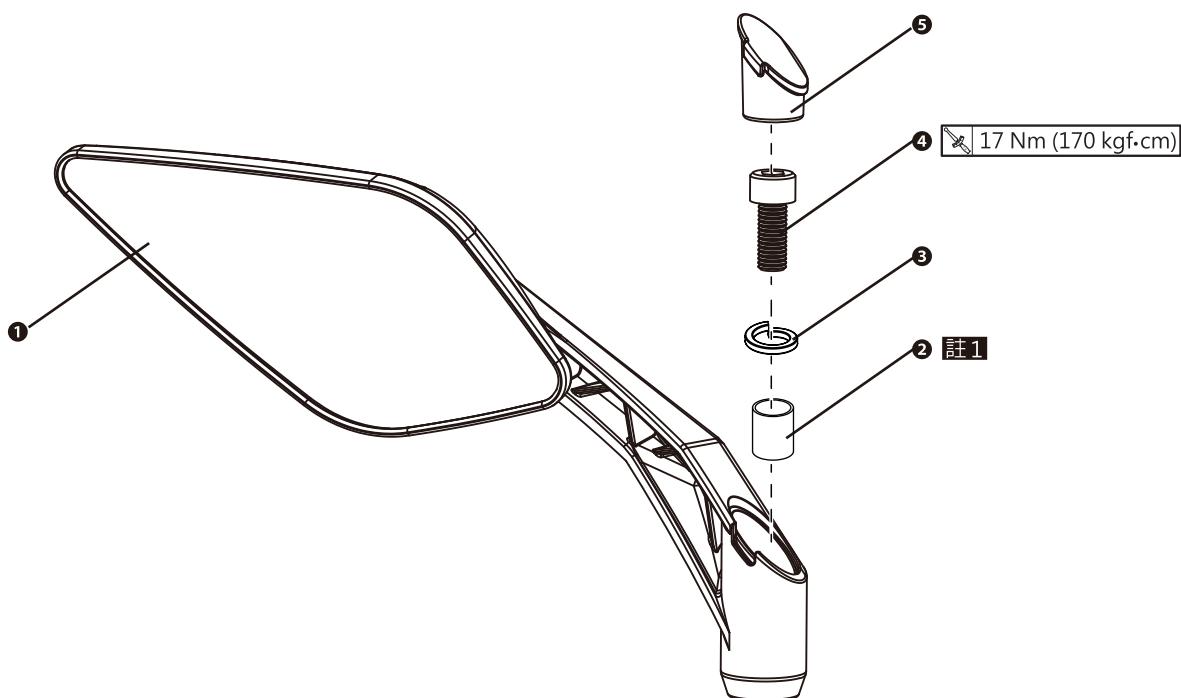

請依下列順序進行安裝及拆卸

- 1.請將**①**後視鏡(配件1、2)分別安裝到後視鏡固定鎖孔並調整到適合之角度。
- 2.請依序將**②**轉接牙套筒(配件9)、**③**彈簧華司(配件7或8)及**④**螺絲(配件3或4)放至螺絲鎖付孔。
- 3.請使用適當工具，將螺絲依照扭力鎖緊固定，並將鎖孔塞**⑤**塞至螺絲孔。


註 1 M8螺牙需安裝轉接牙規套筒(配件9)

註 2 不分車種但限M8螺牙，右側後視鏡需視車種，部分需使用左牙螺絲(配件4)固定。

註 3 不分車種但限M10螺牙，右側後視鏡需視車種，部分需使用左牙螺絲(配件6)固定。

註 4 請參照圖示順序進行拆卸作業。安裝時，請依拆卸相反順序進行並參照所提供之相關螺絲緊定扭力值。

3 調整說明

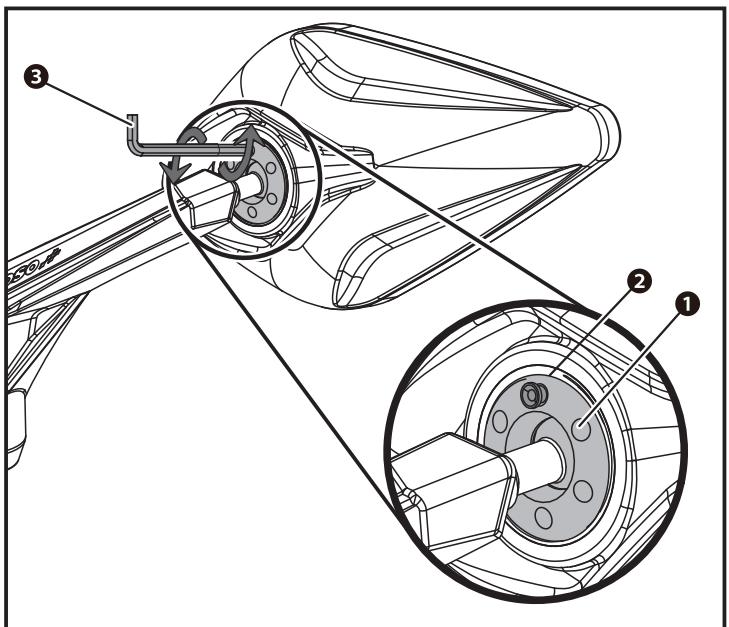

1.放鬆鏡盤微調螺栓固定螺絲

註 經常性調整鏡盤角度，會因機件磨耗，易有鬆脫情形發生。


① 左鏡盤微調螺栓。

② 左鏡盤微調螺栓固定螺絲。

③ M3六角扳手。

△ 請使用③M3六角扳手，依逆時針方向放鬆②左鏡盤微調螺栓固定螺絲。

△ 右鏡盤微調螺栓固定螺絲，與左鏡盤微調螺栓固定螺絲，調整步驟相同。

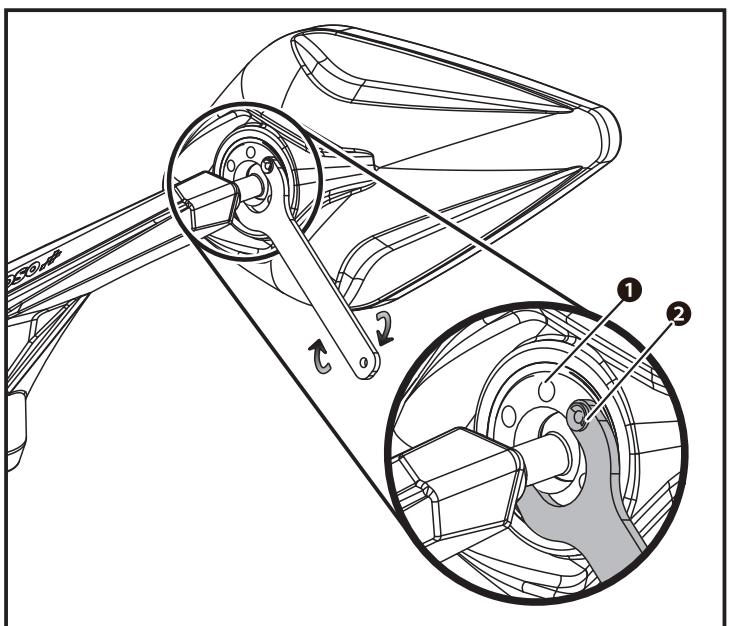


2.旋緊鏡盤微調螺栓

① 左鏡盤微調螺栓。

② 兩點扳手(配件13)。

△ 請使用②兩點扳手，依順時針方向旋緊①左鏡盤微調螺栓，使鏡盤回復原有緊度。

△ 右鏡盤微調螺栓，與左鏡盤微調螺栓，調整步驟相同。

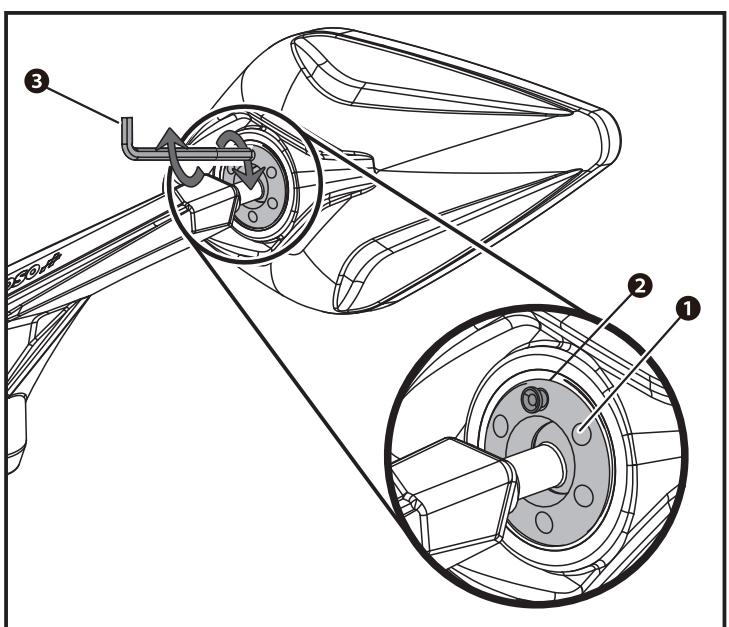

3.旋緊鏡盤微調螺栓固定螺絲

① 左鏡盤微調螺栓。

② 左鏡盤微調螺栓固定螺絲。

③ M3 六角扳手。

△ 請使用③M3六角扳手，依順時針方向旋緊②左鏡盤微調螺栓固定螺絲。

△ 右鏡盤微調螺栓固定螺絲，與左鏡盤微調螺栓固定螺絲，調整步驟相同。