

●感謝您購買我們的產品，在此向您至上萬分謝意。使用之前，請您務必詳讀並了解下列的注意事項，並且正確安裝、操作。

△ 注意事項

- 安裝本產品，請務必參照使用手冊安裝說明，避免安裝錯誤造成損壞，一概由消費者自行負責。
- 取用時請勿拉扯配線，防止有脫落或接觸不良的情形發生。配線端子請勿施以外力破壞或修改。
- 請勿自行拆解或改裝使用手冊沒有說明的部分，以免導致本產品受損。
- 內部檢查或維修，應由本公司或各地經銷商，指定合格服務人員負責。

◎符號說明：

註 表示某些程序步驟，由此註解中更容易了解。


△ 表示某些程序必須注意，以避免影響安裝品質。

△ 警告！ 表示某些程序必須遵守，以避免傷及本人、他人或車輛。

△ 注意！ 表示某些程序必須遵守，以避免傷及本人、他人或車輛。

1-1 配件


1 本體 X1

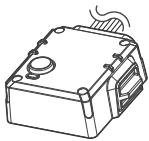


註 請確認上列配件是否齊全，如果您發現配件不齊全，請盡快與經銷商取得聯繫。

1-2 選購配件


1 擴充電源轉接線 (SYM) DRG/MMBCU




2 擴充電源轉接線 (SYM) JET SL



3 擴充電源轉接線 (YAMAHA) BW'S 7期/六代勁戰/FORCE 2.0



4 擴充電源轉接線 (YAMAHA) 四、五代勁戰/FORCE/BWSR



5 擴充電源轉接線 (KYMCO) KRV




6 擴充電源轉接線 (KYMCO) RACING 125、150



註 部分配件在某些地區並沒有出售，詳細訊息，請親臨經銷商洽詢。

2 功能說明

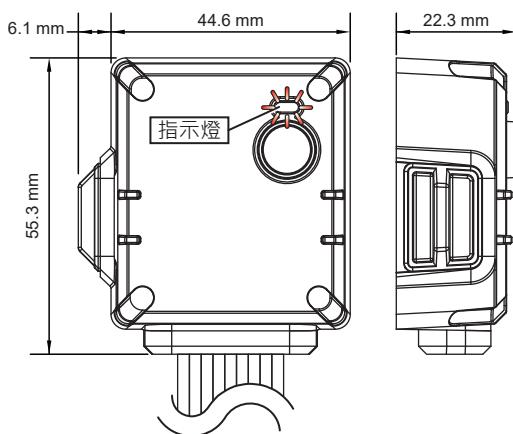

●本體使用溫度範圍 -10 ~ 60 °C

JIS D 0203

●本體使用電壓 DC 12 V

當電壓低於 11.5V 時會強制關閉

●指示燈(紅光)


模式一[不亮燈] / 模式二[紅光]

●本體尺寸

55.3 x 50.7 x 22.3 mm

●本體重量(含線)

約 118 g




●短按：切換模式

模式一[不亮燈] = KEY ON 即可輸出電壓。

模式二[紅光] = KEY ON 並發動方可輸出電壓。

註 設計和規格有所變更，恕不另行通知。

3 接線說明

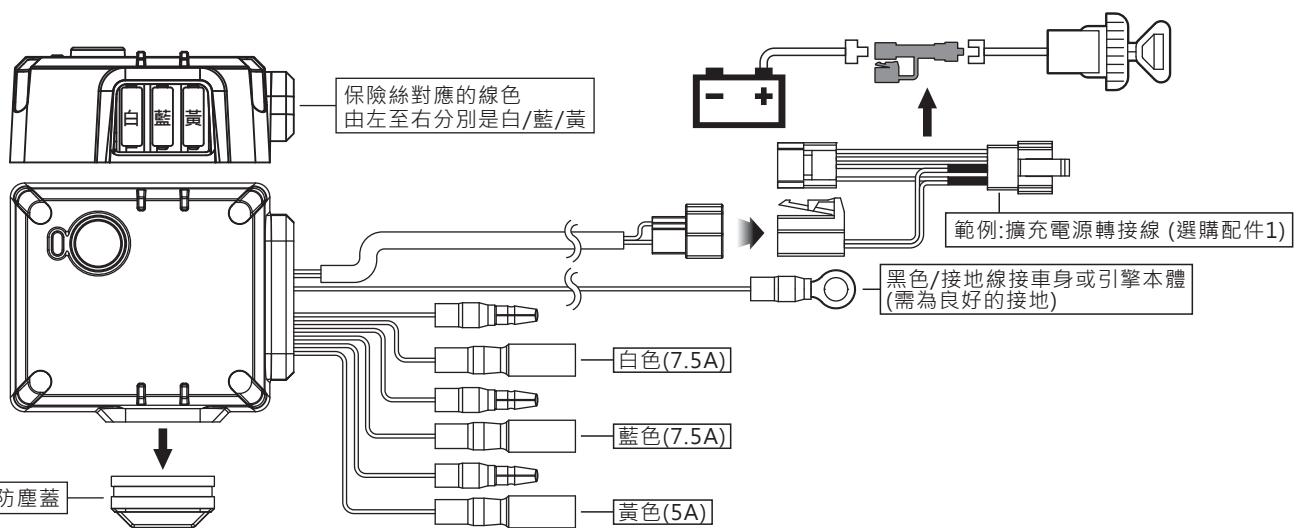

註 可依照需求更換(總安培數不得超過20A)。

註 擴充電源轉接線的接頭，因品牌和車種略有差異但是接法相同，上圖範例為選購配件1。

4 故障排除基本事項

操作或功能有故障的時候，請先檢查下列項目。如果仍無法正常操作的話，請再與經銷商或本公司聯絡。

症狀	原因/檢查	症狀	原因/檢查
按壓按鍵指示燈未亮起。	<ul style="list-style-type: none">可能是電源線沒有接好。 →請檢查電源線有無斷線或脫落。 →正負極是否有接好。可能是保險絲燒斷。 →請檢查保險絲是否正常。可能是模式設定錯誤。 →請參考2功能說明。	KEY ON 後無輸出電壓 轉接線接頭不同。	<ul style="list-style-type: none">可能是模式設定錯誤。 →請參考2功能說明。可能電壓低於11.5V。 →蓄電池壞掉或蓄電池不足11.5V可能是買錯轉接線。 →請檢查車輛品牌和車種。

※以上的檢查，如都沒有辦法解決的話。可能真的故障了，請與經銷商或本公司聯絡。