KOSO Feel The Speed

INSTRUCTION 使用說明書

●感謝您購買KOSO 加熱握把+G 型式開關，在此向您至上萬分謝意。本產品配線簡易，操作簡易明瞭，使用便利。
使用之前，請您務必詳讀並了解下列的注意事項，並且正確安裝、操作。

⚠ 注意事項

●安裝本產品，請務必參照使用手冊安裝說明，避免安裝錯誤造成損壞，一概由消費者自行負責。
●取用時請勿拉扯配線，防止有脫落或接觸不良的情形發生。配線請勿施以外力破壞或修改。
●請勿自行拆解或改裝使用手冊沒有說明的部份，以免導致本產品受損。
●內部檢查或維修，應由本公司或各地經銷商，指定合格服務人員負責。

◎ **符號說明：**

註 表示某些程序步驟，由此註解中更容易了解。
⚠ 表示某些程序必須注意，以避免影響安裝品質。
⚠ 警告！ 表示某些程序必須遵守，以避免傷及本人、他人或車輛。
⚠ 注意！ 表示某些程序必須遵守，以避免傷及車輛。

閃爍顯示　恆亮顯示　按壓一次　按壓三秒

1 配件

1 加熱握把 X2
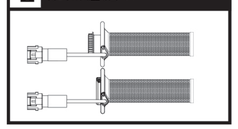

2 G 型式開關 X1
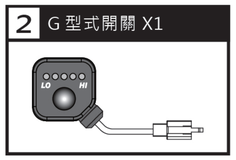

3 主配線組 X1
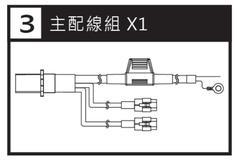

4 束環下環 X1
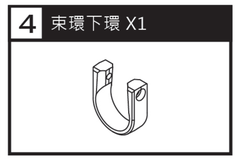

5 束環下環 1" X1
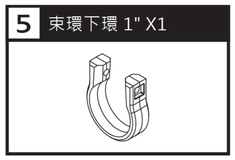

6 束環下環 1 1/8" X1
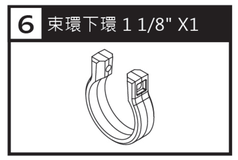

7 鎖附式固定座 X1

8 M2X8 螺絲 X2

9 M3XP0.5X25L 有頭內六角螺絲 X1

10 M3螺母 X1
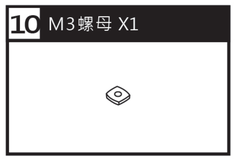

11 側蓋 X2
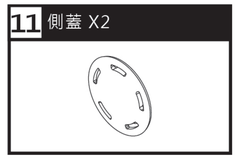

12 油門轉接座 間隙墊片 X1
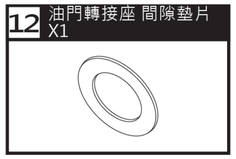

13 油門轉接座-A X1
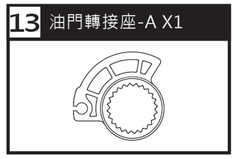

14 油門轉接座-B X1
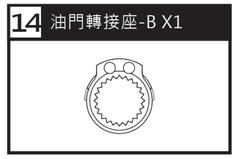

15 油門轉接座-C X1
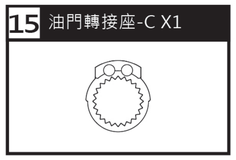

16 油門轉接座-D X1
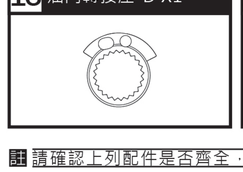

17 油門轉接座-E X1

18 油門轉接座-F X1

註 請確認上列配件是否齊全，如果您發現配件不齊全，請盡快與經銷商取得聯繫。

2-1 功能說明

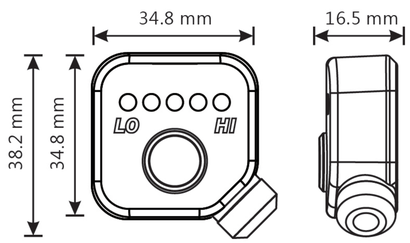

● 加熱段數	第一段(低溫)~第五段(高溫)
● 保險絲類型	4A (ASP)
● 防水等級	JIS D 0203
● 電壓	DC 12 V
● 本體尺寸	W38.2 X L38.2 X H16.5 mm
● 本體重量	約 88 g

註 設計和規格有所變更，恕不另行通知。

2-2 加熱測試數據

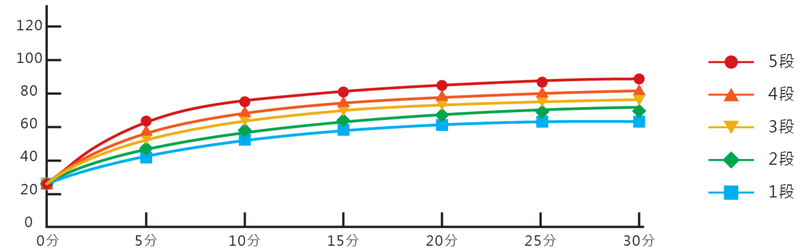

註 測試各段環境溫度為26度，工作電壓為13.5V。

3-1 實車安裝說明

安裝時，請依下列順序進行

圖一
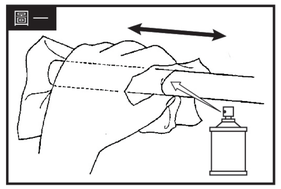

1. 請使用適當工具將原車握把取下。
2. 請使用清潔劑，將手把上的殘膠來回擦拭乾淨。

圖二 (右握把)
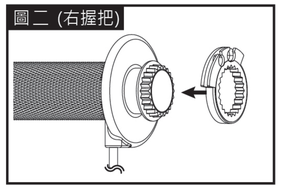

3. 請選擇適當的油門轉接座(配件13~18)，依原車角度安裝於右側加熱握把。

圖三 (右握把)
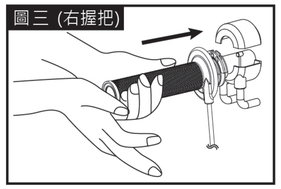

4. 請依拆卸相反順序進行握把組裝作業。

圖四 (右握把)
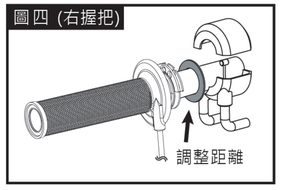

⚠ 注意！ 當油門座容置空間較大時，請使用間隙墊片(配件12)調整。

圖五 (左握把)
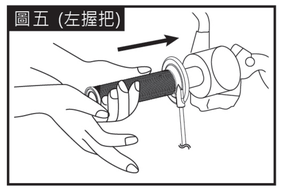

5. 請依拆卸相反順序進行握把組裝作業。

圖六
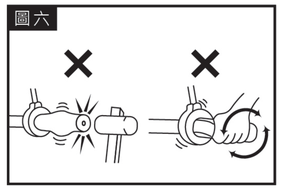

⚠ 注意！ 安裝時，請勿直接使用工具敲擊或扭轉方式推入，會造成握把內，線材斷裂或損壞。

圖七
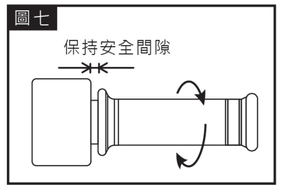

⚠ 注意！ 安裝加熱握把於右側油門座時，注意油門需保持安全間隙，及適當餘裕配線，且來回旋轉測試，避免干涉。

圖八
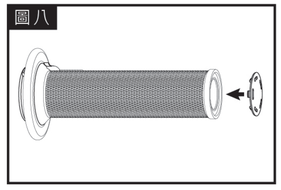

6. 安裝側蓋於加熱握把上。

註 安裝側蓋可使用握把125 mm，無安裝側蓋可使用握把130mm。

3-2 開關固定架安裝說明

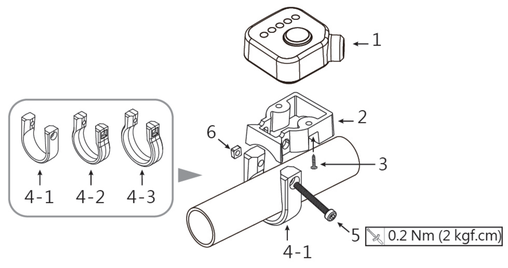

使用時，請依下列順序進行

1. G 型式開關 (配件2)
2. 鎖附式固定座 (配件7)
3. M2X8 (配件8)
4-1. 束環下環 (配件4)
4-2. 束環下環 1" (配件5)
4-3. 束環下環 1 1/8" (配件6)
請依粗把尺寸，選擇適當束環配件
5. M3XP0.5X25L有頭內六角螺絲 (配件9) 0.2 Nm (2 kgf.cm)
6. M3螺母 (配件10)

3-3 配線安裝說明

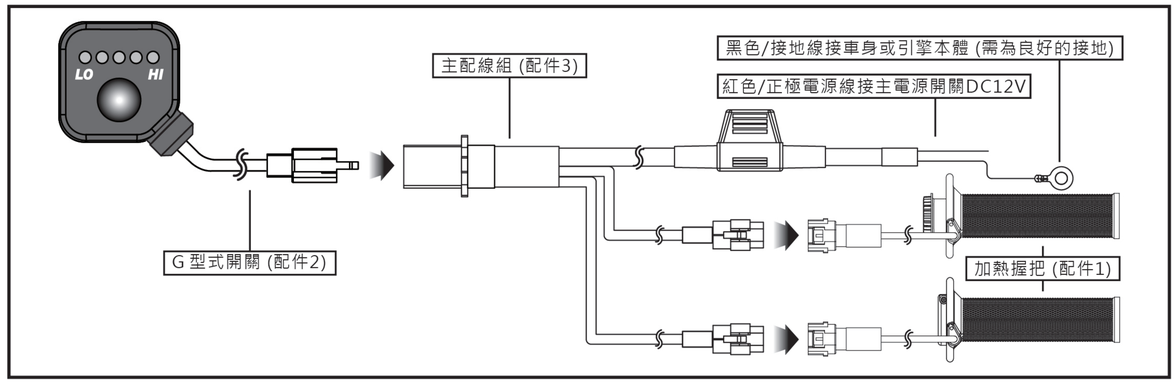

4-1 功能說明

● Key on，進入待機模式。

註 此階段為自我檢測，並未啟動加熱功能。

⚠ 此時LED由左至右來回閃爍一次。

A. 加熱段數設定

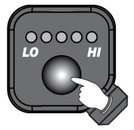

● 待機模式，按壓**按鍵一次**，進入加熱模式。

註 出廠設定為關閉。

● **例：加熱段數欲設定為第3段。**

● 按壓按鍵，選擇欲設定數值。

註 本開關有記憶功能，設定段數3秒後，自動記憶段數。

● 圖例：目前加熱段數設定為第1段。

⚠ 此時LED呈閃爍狀態。

註 設定範圍：關閉→第1段(低溫)→第2段→第3段→第4段→第5段(高溫)。



C.快速加熱模式

B.記憶加熱模式

●圖例：加熱段數由第1段，設定為第3段。

⚠ 此時LED呈閃爍狀態。

B. 記憶加熱模式

●記憶加熱模式。

●圖例：上回關機前記憶為第3段。

⚠ 此時LED呈恆亮狀態。

C. 快速加熱模式

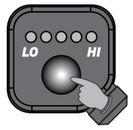

●待機模式，按壓**按鍵三秒**，進入快速加熱模式。

●快速加熱模式。

⚠ 此時LED呈閃爍狀態。

註 若覺得溫度已足夠，按壓按鍵一下，即可停止快速加熱。

4-2 低電壓模式說明

●電壓低於11.5V，加熱系統自動關閉。

⚠ 此時LED呈閃爍狀態。

●電壓回復為11.5V以上，將回到待機模式。

5 故障排除基本事項

操作或功能有故障的時候，請先檢查下列項目。如果仍無法正常操作的話，請再與經銷商或本公司聯絡。

症狀	原因/檢查
LED未亮起。	●可能是電源線沒有接好。 →請檢查電源線有無斷線或脫落。 →正負極是否有接好。 ●可能是功能設定未設置好。 →請檢查是否為待機模式。

症狀	原因/檢查
將開關切換至ON時，加熱握把無明顯溫度。	●可能是沒有電了。 →請盡速檢查電瓶電壓。 ●可能是沒有電源的供給。 →請檢查電源線和保線絲有無斷線或脫落。 →正負極是否有接好。 ●可能是功能設定未設置好。 →請確認功能設定是否正確，請參閱4-1功能說明。

※以上的檢查，如都沒有辦法解決的話，可能真的故障了，請與經銷商或本公司聯絡。