



●感謝您購買 KOSO 防風加熱手套，在此向您至上萬分謝意。使用之前，請您務必詳讀並了解下列注意事項，並且正確安裝、操作。

ATTENTION!

- 安裝本產品，請務必參照使用手冊安裝說明，避免安裝錯誤造成損壞，一概由消費者自行負責。
- 取用時請勿拉扯配線，防止有脫落或接觸不良的情形發生。配線端子請勿施以外力破壞或修改。
- 請勿自行拆解或改裝使用手冊沒有說明的部份，以免導致本產品受損。
- 內部檢查或維修，應由本公司或各地經銷商，指定合格服務人員負責。

◎符號說明：

註 表示某些程序步驟，由此註解中更容易了解。

△ 表示某些程序必須注意，以避免影響安裝品質。

△警告! 表示某些程序必須遵守，以避免傷及本人、他人或車輛。


△注意! 表示某些程序必須遵守，以避免傷及車輛。

1 配件

1 防風手套 X2 	2 M6 x 80L 螺絲 x2 	3 固定座 x2 	4 固定套管 x2 	5 橡膠襯 x2 	6 M6 止滑螺母華司 x2
7 M6 x 12L 螺絲 x2 	8 固定繩 x2 	9 五段調整開關 x1 	10 開關連結線 x1 	11 固定架 x1組 	12 M3 x 12L 螺絲 x2
13 M2 x 14L 螺絲 x4 	14 泡棉雙面膠 x1 	15 泡棉 x1 			

註 請確認上列配件是否齊全，如果您發現配件不齊全，請盡快與經銷商取得聯繫。

2 防風手套安裝說明

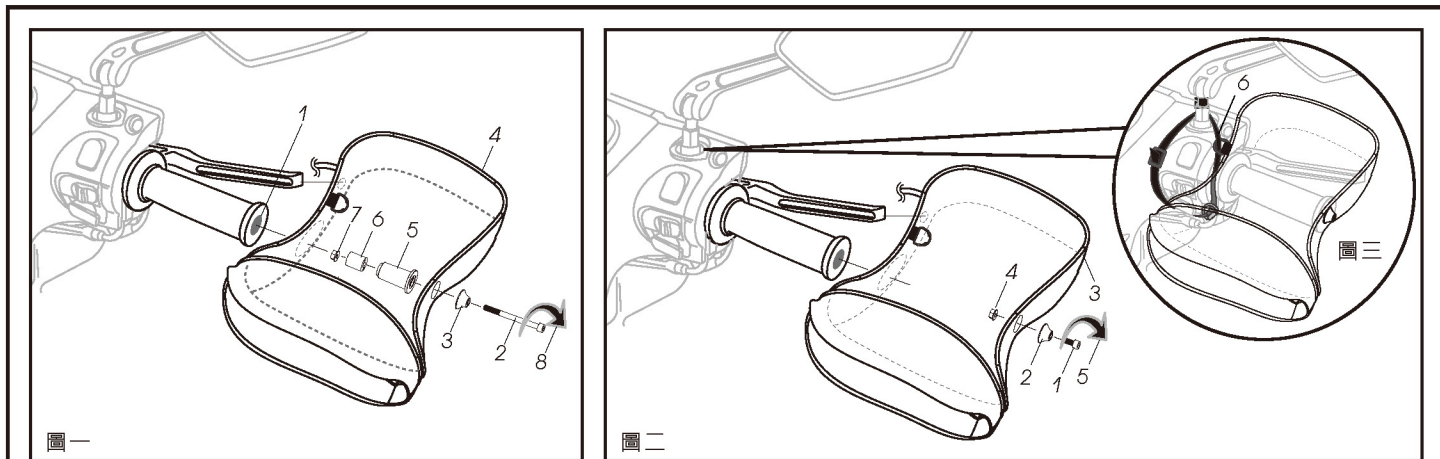

●安裝方式一：請依圖示一安裝配件

△ 安裝前請先確認車把手側面是否有安裝平衡端子，若有請先將之取下，然後確認手把內徑之直徑是否在17~21mm範圍內，若不是請參考安裝方式二；如果車把手側面無安裝平衡端子，請先將手把套取下，然後確認手把之直徑是否在17~21mm範圍內，若不是請參考安裝方式二。

1. 確認手把內徑在17~21mm範圍後，請先使用工具在手把套端挖直徑約20~22mm的孔。
2. M6 X 80L 螺絲 (配件2)
3. 固定座 (配件3)
4. 防風手套 (配件1)
5. 固定套管 (配件4)
6. 橡膠襯 (配件5)
7. M6 止滑螺母華司 (配件6)
8. 請依圖示一箭頭指示，將M6 X 80L 螺絲 (配件2) 鎖緊。

△ 拆卸時，請依安裝相反順序進行。注意拆解時，應避免將M6 X 80L 螺絲 (配件2) 整支取出，請先轉動M6內六角螺絲讓橡膠襯 (配件5) 稍微鬆脫，但不至於讓M6止滑螺母華司 (配件6) 與M6內六角螺絲分開，再將固定套管 (配件4) 取出。

註 若不慎將固定套管、橡膠襯及止滑螺母華司掉入握把內管中，建議可用風槍從內管另一端將其吹出。

△注意! 本產品適合使用環境溫度在20°C以下!


△注意! 使用本產品行車時請保持左右車輛安全距離。

△注意! 未騎乘時請務必將電源關閉。


●安裝方式二：請依圖示二安裝配件

1. M6 X 12L 螺絲 (配件7)
2. 固定座 (配件3)
3. 防風手套 (配件1)
4. M6 止滑螺母華司 (配件6)
5. 請依圖示二箭頭指示，將M6 X 12L 螺絲 (配件7) 鎖緊。
6. 請依圖示三，使用日型扣固定繩 (配件8)，與車鏡捆綁在一起。


3-1 配線安裝說明

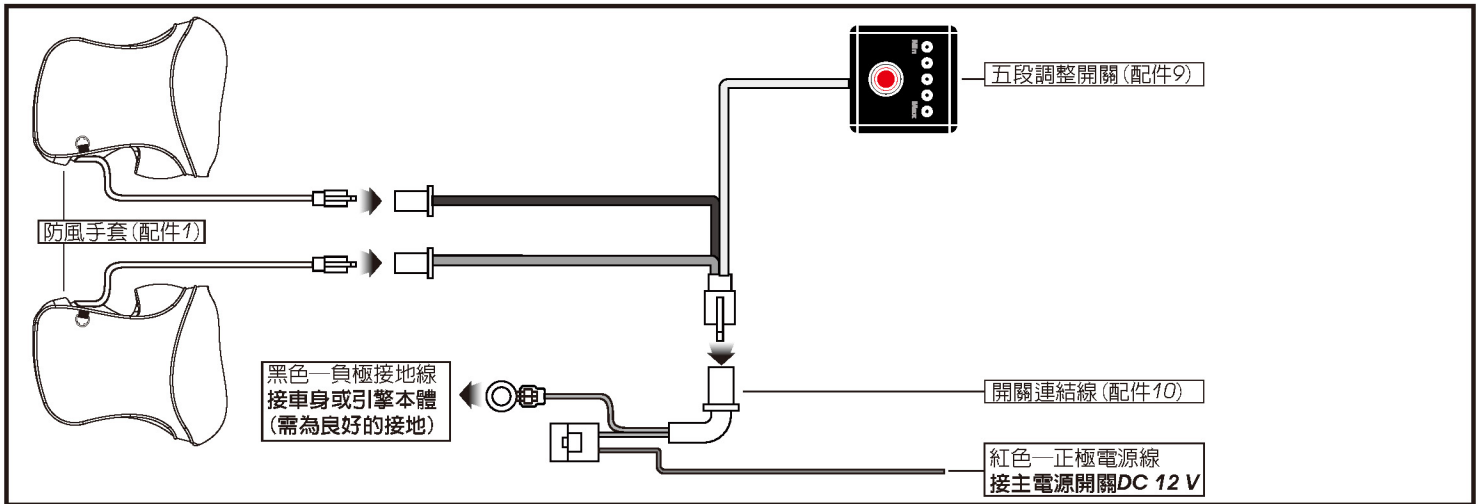

3-2 五段調整開關安裝說明

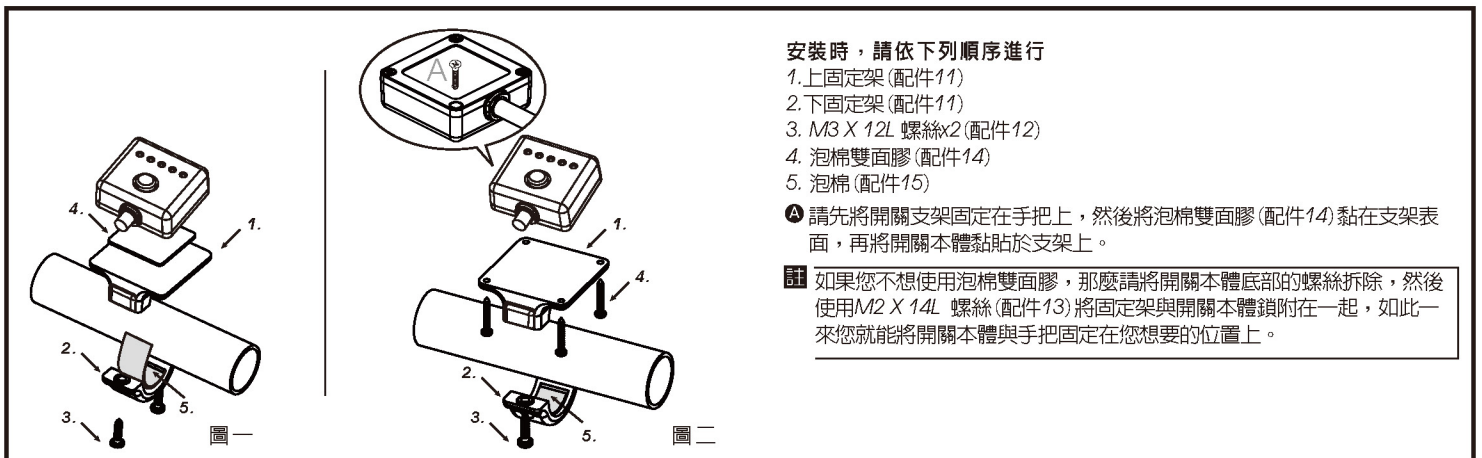

4-1 啟動加熱功能操作說明

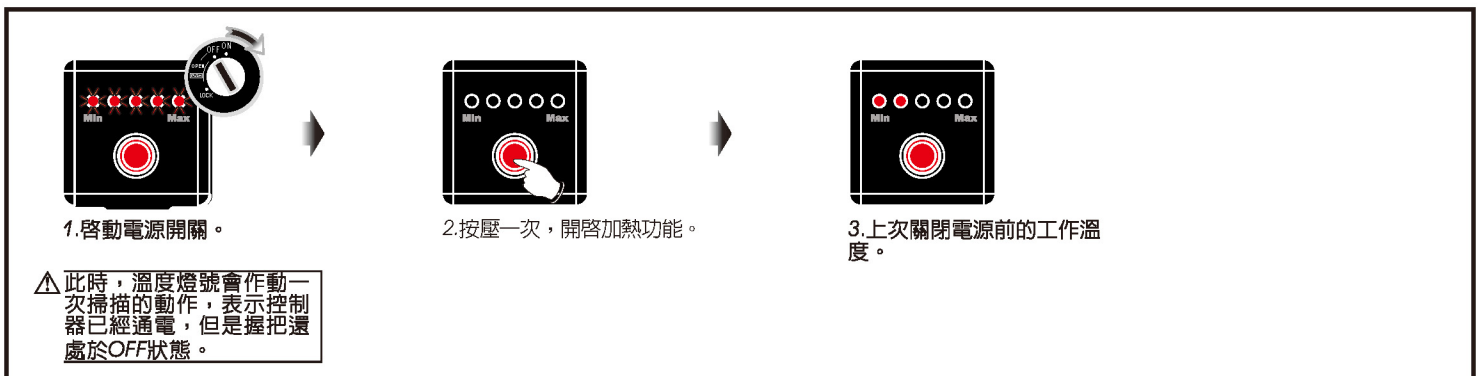

4-2 切換工作操作說明

