



●感謝您購買KOSO 產品，在此向您致上萬分謝意。本產品操作簡易明瞭，使用便利。使用之前，請您務必詳讀並了解下列的注意事項，並且正確安裝、操作。

**⚠ 注意事項**

- 安裝本產品，請務必參照使用手冊安裝說明，避免安裝錯誤造成損壞，一概由消費者自行負責。
- 請勿自行拆解或改裝使用手冊沒有說明的部份，以免導致本產品受損。
- 內部檢查或維修，應由本公司或各地經銷商，指定合格服務人員負責。

◎符號說明：

表示某些程序步驟，由此註解中更容易了解。












表示某些程序必須注意，以避免影響安裝品質。

**警告!** 表示某些程序必須遵守，以避免傷及本人、他人或車輛。

**注意!** 表示某些程序必須遵守，以避免傷及車輛。

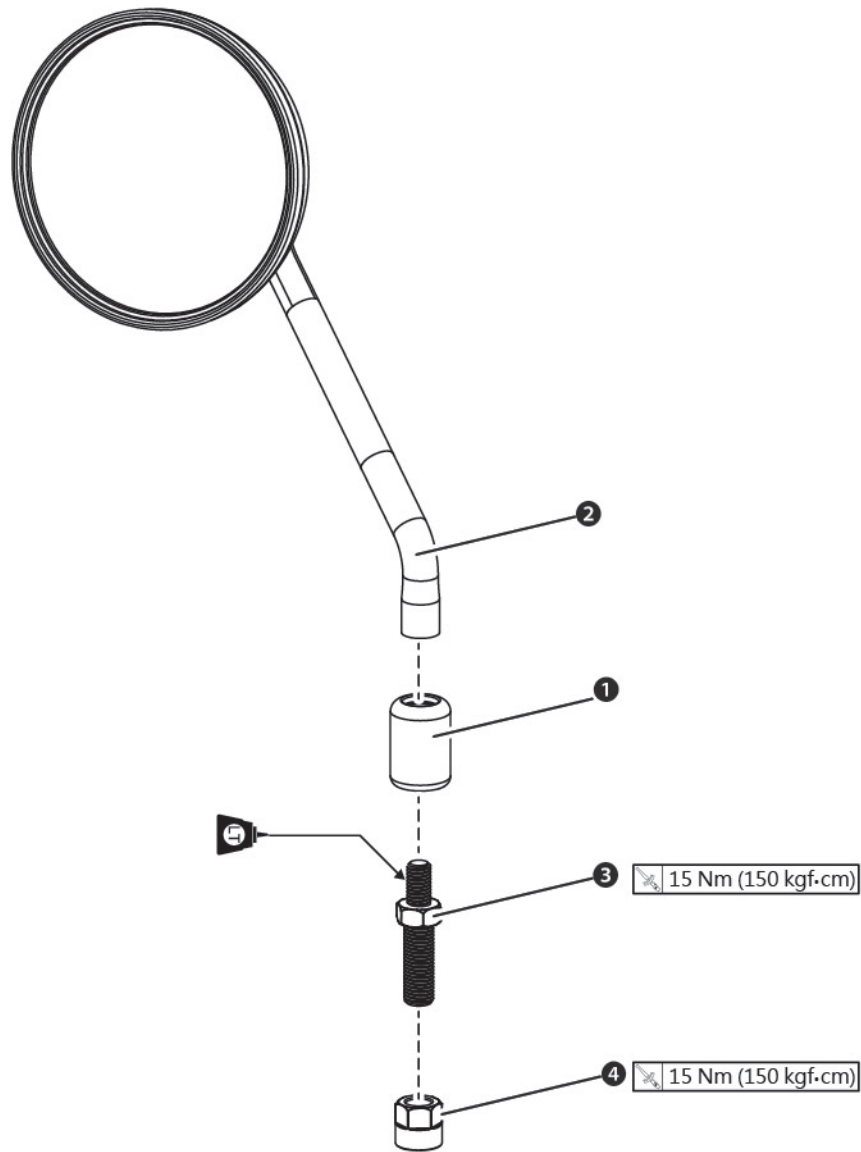
塗抹螺絲膠。

**1 配件**

<p><b>1</b> 右後視鏡 x1</p> 	<p><b>2</b> 左後視鏡 x1</p> 	<p><b>3</b> M8雙頭螺絲 銀色 x2</p> 	<p><b>4</b> M10雙頭螺絲 銀色 x2</p> 
<p><b>5</b> M8雙頭螺絲(左牙) 銅色 x1</p> 	<p><b>6</b> M10雙頭螺絲(左牙) 銅色x1</p> 	<p><b>7</b> M8螺帽 銀色 x2</p> 	<p><b>8</b> M10螺帽 銀色 x2</p> 
<p><b>9</b> M8螺帽(左牙) 銅色 x1</p> 	<p><b>10</b> M10螺帽(左牙) 銅色 x1</p> 	<p><b>11</b> 防水套 x2</p> 	

請確認上列配件是否齊全，如果您發現配件不齊全，請盡快與經銷商取得聯繫。

## 2 實車安裝說明



### 請依下列順序進行安裝及拆卸

1. 請將①防水套(配件11)分別安裝到②後視鏡(配件1、2)。
2. 請先將③M8雙頭螺絲或M10雙頭螺絲(配件3、4、5、6)塗抹螺絲膠，並請使用適當工具，將塗抹螺絲膠的螺絲與④M8螺帽或M10螺帽(配件7、8、9、10)分別安裝到②後視鏡(配件1、2)。
3. 將後視鏡調整到適合之角度後，並使用適當工具依照扭力鎖緊固定至車上。

**註** 請參照圖示順序進行拆卸作業。安裝時，請依拆卸相反順序進行並參照所提供之相關螺絲緊定扭力值。

## 3 後視鏡適用車型螺絲規格

左 (L)	右 (R)	車型
M8正牙	M8左牙	YAMAHA車系 / PGO車系
M8正牙	M8正牙	KYMCO 車系 / SYM車系(舊款)
M10正牙	M10左牙	YAMAHA車系(舊款)
M10正牙	M10正牙	gogolo 車系 / KYMCO車系 / SYM 車系