



●感謝您購買KOSO 產品，在此向您致上萬分謝意。本產品操作簡易明瞭，使用便利。使用之前，請您務必詳讀並了解下列的注意事項，並且正確安裝、操作。

⚠ 注意事項

- 安裝本產品，請務必參照使用手冊安裝說明，避免安裝錯誤造成損壞，一概由消費者自行負責。
- 請勿自行拆解或改裝使用手冊沒有說明的部份，以免導致本產品受損。
- 內部檢查或維修，應由本公司或各地經銷商，指定合格服務人員負責。

◎符號說明：

📖 表示某些程序步驟，由此註解中更容易了解。

⚠ 表示某些程序必須注意，以避免影響安裝品質。

⚠ 警告! 表示某些程序必須遵守，以避免傷及本人、他人或車輛。


⚠ 注意! 表示某些程序必須遵守，以避免傷及車輛。

1 配件

<p>1 衝刺風鏡 x1</p> 	<p>2 衝刺風鏡支架 x1</p> 	<p>3 轉接座 x1</p> 	<p>4 支架上墊圈(左) x1</p> 
<p>5 支架下墊圈(左) x1</p> 	<p>6 支架上墊圈(右) x1</p> 	<p>7 支架下墊圈(右) x1</p> 	<p>8 轉接長銅管 x2</p> 
<p>9 轉接短銅管 x2</p> 	<p>10 M6 平華司 x4 (D13xd6.5xt1.0mm)</p> 	<p>11 M6x35xP1.0 螺絲 x4</p> 	<p>12 風鏡墊圈 x4</p> 
<p>13 銅管 x4</p> 	<p>14 M6x20xP1.0 螺絲 x4</p> 		

📖 請確認上列配件是否齊全，如果您發現配件不齊全，請盡快與經銷商取得聯繫。

2 實車安裝說明

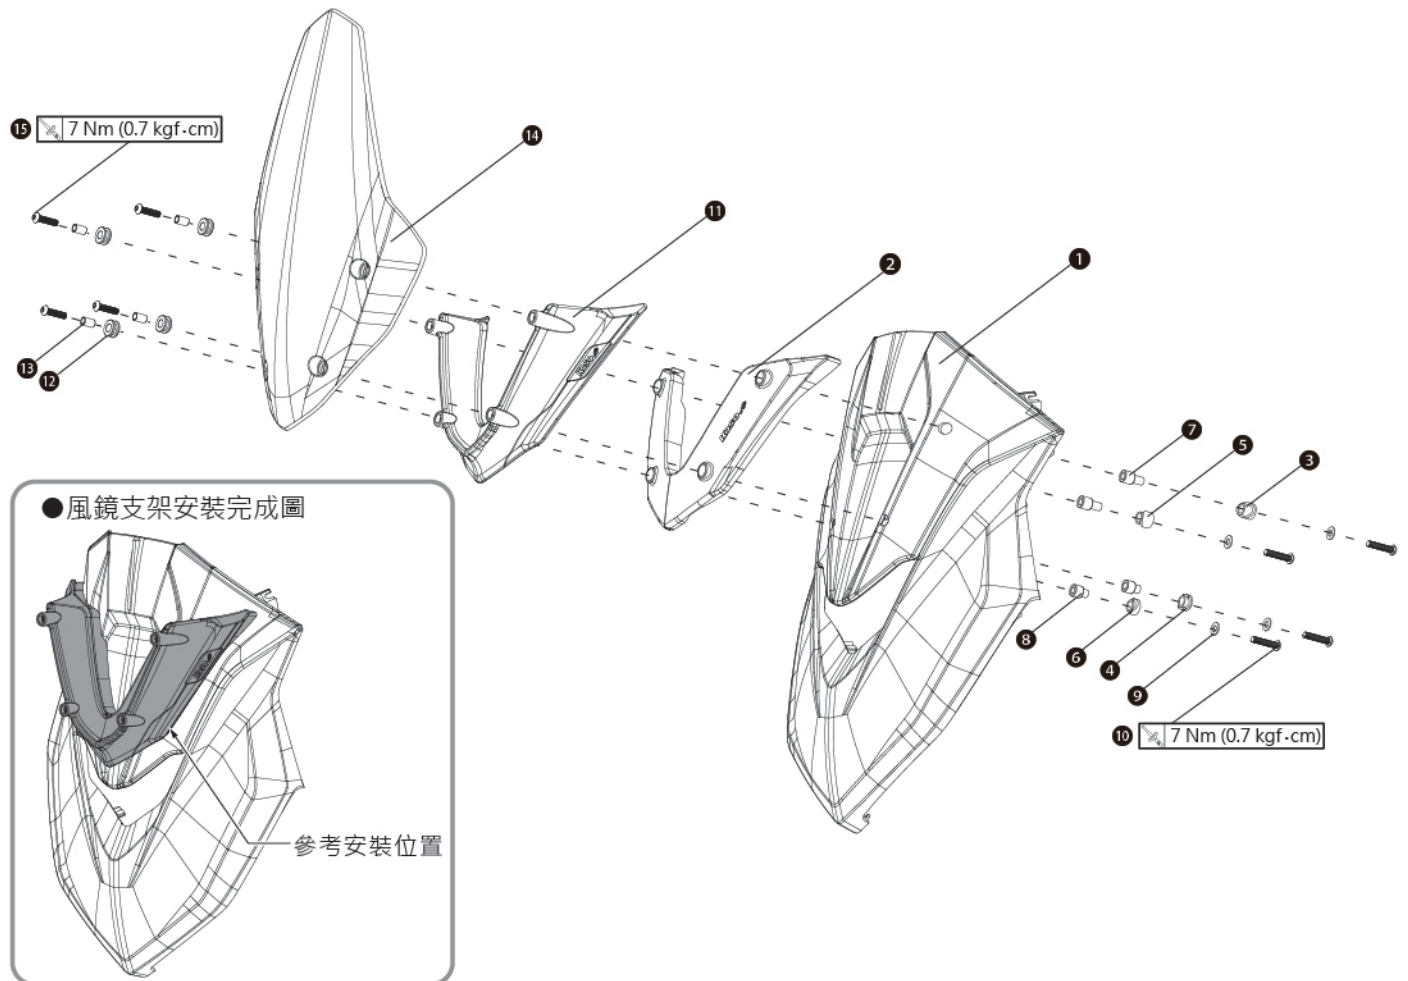


請依下列順序進行安裝及拆卸

1. 請使用適當工具，將**1**原廠前小盾及原廠固定螺絲拆下。
2. 請使用適當工具，將**2**轉接座(配件3)放置於前小盾上。
3. 請使用細長尖銳物穿過4個螺絲孔洞後，在前小盾上做一點記號，並依據記號為中心將大盾鑽4個12mm孔。
4. 將**3**支架上墊圈(左)x1(配件4)、**4**支架下墊圈(左)x1(配件5)、**5**支架上墊圈(右)x1(配件6)與**6**支架下墊圈(右)x1(配件7)放入大盾背面上4個12mm小孔。
5. 請使用適當工具，將**7**轉接長銅管x2(配件8)、**8**轉接短銅管x2(配件9)、**9**M6平華司D13xd6.5xt1.0mm x4(配件10)使用**10**M6x35mm螺絲x4(配件11)，將**11**衝刺風鏡支架x1(配件2)與**2**轉接座(配件3)固定於大盾上。
6. 將**12**風鏡墊圈x4(配件12)、**13**銅管x4(配件13)放入**14**衝刺風鏡(配件1)固定孔，並使用適當工具將**15**M6x20mm螺絲x4(配件14)固定於支架上。
7. 請使用適當工具，將原廠前小盾、原廠固定螺絲裝置原車上。

請參照圖示順序進行拆卸作業。安裝時，請依拆卸相反順序進行並參照所提供之相關螺絲緊定扭力值。

2 道路測試曲線圖

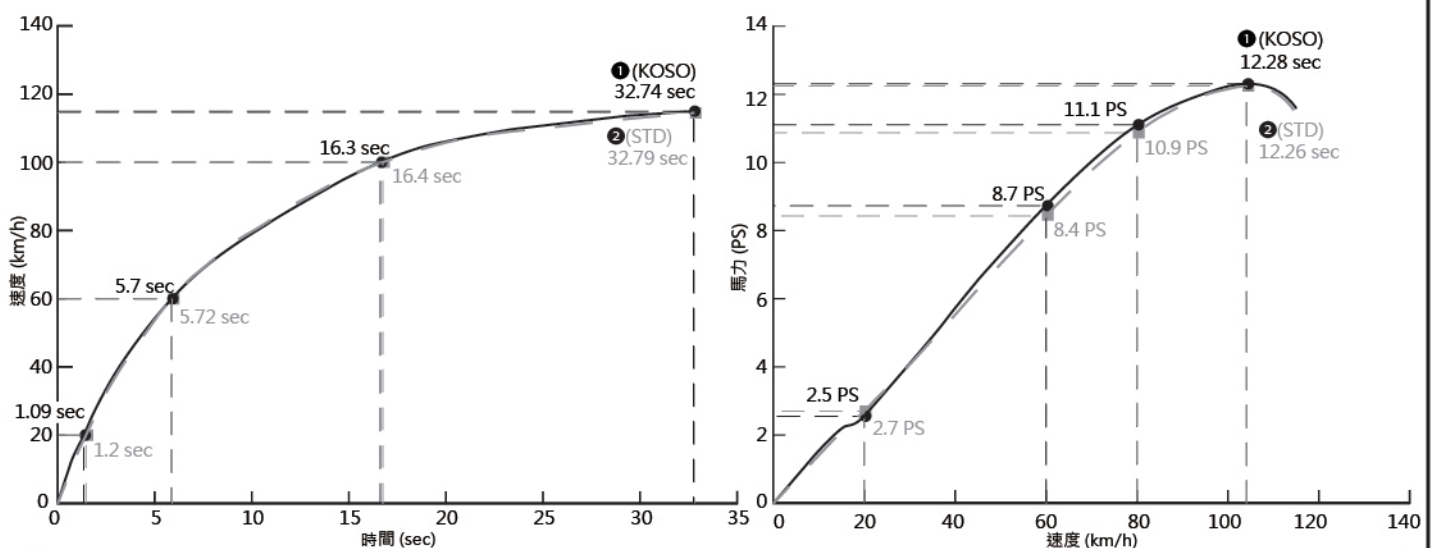

1 KOSO 衝刺風鏡。

2 原廠風鏡。