



●感謝您購買KOSO 產品，在此向您致上萬分謝意。本產品操作簡易明瞭，使用便利。使用之前，請您務必詳讀並了解下列的注意事項，並且正確安裝、操作。

⚠ 注意事項

- 安裝本產品，請務必參照使用說明書安裝，避免安裝錯誤造成損壞，一概由消費者自行負責。
- 請務必使用正確、標準工具拆卸與安裝。
- 請勿自行拆解或改裝，使用說明書沒有說明的部分，以免導致本產品受損。
- 內部檢查或維修，應由本公司或各地經銷商，指定合格服務人員負責。

◎符號說明：

☞ 表示某些程序步驟，由此註解中更容易了解。

△ 表示某些程序必須注意，以避免影響安裝品質。

⚠ **注意!** 表示某些程序必須遵守，以避免傷及車輛。


🔧 **使用數值!** 表示對扭力扳手使用數值。對內容不了解時，請詢問具有相關知識的專業人員。

重量 約385公克

材質 聚丙烯


1 配件

1 導風空濾外蓋 X1

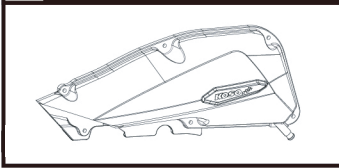

☞請確認上列配件是否齊全，如果您發現配件不齊全，請盡快與經銷商取得聯繫。

2 實車安裝說明

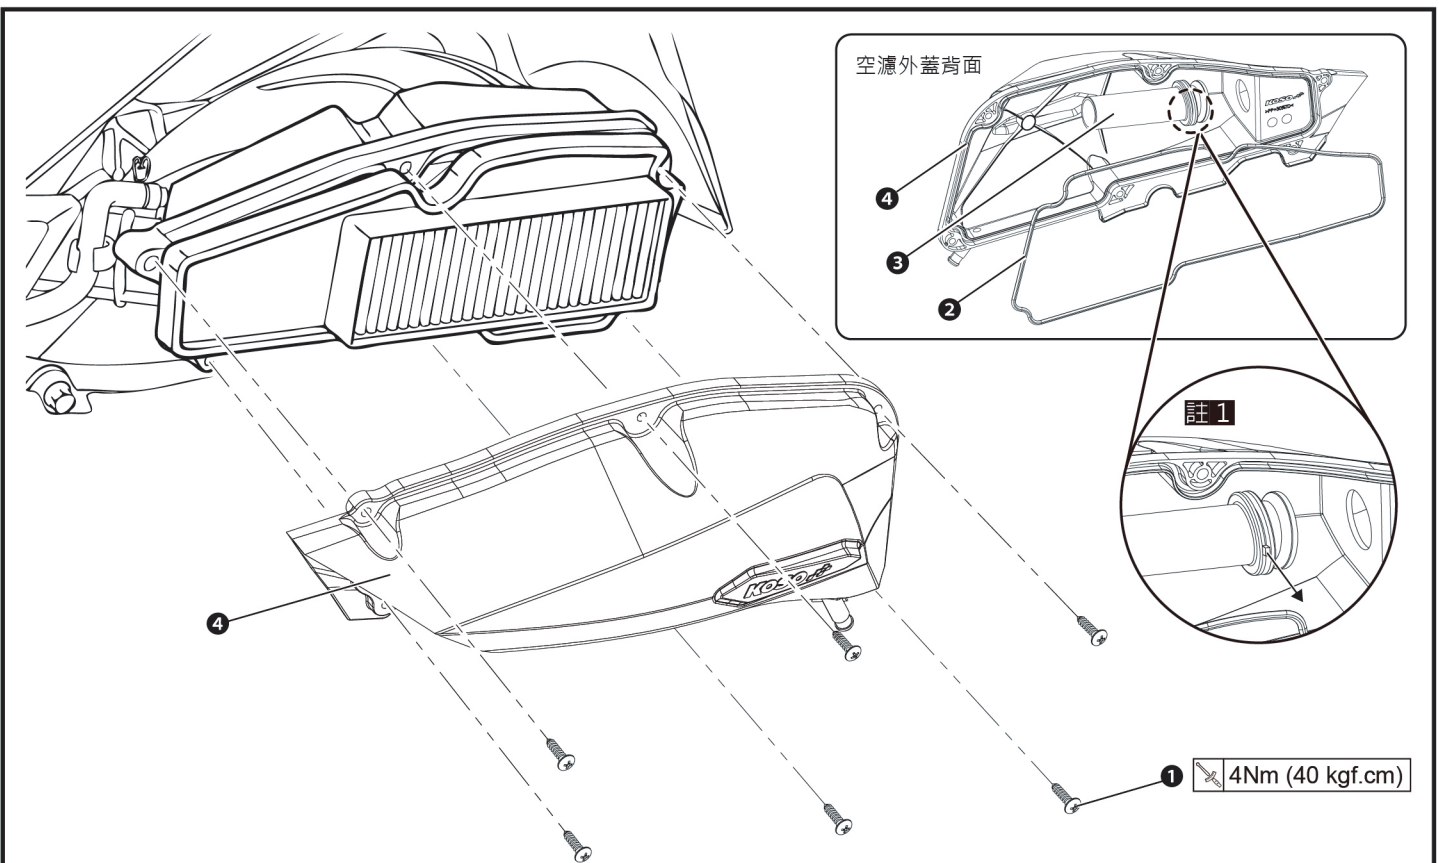

請依下列順序進行安裝及拆卸

1. 請使用適當工具，將①原廠螺絲 X6、空濾外蓋拆下。
2. 請使用適當工具，將②原廠密封圈、③原廠軟管安裝至④KOSO空濾外蓋(配件1)。
3. 請使用適當工具，將④KOSO空濾外蓋(配件1)安裝至空濾盒本體。

註 1 建議凸緣記號朝箭頭方向安裝。

註 2 建議安裝全新密封圈，以達到最佳防水效果。