



●感謝您購買KOSO 短版後輪土除，在此向您致上萬分謝意。本產品操作簡易明瞭，使用便利。使用之前，請您務必詳讀並了解下列的注意事項，並且正確安裝、操作。

▲ 注意事項

- 安裝本產品，請務必參照使用手冊安裝說明，避免安裝錯誤造成損壞，一概由消費者自行負責。
- 請勿自行拆解或改裝使用手冊沒有說明的部份，以免導致本產品受損。
- 內部檢查或維修，應由本公司或各地經銷商，指定合格服務人員負責。

◎符號說明：

註 表示某些程序步驟，由此註解中更容易了解。

△ 表示某些程序必須注意，以避免影響安裝品質。

△ 警告！ 表示某些程序必須遵守，以避免傷及本人、他人或車輛。

△ 注意！ 表示某些程序必須遵守，以避免傷及車輛。

材質：聚丙烯

重量：約220公克

1 配件

1 短版後輪土除 X1




註 請確認上列配件是否齊全，如果您發現配件不齊全，請盡快與經銷商取得聯繫。


2 實車安裝說明

請依下列順序進行安裝及拆卸


圖一

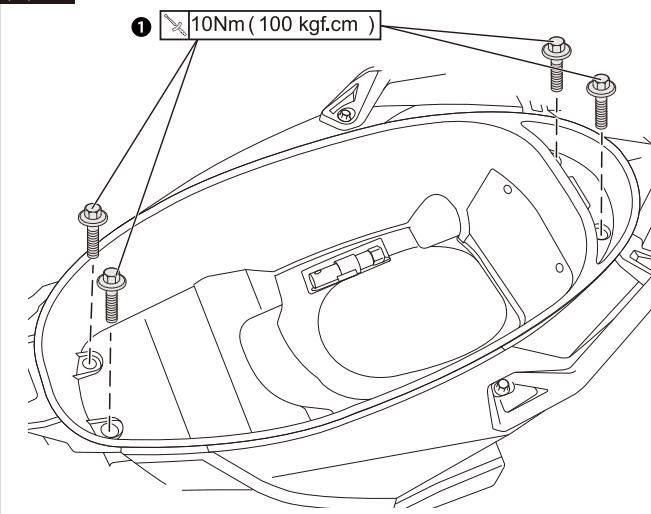

圖二 <排氣管側邊處>

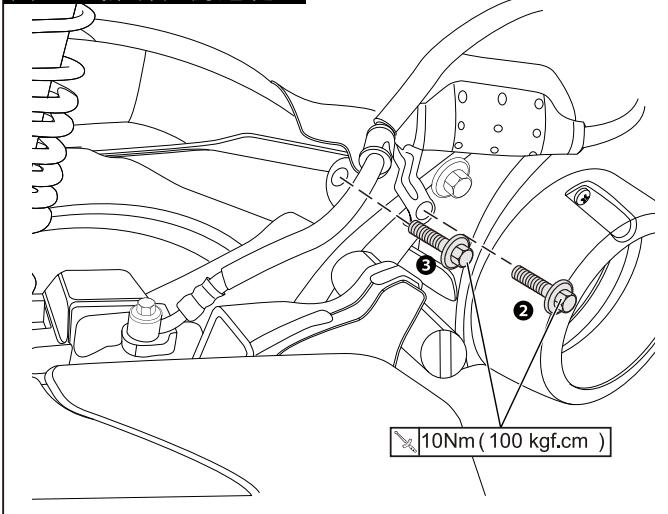

圖三 <傳動側邊處>

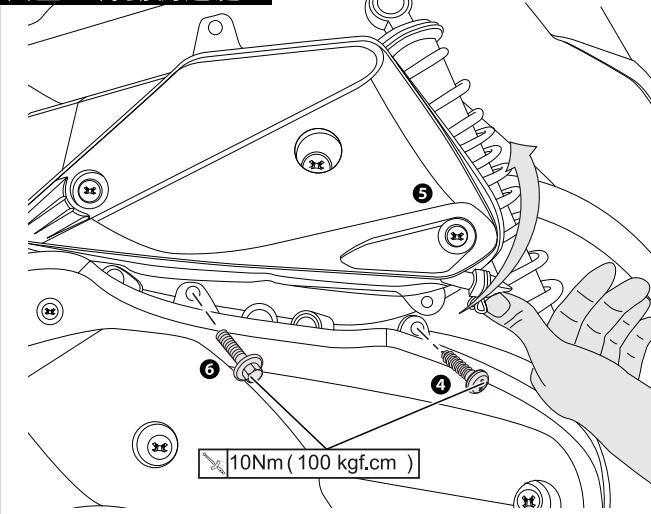

- 1.請使用適當工具，將後置物箱內**①**M6X20 mm螺絲X4拆下。
- 2.請使用適當工具，於BW' S R排氣管側邊處，將**②**油管固定螺絲M6X16 mm螺絲X1拆下。
- 3.請使用適當工具，於BW' S R排氣管側邊處，將**③**後輪土除螺絲M6X16 mm螺絲X1拆下。
- 4.請使用適當工具，於BW' S R傳動側邊處，將**④**十字圓頭M6X30 mm螺絲X1拆下。
- 5.於BW' S R傳動側邊處，將**⑤**空濾總成往上推，並將**⑥**M6X12 mm螺絲X1拆下。
- 6.將原廠BW' S R後輪土除從後置物箱取出，安裝KOSO短版後輪土除(配件一)至車上，即可完成。

註 請參照圖示順序進行拆卸作業。安裝時，請依拆卸相反順序進行並參照所提供之相關螺絲緊定扭力值。