



● 感謝您購買 KOSO 產品，在此向您致上萬分謝意。使用之前，請務必詳讀並了解下列的注意事項，並且正確安裝、操作。

▲ 注意事項

- 安裝本產品，請務必參照使用手冊安裝說明，避免安裝錯誤造成損壞，一概由消費者自行負責。
- 請勿自行拆解或改裝使用手冊沒有說明的部份，以免導致本產品受損。
- 內部檢查或維修，應由本公司或各地經銷商，指定合格服務人員負責。

◎ 符號說明：

註 表示某些程序步驟，由此註解中更容易了解。

△ 表示某些程序必須注意，以避免影響安裝品質。

▲ 警告！ 表示某些程序必須遵守，以避免傷及本人、他人或車輛。

▲ 注意！ 表示某些程序必須遵守，以避免傷及車輛。

重量：約350公克

材質：聚丙烯

1-1 配件

1 後短牌照板 X1	2 防水塞(右) X1	3 防水塞(左) X1	4 車牌防震塊 X1	5 刀刃 LED 牌照燈 X1
6 螺絲 X2	7 彈簧華司 X2	8 轉接配線 X1	請確認上列配件是否齊全，如果您發現配件不齊全，請盡快與經銷商取得聯繫。	

1-2 選購配件

1 後左方向燈組	2 後右方向燈組	3 圓短行方向燈閃爍器	4 二代LED閃爍器	部分配件在某些地區並沒有出售，詳細訊息，請親臨經銷商洽詢。

2 實車安裝說明

請依下列順序進行安裝及拆卸

圖一

1. 請使用適當工具，將①電池盒蓋、②油箱蓋、③後握把、④置物箱拆下。(圖一)

圖二

2. 請使用適當工具，將⑤尾燈/剎車燈接頭、⑥側蓋總成、⑦擋泥板拆下。(圖二)


圖三 KOSO後短牌照板背面

圖四 KOSO後短牌照板背面


請依下列順序進行安裝及拆卸

1. 請使用適當工具，將①原廠長方形反光片拆下並安裝至②KOSO後短牌照板(配件1)上。
2. 請將③刀刃LED牌照燈(配件5)對準KOSO後短牌照板鎖點，並使用適當工具將④螺絲x2(配件6)與⑤彈簧華司x2(配件7)安裝至KOSO後短牌照板上，並將刀刃LED牌照燈(配件5)安裝至轉接配線(配件8)。
3. 請將⑥車牌防震塊x1(配件4)安裝至KOSO後短牌照板。
4. 請使用適當工具，將⑦車牌拆下，並將⑦車牌、⑧防水塞(右)x1(配件2)、⑨防水塞(左)x1(配件3)安裝至KOSO後短牌照板上。
5. 請使用適當工具，將⑩KOSO方向燈組(選購配件1、2)安裝至KOSO後短牌照板上。
6. 請使用適當工具，將⑪原廠鐵板牙夾片、⑫原廠螺絲x3與⑬原廠固定架x1拆下，並將⑪原廠鐵板牙夾片安裝至KOSO後短牌照板上(圖三)。
7. 請使用適當工具，將⑭原廠後土除牌照板拆下，並將原廠後土除牌照板對準②KOSO後短牌照板鎖點，並使用適當工具將⑮原廠鐵板牙螺絲安裝至KOSO後短牌照板上(圖四)。
8. 請將安裝完成的KOSO後短牌照板，對準車上的鎖孔，並使用適當工具將⑯原廠螺絲x2、⑰原廠螺絲x2安裝至車上。
9. 請將⑱原廠固定架對準KOSO後短牌照板鎖點，並使用適當工具將⑲原廠螺絲x3安裝至KOSO後短牌照板上。


3 刀刃牌照燈配線安裝說明

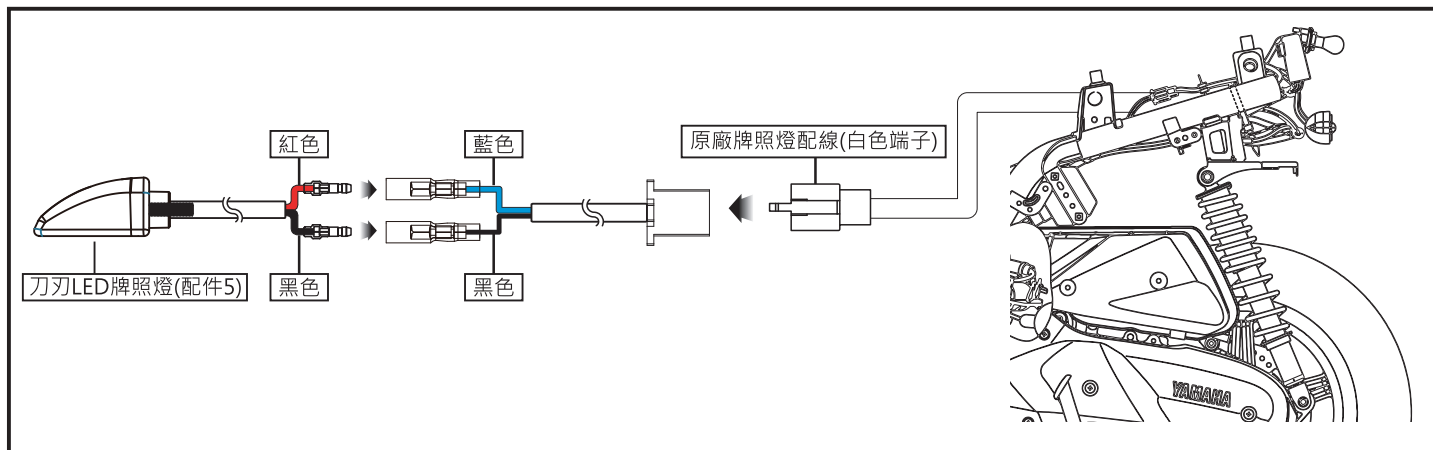


4 後方向燈配線安裝說明

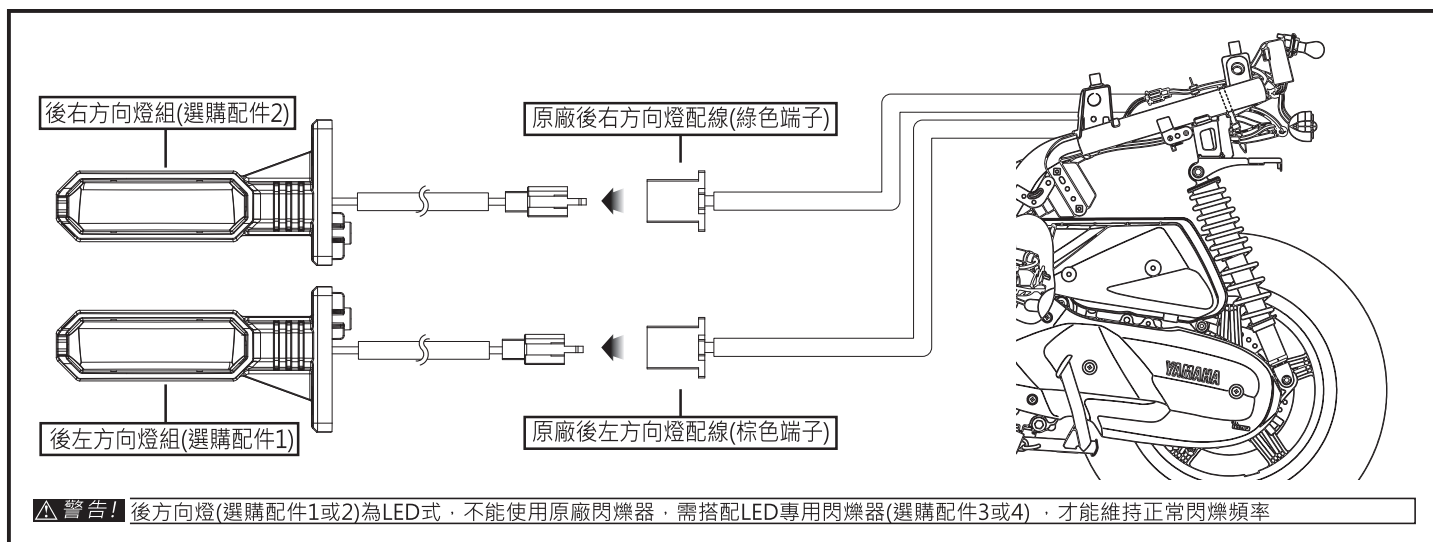


5 方向燈閃爍器安裝說明

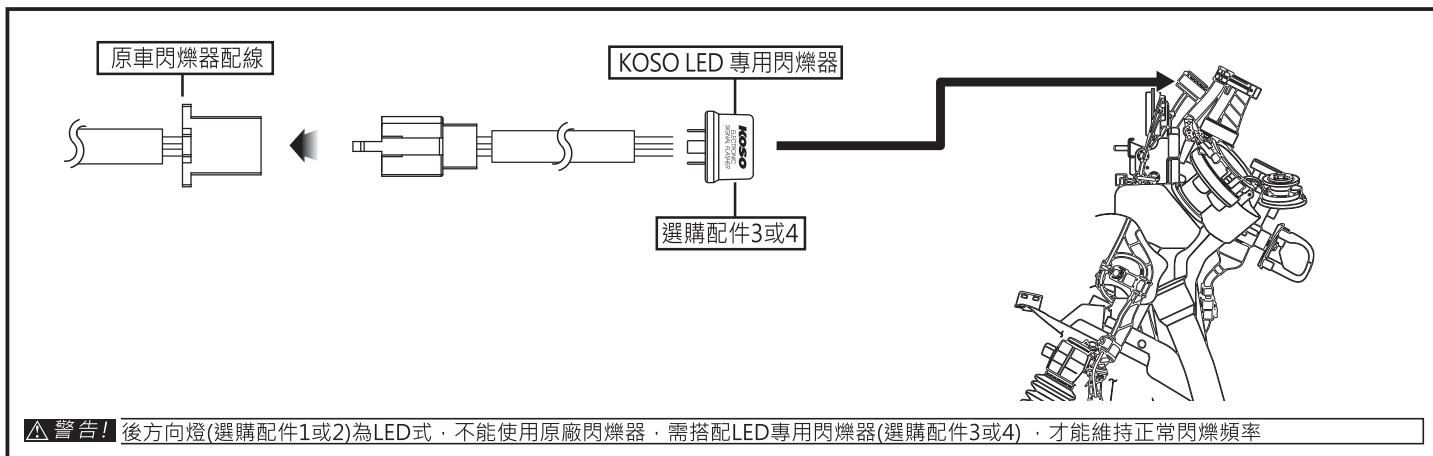

6-1 3PIN 安裝說明

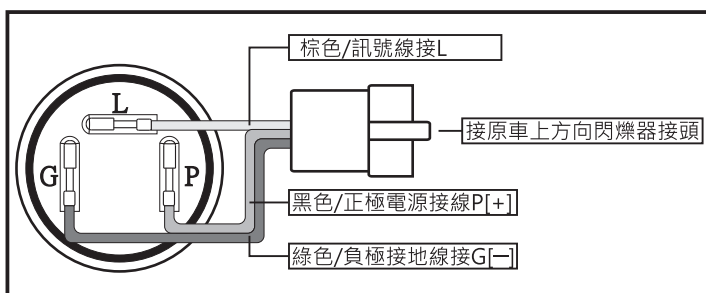

6-2 2PIN 安裝說明

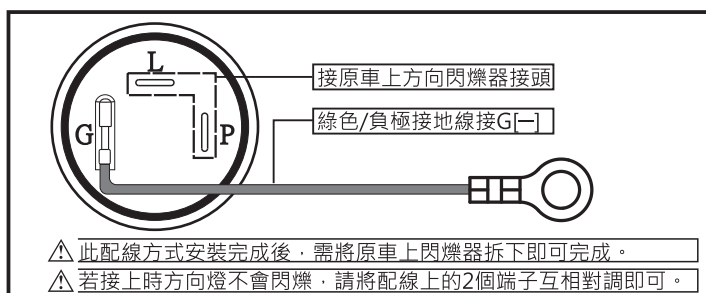

7 故障排除基本事項

操作或功能有故障的時候, 請先檢查下列項目。如果仍無法正常操作的話, 請再與經銷商或本公司聯絡。

症狀	原因/檢查	症狀(定位控制器)	原因/檢查
開啟方向燈未亮起。	<ul style="list-style-type: none"> ●可能是配線沒有接好 →請檢查配線有無斷線或脫落。 ●未更換LED專用閃爍器 →請更換 KOSO方向燈閃爍器 (選購配件3或4)。 	開啟方向燈, 方向燈未閃爍。	<ul style="list-style-type: none"> ●未更換LED專用閃爍器 →請更換 KOSO方向燈閃爍器 (選購配件3或4)。
開啟方向燈閃爍頻率異常。	<ul style="list-style-type: none"> ●未更換LED專用閃爍器 →請更換 KOSO方向燈閃爍器 (選購配件3或4)。 		

※以上的檢查, 如都沒有辦法解決的話, 可能真的故障了, 請與經銷商或本公司聯絡。