



●感謝您購買KOSO 輕量導風傳動外蓋，在此向您致上萬分謝意。本產品操作簡易明瞭，使用便利。使用之前，請您務必詳讀並了解下列的注意事項，並且正確安裝、操作。

⚠ 注意事項

●安裝本產品，請務必參照使用手冊安裝說明，避免安裝錯誤造成損壞，一概由消費者自行負責。

●請勿自行拆解或改裝使用手冊沒有說明的部份，以免導致本產品受損。

●內部檢查或維修，應由本公司或各地經銷商，指定合格服務人員負責。

◎ 符號說明：

註 表示某些程序步驟，由此註解中更容易了解。

⚠ 表示某些程序必須注意，以避免影響安裝品質。

⚠ 注意！ 表示某些程序必須遵守，以避免傷及車輛。

● 表示輕級鋰皂基黃油。


☒ 使用數值 表示對扭力扳手使用數值。對內容不了解時，請詢問具有相關知識的專業人員。

重量：約880公克

材質：尼龍、聚丙烯、不鏽鋼、海綿

1-1 配件

1 輕量導風傳動外蓋 X1



2 定位銷 X2




1-2 選購配件

1 CNC 銘板(黑/藍) - 輕量導風傳動外蓋專用




2 Racing S輕量導風傳動外蓋專用膠條



註 請確認上列配件是否齊全，如果您發現配件不齊全，請盡快與經銷商取得聯繫。

註 部分配件在某些地區並沒有出售，詳細訊息，請親臨經銷商洽詢。

2 實車安裝說明

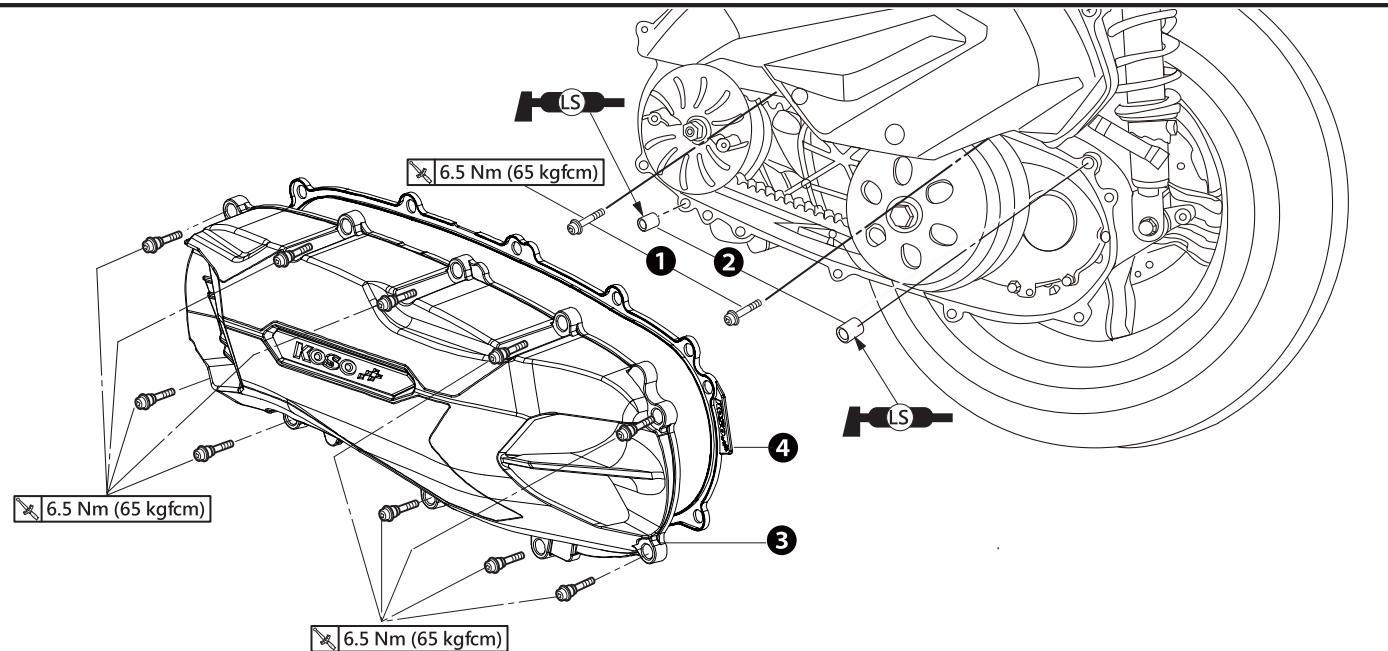

請依下列順序進行安裝及拆卸

1. 請使用適當工具，將原廠傳動外蓋，傳動外蓋膠條拆下，建議將原廠空濾①固定螺絲拆卸，並將空濾總成位置上提，較易拆卸傳動外蓋。
2. 請將②定位銷(配件2)安裝至③KOSO輕量導風傳動外蓋(配件1)。
3. 請使用適當工具，將③KOSO輕量導風傳動外蓋(配件1)安裝至車上。

註 可搭配④選購配件2 - Racing S 輕量導風傳動外蓋專用膠條使用。

4. 將空濾總成重新安裝回正確位置。

註 安裝時，請參照所提供的相關螺絲緊定扭力值。

⚠ 注意！ KOSO 輕量導風傳動外蓋加強冷卻效果及輕量化設計，若遇下雨天或涉水，請注意傳動箱內是否積水，影響傳動系統之動作。