

● 感謝您購買 KOSO 產品，在此向您致上萬分謝意。使用之前，請您務必詳讀並了解下列的注意事項，並且正確安裝、操作。

**▲ 注意事項**


- 安裝本產品，請務必參照使用手冊安裝說明，避免安裝錯誤造成損壞，一概由消費者自行負責。
- 取用時請勿拉扯配線，防止有脫落或接觸不良的情形發生。配線請勿施以外力破壞或修改。
- 請勿自行拆解或改裝使用手冊沒有說明的部份，以免導致本產品受損。
- 內部檢查或維修，應由本公司或各地經銷商，指定合格服務人員負責。

◎ 符號說明：

- 註 表示某些程序步驟，由此註解中更容易了解。
- △ 表示某些程序必須注意，以避免影響安裝品質。
- ▲ 警告！ 表示某些程序必須遵守，以避免傷及本人、他人或車輛。
- ▲ 注意！ 表示某些程序必須遵守，以避免傷及車輛。

🔧 塗抹銅質防卡劑  
 材質：酚醛樹脂、碳纖維  
 重量：約32.5公克


**1 配件**

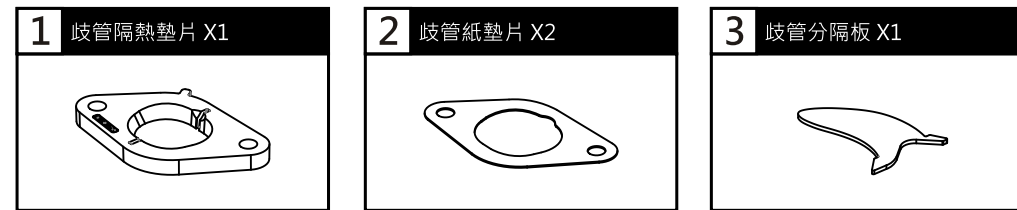


請確認上列配件是否齊全，如果您發現配件不齊全，請盡快與經銷商取得聯繫。

**2 實車安裝與說明**


請依下列順序進行安裝及拆卸

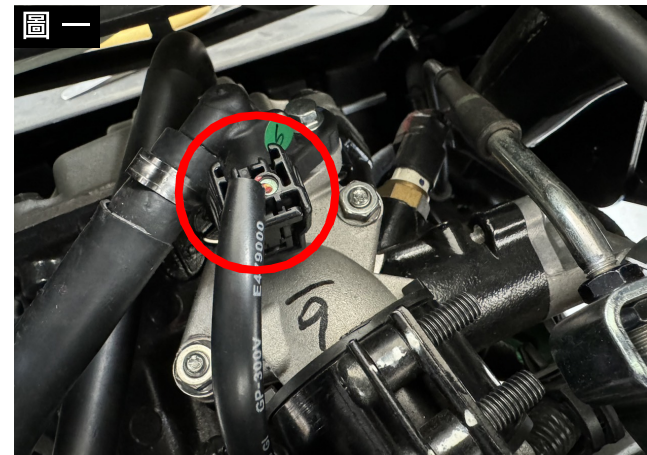


1. 請使用適當工具，將置物箱拆除並。
2. 請拔除噴油嘴訊號線。

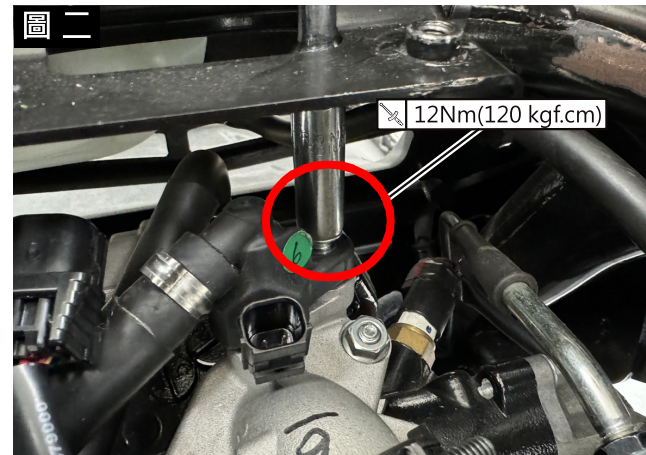

1. 請使用8號T桿拆除噴油嘴螺絲，並移開噴油嘴。

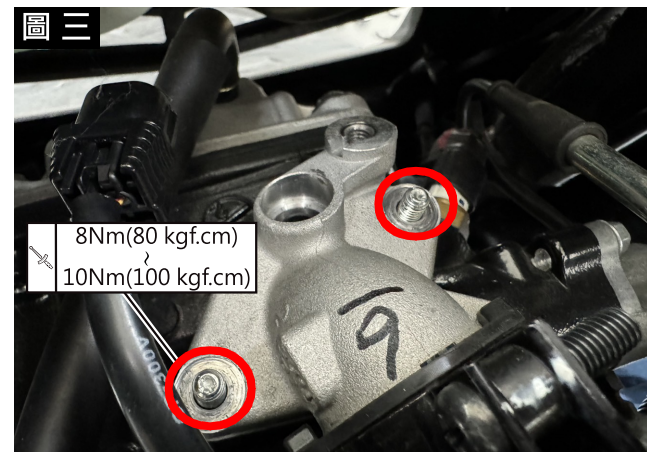

1. 請使用10號T桿拆除歧管螺絲，並移開歧管。

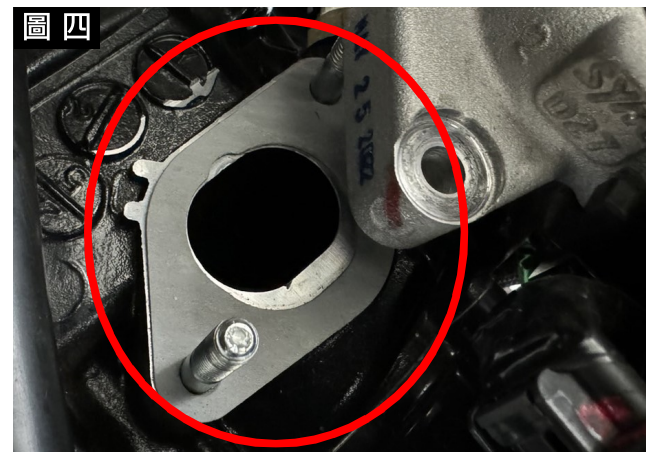


1. 請移除原廠歧管電木墊片。
  2. 請放入KOSO歧管紙墊片(配件2)。
- 註 注意KOSO歧管紙墊片 缺口朝上。




1. 請放入KOSO歧管隔熱墊片(配件1)，放入時配合螺絲與缸頭平行放入。
- 註 注意防呆機構方向。



1. 請將KOSO歧管分隔板(配件3)安裝KOSO歧管隔熱墊片。
- 註 注意方向性，配合噴油嘴造型方向朝前。


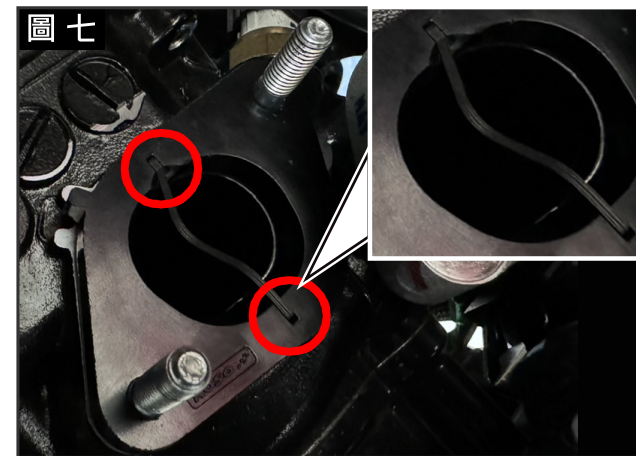


1. 請將KOSO歧管分隔板壓入，兩端需平行。
- 註 若兩端不平，組裝歧管容易壓破電木。

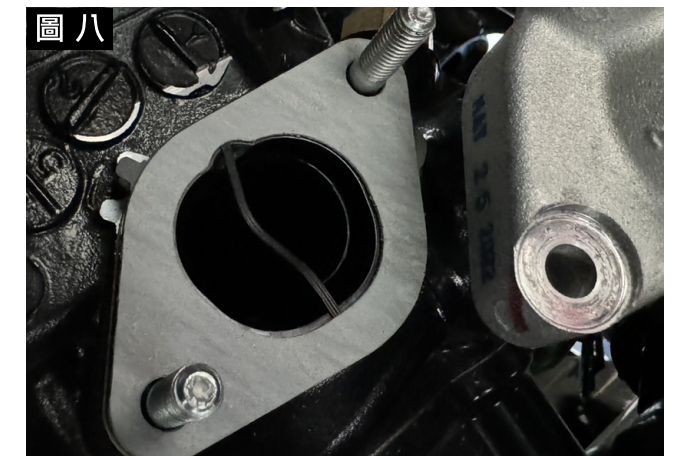



1. 請在KOSO歧管隔熱墊片上方放置KOSO歧管紙墊片(配件2)。
- 註 注意KOSO歧管紙墊片 缺口朝上。
2. 請依拆卸相反順序進行安裝。

3-1 DYNO測試曲線圖 (JET SL-125)

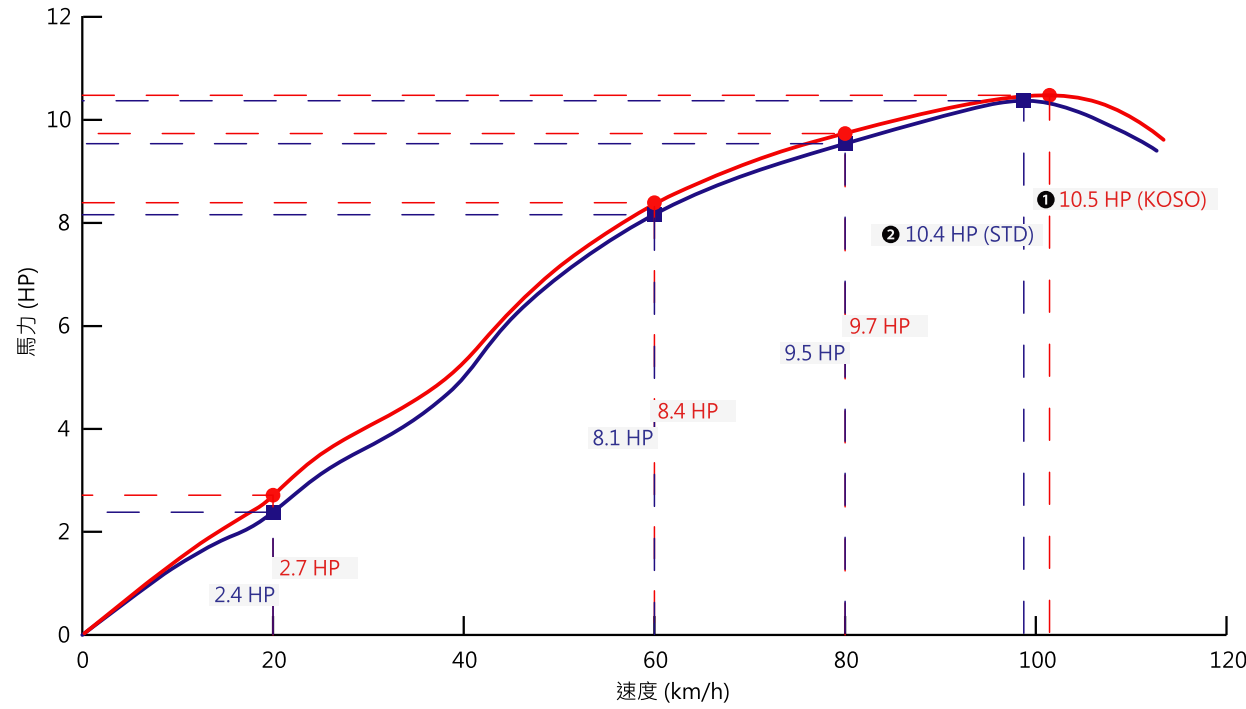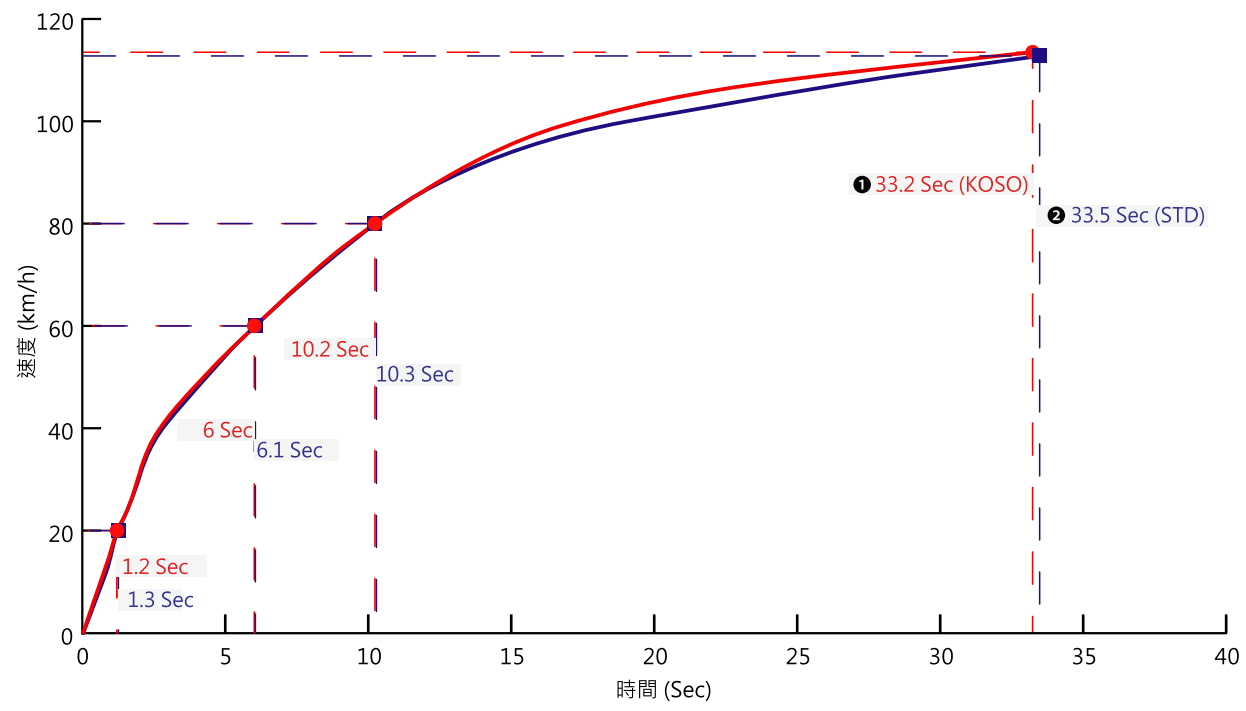

❶ 歧管隔熱分流墊片  
 ❷ 原廠歧管墊片  
 測試結果會因測試環境、氣候有所差異，本測試圖僅供參考。

3-2 DYNO測試曲線圖 (MMBCU-158)

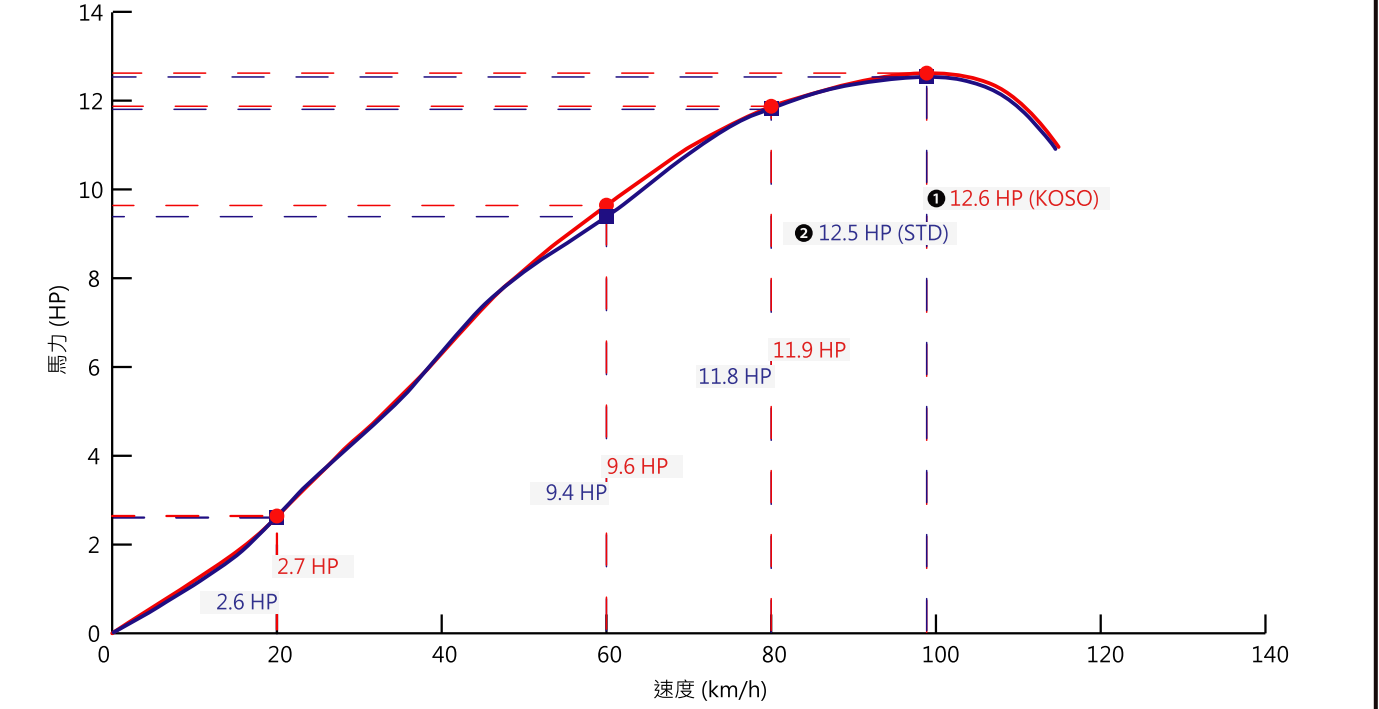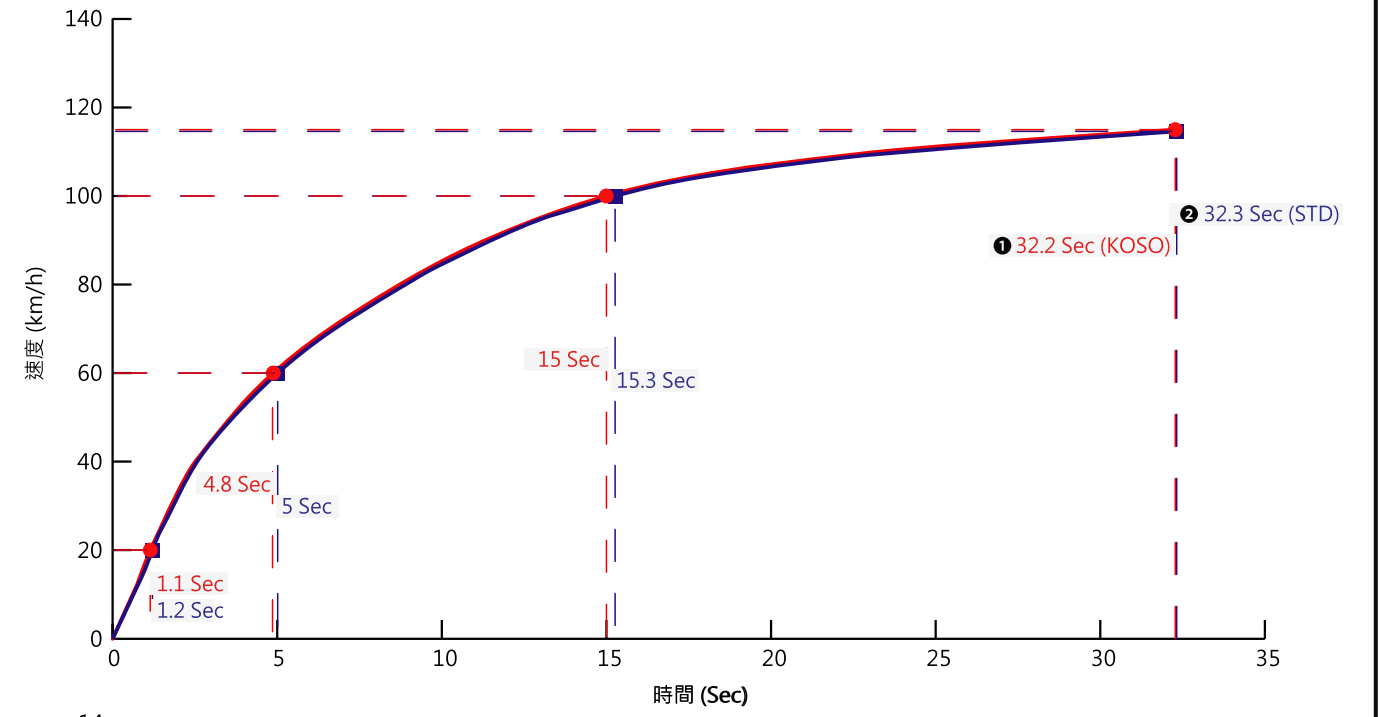

❶ 歧管隔熱分流墊片  
 ❷ 原廠歧管墊片  
 測試結果會因測試環境、氣候有所差異，本測試圖僅供參考。