



- 感謝您購買KOSO 破風 定風翼，在此向您致上萬分謝意。本產品操作簡易明瞭，使用便利。使用之前，請您務必詳讀並了解下列的注意事項，並且正確安裝、操作。

⚠ 注意事項

- 安裝本產品，請務必參照使用手冊安裝說明，避免安裝錯誤造成損壞，一概由消費者自行負責。
- 請勿自行拆解或改裝使用手冊沒有說明的部份，以免導致本產品受損。
- 內部檢查或維修，應由本公司或各地經銷商，指定合格服務人員負責。

◎ 符號說明：

 表示某些程序步驟，由此註解中更容易了解。

 表示某些程序必須注意，以避免影響安裝品質。


 **注意!** 表示某些程序必須遵守，以避免傷及車輛。

重量：約46.5公克


材質：ABS塑膠、黑泡棉。


1 配件

1 破風 定風翼 X1組

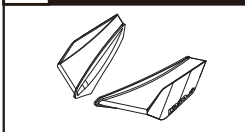

2 3M 雙面膠 X1組

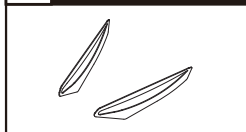

 請確認上列配件是否齊全，如果您發現配件不齊全，請盡快與經銷商取得聯繫。

2 實車安裝說明


請依下列順序進行安裝及拆卸

破風 定風翼 - 右邊 (配件1)

3M 雙面膠 - 右邊 (配件2)

3M 雙面膠 - 左邊 (配件2)

破風 定風翼 - 左邊 (配件1)

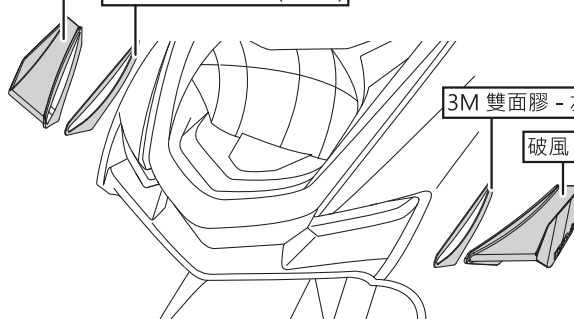

1. 請先將要黏貼車體的部分，擦拭乾淨。
2. 將3M 雙面膠(配件2)黏貼至KOSO破風定風翼上(配件1)。
3. 將KOSO破風定風翼(配件1)黏貼至車上。

 建議在黏貼前，可先將KOSO破風定風翼調整至您喜愛的位置，再進行黏貼。