



●感謝您購買 KOSO 置杯架，在此向您至上萬分謝意。使用之前，請您務必詳讀並了解下列注意事項，並且正確安裝、操作。

### ⚠ 注意事項

- 安裝本產品，請務必參照使用說明書安裝，避免安裝錯誤造成損壞，一概由消費者自行負責。
- 請務必使用正確、標準工具拆卸與安裝。
- 請勿自行拆解或改裝，使用手冊沒有說明的部份，以免導致本產品受損。
- 內部檢查或維修，應由本公司或各地經銷商，指定合格服務人員負責。

◎符號說明：

表示某些程序步驟，由此註解中更容易了解。

表示某些程序必須注意，以避免影響安裝品質。


**警告!** 表示某些程序必須遵守，以避免傷及本人、他人或車輛。

**注意!** 表示某些程序必須遵守，以避免傷及車輛。

重量：約98公克


材質：尼龍

## 1 配件

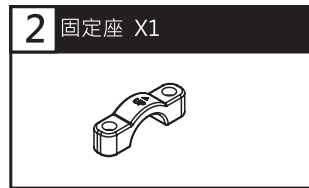

請確認上列配件是否齊全，如果您發現配件不齊全，請盡快與經銷商取得聯繫。

## 2 安裝說明

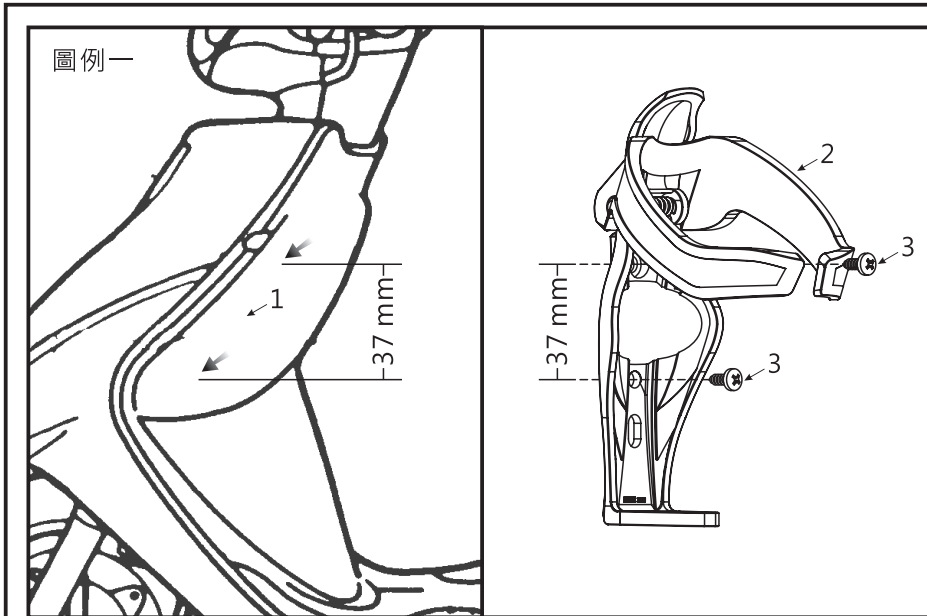

**安裝於腳踏護板，請依下列順序進行**

1. 原廠腳踏護板。

安裝前請依指定位置進行M5鑽孔(參照圖例一)。


2. 置杯架(配件1)。

3. 鐵板牙螺絲(配件4)。

將鐵板牙螺絲(3)，依序穿過置杯架(2)，並鎖附於原廠腳踏護板(1)。

**注意!** 腳踏護板安裝模式僅限於速克達使用。

**警告!** 置杯架載重限制 600 克。

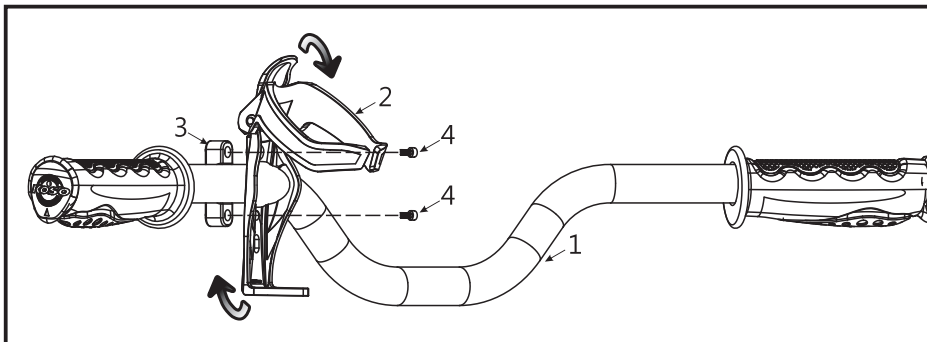

**安裝於轉向把手，請依下列順序進行**

1. 原車轉向把手。

2. 置杯架(配件1)。

3. 固定座(配件2)。

4. 內六角螺絲 X2 (配件3)。

5. M5六角扳手。

調整置杯架角度，選擇欲使用範圍後，再將內六角螺絲(4)，依序穿過置杯架(2)、固定座(3)，並使用 M5六角扳手，鎖附於轉向把手上。

**注意!** 轉向把手安裝模式僅限於把手使用。

**警告!** 置杯架載重限制 600 克。