



●感謝您購買KOSO產品，在此向您致上萬分謝意。本產品操作簡易明瞭，使用便利。使用之前，請您務必詳讀並了解下列的注意事項，並且正確安裝、操作。

⚠ 注意事項

- 安裝本產品，請務必參照使用說明書安裝，避免安裝錯誤造成損壞，一概由消費者自行負責。
- 請務必使用正確、標準工具拆卸與安裝。
- 請勿自行拆解或改裝，使用說明書沒有說明的部分，以免導致本產品受損。
- 內部檢查或維修，應由本公司或各地經銷商，指定合格服務人員負責。

◎符號說明：

註 表示某些程序步驟，由此註解中更容易了解。

△ 表示某些程序必須注意，以避免影響安裝品質。

⚠ 注意！ 表示某些程序必須遵守，以避免傷及車輛。


⚠ 警告！ 表示某些程序必須遵守，以避免傷及本人、他人或車輛。

重量：約97公克

材質：尼龍


1 配件

1 KOSO 前土防護條 X1

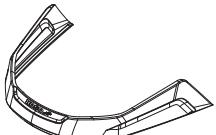


註：請確認上列配件是否齊全，如果您發現配件不齊全，請盡快與經銷商取得聯繫。

2 實車安裝說明

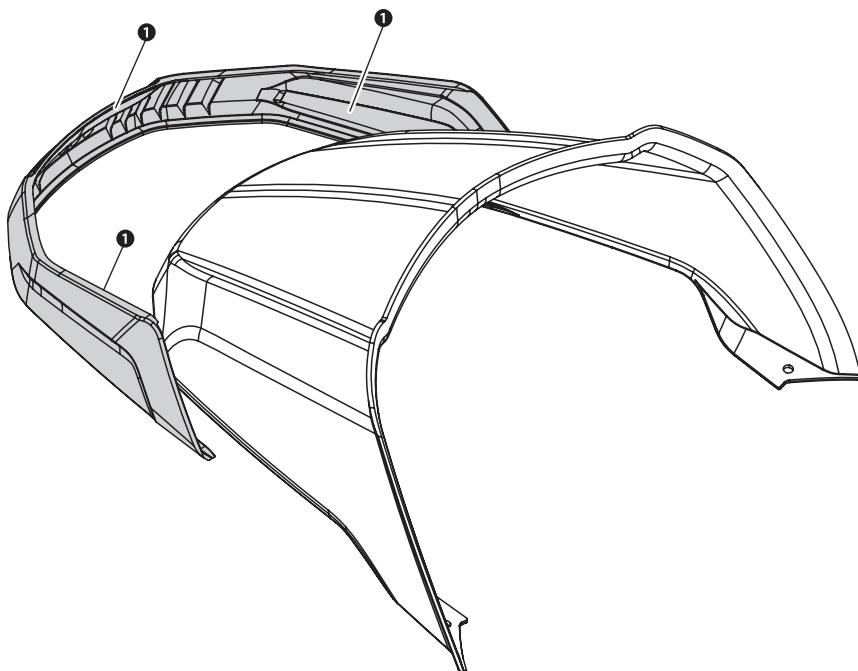

● 安裝完成圖

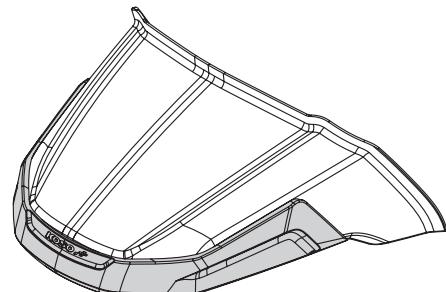

請依下列順序進行安裝及拆卸

1. 請使用酒精將車頭黏貼處擦拭乾淨(防止因表面油汙使黏著力下降)。
2. 請將①KOSO 前土防護條內3個雙面膠離型紙撕下。
3. 請將前土防護條黏貼至車頭相對應位置。

註：膠條區域務必至少按壓30秒 讓雙面膠確實固定。

註：請參照圖示順序進行安裝作業。