



●感謝您購買KOSO產品，在此向您致上萬分謝意。本產品操作簡易明瞭，使用便利。使用之前，請您務必詳讀並了解下列的注意事項，並且正確安裝、操作。

⚠ 注意事項

- 安裝本產品，請務必參照使用手冊安裝說明，避免安裝錯誤造成損壞，一概由消費者自行負責。
- 請勿自行拆解或改裝使用手冊沒有說明的部份，以免導致本產品受損。
- 內部檢查或維修，應由本公司或各地經銷商，指定合格服務人員負責。

◎符號說明：

📖 表示某些程序步驟，由此註解中更容易了解。

⚠ 表示某些程序必須注意，以避免影響安裝品質。

⚠ 警告！表示某些程序必須遵守，以避免傷及本人、他人或車輛。


⚠ 注意！表示某些程序必須遵守，以避免傷及車輛。

重量：約417公克


材質：尼龍、銅、不鏽鋼

1-1 配件


1 後輪土除 X1

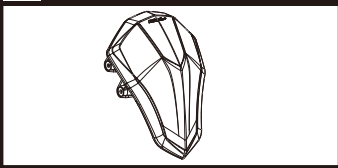


2 支架 X1

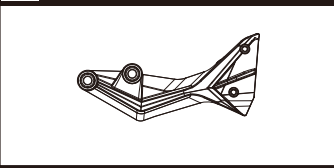


3 M6x18 螺絲 X2

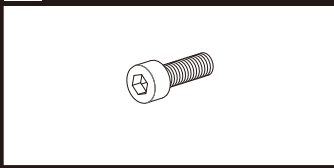


4 M8x35 螺絲 X2

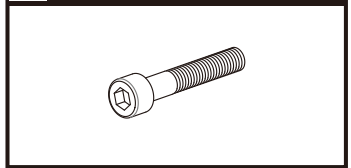

5 M6 彈簧華司 X2

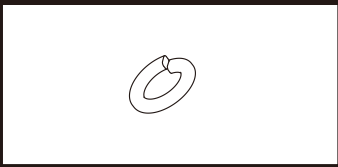



6 M6 平華司 X2

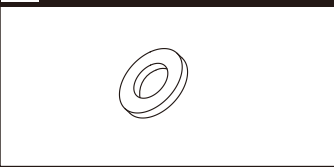

📖 請確認上列配件是否齊全，如果您發現配件不齊全，請盡快與經銷商取得聯繫。

2 實車安裝說明

請依下列順序進行安裝及拆卸

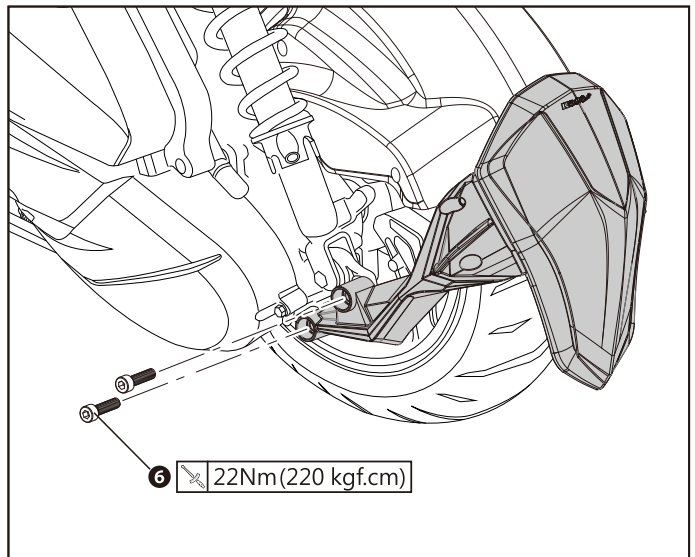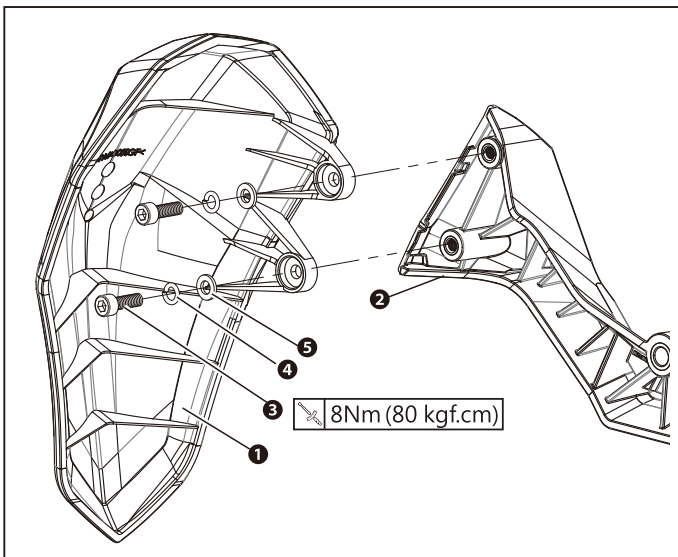

- 1.請使用適當工具，將**1**KOSO後輪土除(配件1)及**2**支架(配件2)使用**3**M6x18螺絲x2支(配件3)結合安裝，並依照順序套入**4**彈簧華司x2個(配件5)及**5**平華司x2個(配件6)。
- 2.請使用適當工具，將車上原廠土除、小土除(注意橡膠圈)、小土除支架(金屬件)拆下，使用**6**M8x35螺絲x2支(配件4)固定安裝至車上。

📖 安裝時，請參照所提供之相關螺絲緊定扭力值。