



●感謝您購買 KOSO 產品，在此向您致上萬分謝意。使用之前，請您務必詳讀並了解下列的注意事項，並且正確安裝、操作。

**⚠ 注意事項**

- 安裝本產品，請務必參照使用手冊安裝說明，避免安裝錯誤造成損壞，一概由消費者自行負責。
- 請勿自行拆解或改裝使用手冊沒有說明的部份，以免導致本產品受損。
- 內部檢查或維修，應由本公司或各地經銷商，指定合格服務人員負責。

◎符號說明：

**📖** 表示某些程序步驟，由此註解中更容易了解。

**⚠** 表示某些程序必須注意，以避免影響安裝品質。

**⚠ 警告!** 表示某些程序必須遵守，以避免傷及本人、他人或車輛。


**⚠ 注意!** 表示某些程序必須遵守，以避免傷及車輛。

材質：聚丙烯


重量：約492公克

**1 配件**

**1** 引擎導風胸蓋 上蓋 X1

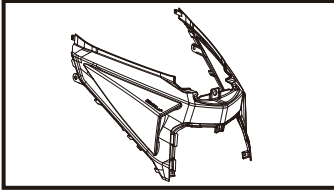

**2** 引擎導風胸蓋 下蓋 X1

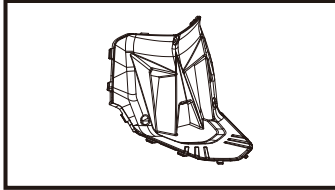


**註** 請確認上列配件是否齊全，如果您發現配件不齊全，請盡快與經銷商取得聯繫。

**2 實車安裝說明**


請依下列順序進行安裝及拆卸

**圖一**

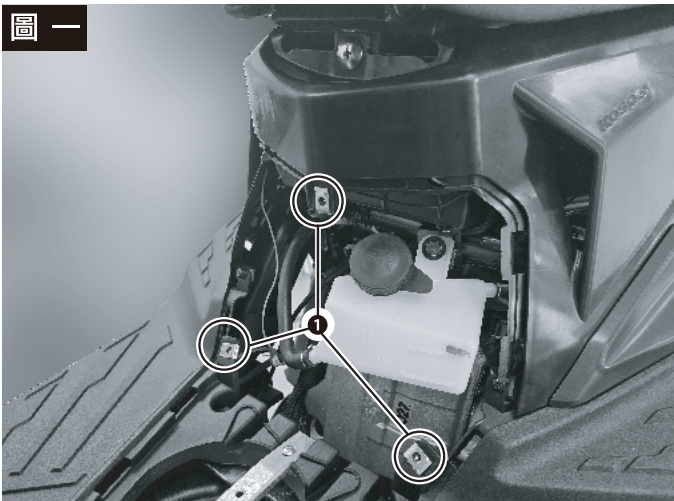


請使用適當工具，將**1**原廠下胸蓋螺絲X3拆下，取下原廠下胸蓋，並將原廠上胸蓋夾片拆下，安裝置KOSO上胸蓋上。

**圖二**

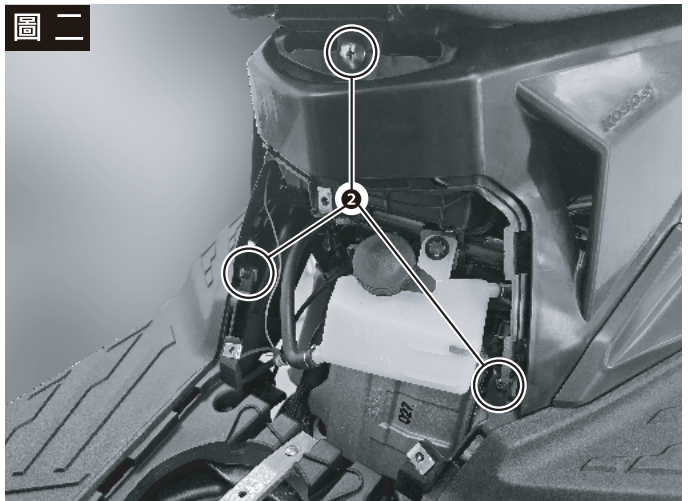


請使用適當工具，將**2**原廠胸蓋螺絲X3拆下。

**圖三**

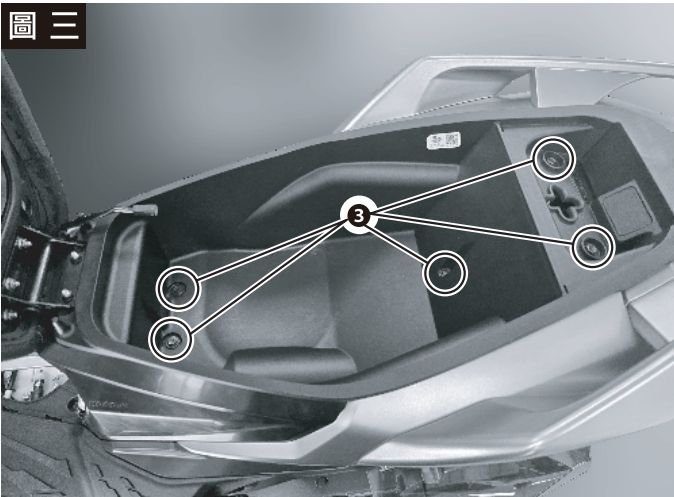


請使用適當工具，於置物箱處，將**3**置物箱螺絲X5拆下，並取下置物箱。

**圖四**

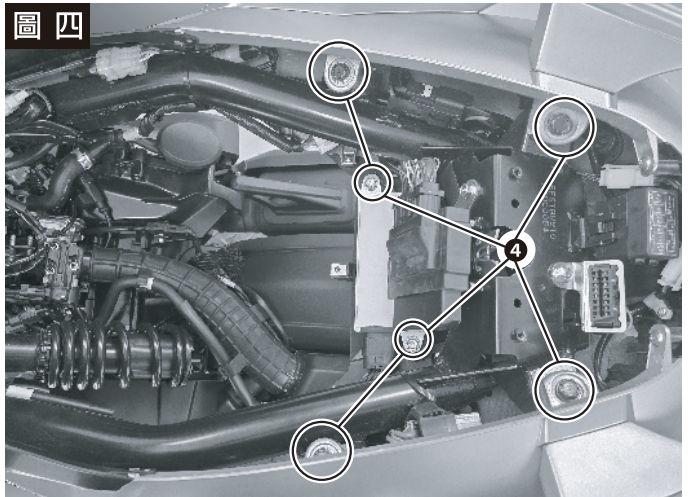


請使用適當工具，將**4**原廠螺絲X6拆下。

圖五

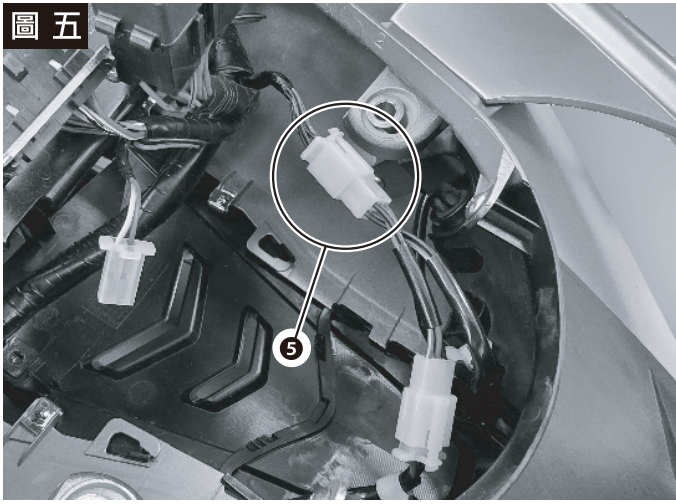

請將⑤後燈配線拆下，並取下原廠後側蓋、原廠後燈及下護板總成。


圖六

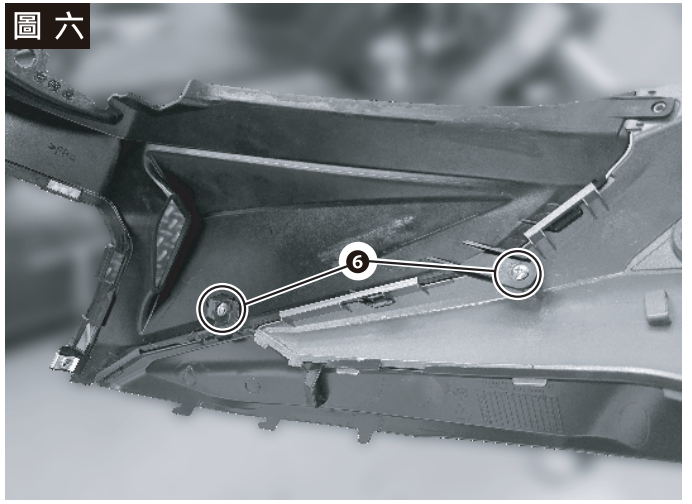

請使用適當工具，將⑥原廠上胸蓋螺絲X4與原廠上胸蓋拆下。

❗ 安裝時，請依拆卸相反順序進行製圖二。

圖七

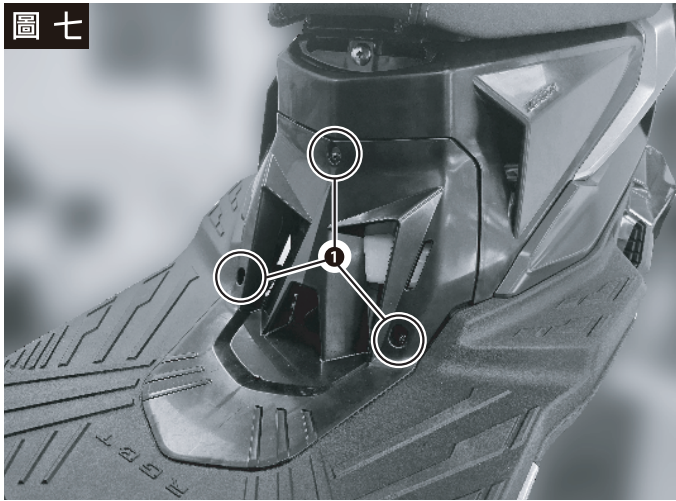

請使用適當工具，將①原廠下胸蓋螺絲x3安裝至車上。

❗ 請參照圖示順序進行拆卸作業。