



●感謝您購買KOSO 產品，在此向您致上萬分謝意。本產品操作簡易明瞭，使用便利。使用之前，請您務必詳讀並了解下列的注意事項，並且正確安裝、操作。

⚠ 注意事項

- 安裝本產品，請務必參照使用手冊安裝說明，避免安裝錯誤造成損壞，一概由消費者自行負責。
- 請勿自行拆解或改裝使用手冊沒有說明的部份，以免導致本產品受損。
- 內部檢查或維修，應由本公司或各地經銷商，指定合格服務人員負責。

◎ 符號說明：

🔧 表示某些程序步驟，由此註解中更容易了解。

⚠ 表示某些程序必須注意，以避免影響安裝品質。

⚠ 警告! 表示某些程序必須遵守，以避免傷及本人、他人或車輛。


⚠ 注意! 表示某些程序必須遵守，以避免傷及車輛。

重量：約795公克


材質：聚丙烯、鋁合金壓鑄、不鏽鋼、玻璃。

1-1 配件


1 右後視鏡 X1

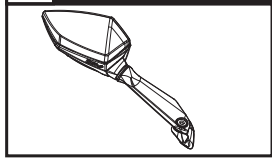


2 左後視鏡 X1

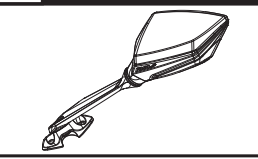

3 轉接座 X1

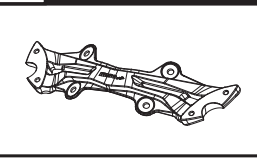


4 內六角螺絲 X4

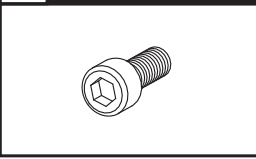

1-2 選購配件

1 風鏡

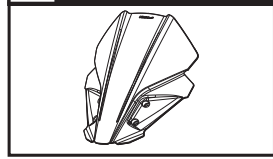


註 1-1 請確認上列配件是否齊全，如果您發現配件不齊全，請盡快與經銷商取得聯繫。

註 1-2 部份配件在某些地區並沒有出售，詳細訊息，請親臨經銷商洽詢。

2 實車安裝說明


請依下列順序進行安裝及拆卸

圖一

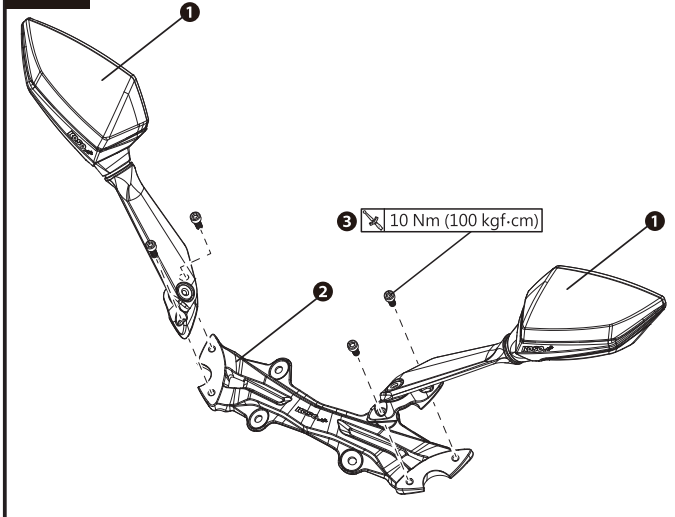

1.請將①左、右後視鏡(配件1、2)對準②轉接座(配件3)鎖點上，並使用適當工具，將③內六角螺絲x4(配件4)安裝至左、右後視鏡與轉接座上。

圖二

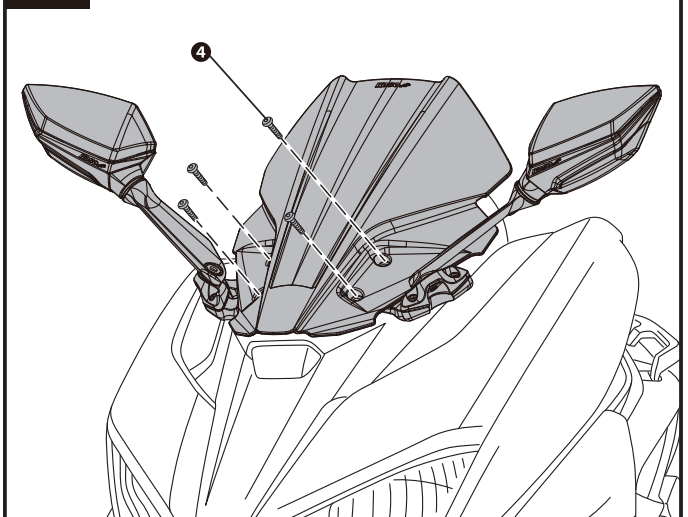

2.請使用適當工具，將④原廠風鏡螺絲x4與風鏡拆下，請將安裝完成的前移後視鏡與風鏡對準車上鎖點，並使用適當工具將前移後視鏡與風鏡，鎖附至車上。

🔧 請參照圖示順序進行拆卸作業。安裝時，請參照所提供之相關螺絲緊定扭力值安裝。