



●感謝您購買 KOSO 產品，在此向您致上萬分謝意。使用之前，請您務必詳讀並了解下列的注意事項，並且正確安裝、操作。

⚠ 注意事項

- 安裝本產品，請務必參照使用手冊安裝說明，避免安裝錯誤造成損壞，一概由消費者自行負責。
- 請勿自行拆解或改裝使用手冊沒有說明的部份，以免導致本產品受損。
- 內部檢查或維修，應由本公司或各地經銷商，指定合格服務人員負責。

◎ 符號說明：

📖 表示某些程序步驟，由此註解中更容易了解。

⚠ 表示某些程序必須注意，以避免影響安裝品質。

⚠ 警告! 表示某些程序必須遵守，以避免傷及本人、他人或車輛。


⚠ 注意! 表示某些程序必須遵守，以避免傷及車輛。

重量：約120公克


材質：聚丙烯、矽膠

1-1 配件


1 KOSO前氣壩 X1

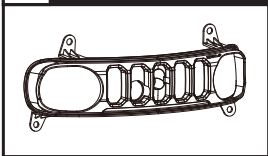


2 矽膠塞 X1

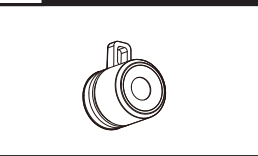

3 鎖孔塞 X1

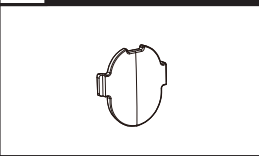


4 束帶 X1

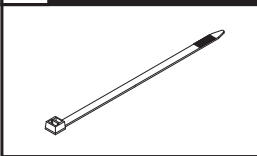

1-2 選購配件

1 鏡頭塞 x1

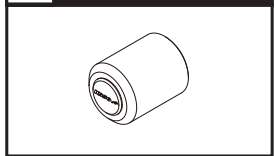


註 1-1 請確認上列配件是否齊全，如果您發現配件不齊全，請盡快與經銷商取得聯繫。

註 1-2 部份配件在某些地區並沒有出售，詳細訊息，請親臨經銷商洽詢。

2 實車安裝說明


請依下列順序進行安裝及拆卸

圖一

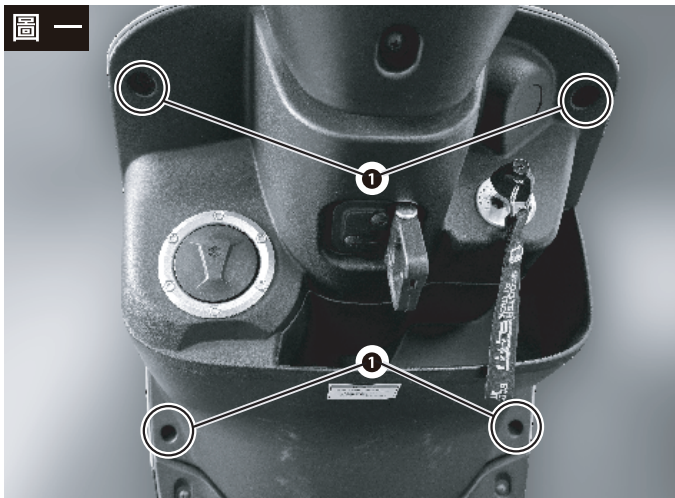


請使用適當工具，將①原廠前蓋螺絲X4拆下。

圖二

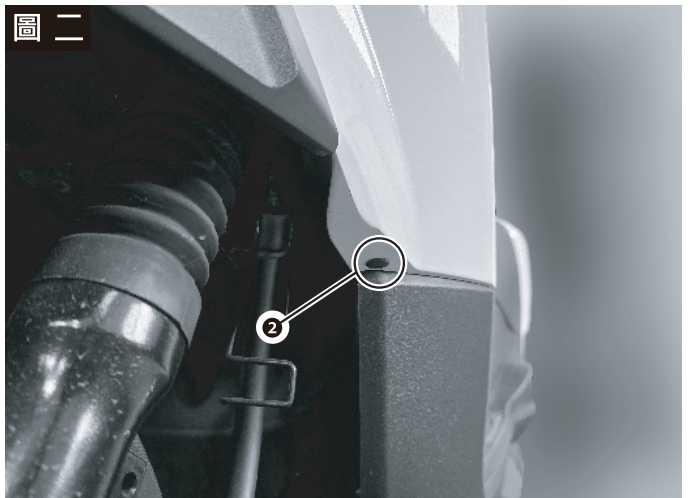


請使用適當工具，將②左右兩側原廠前蓋塑膠螺絲X2拆下。

圖三

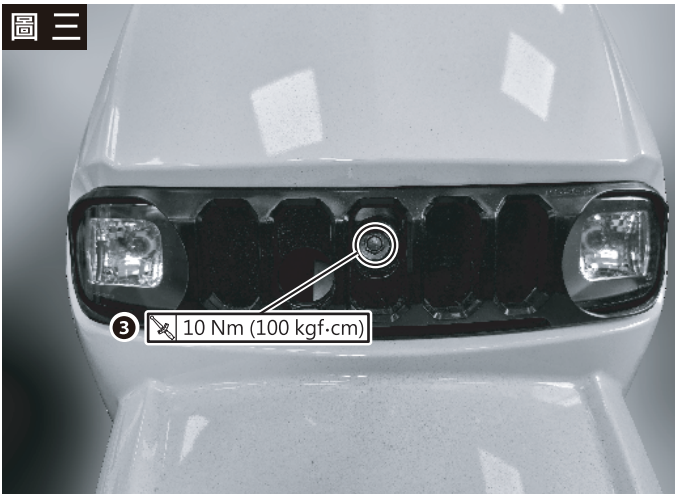


請將原廠鎖孔蓋拆下，並使用適當工具將③原廠前氣壩螺絲X1拆下。

圖四

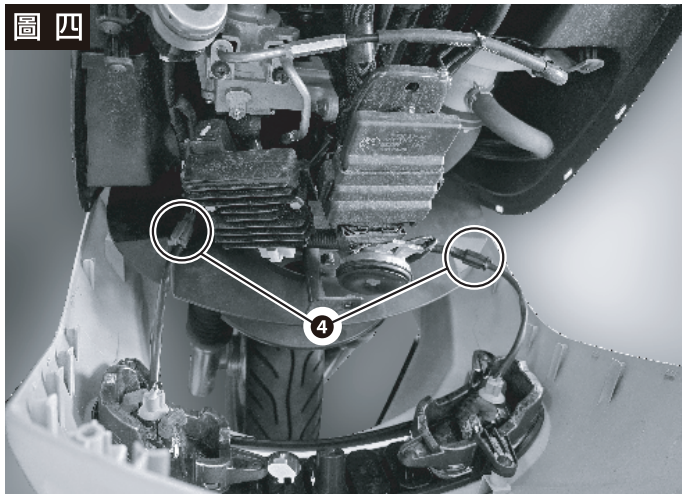


請將④左右方向燈配線拆下，並取下原廠前蓋總成。

圖五

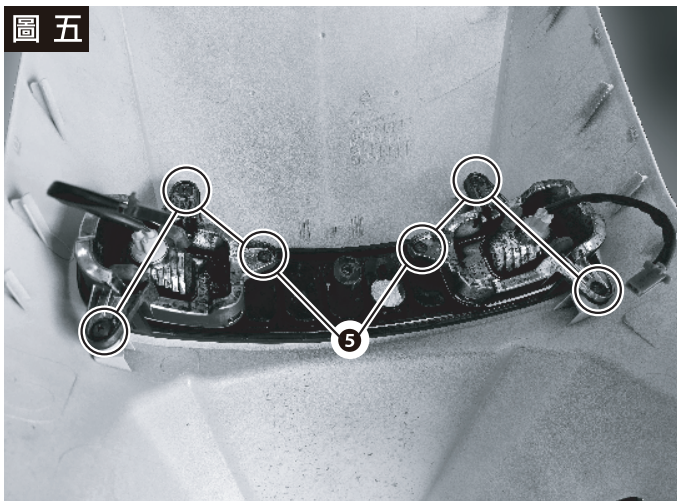

請使用適當工具，將⑤左右方向燈螺絲x6拆下，並取下左右方向燈與原廠前氣壩。

圖六

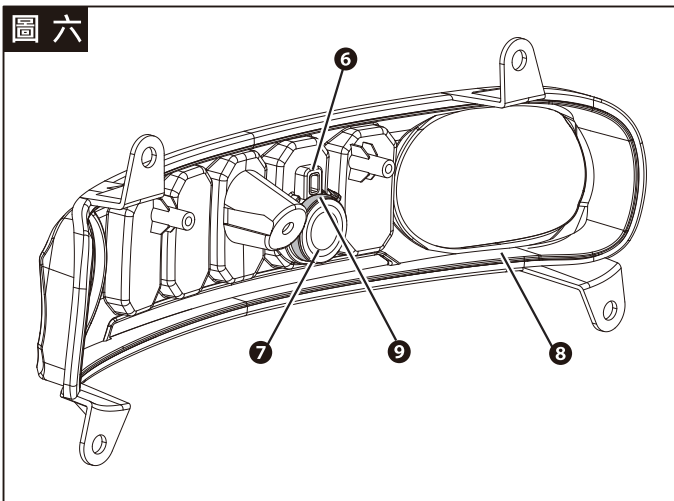

請將⑥矽膠塞(配件2)與⑦鏡頭塞(選配件1)或行車紀錄器安裝至⑧KOSO前氣壩(配件1)。請先確認行車紀錄器所拍攝的畫面是否符合需求，再將⑨束帶(配件4)束緊於KOSO矽膠塞。

註 請參照圖示順序進行拆卸作業。安裝時，請依拆卸相反順序進行。