



●感謝您購買 KOSO 產品，在此向您致上萬分謝意。使用之前，請您務必詳讀並了解下列的注意事項，並且正確安裝、操作。

⚠ 注意事項

- 安裝本產品，請務必參照使用手冊安裝說明，避免安裝錯誤造成損壞，一概由消費者自行負責。
- 取用時請勿拉扯配線，防止有脫落或接觸不良的情形發生。配線請勿施以外力破壞或修改。
- 請勿自行拆解或改裝使用手冊沒有說明的部份，以免導致本產品受損。
- 內部檢查或維修，應由本公司或各地經銷商，指定合格服務人員負責。

◎符號說明：

註 表示某些程序步驟，由此註解中更容易了解。

△ 表示某些程序必須注意，以避免影響安裝品質。

△ 警告！表示某些程序必須遵守，以避免傷及本人、他人或車輛。


△ 注意！表示某些程序必須遵守，以避免傷及車輛。

重量：約213公克

材質：聚丙烯


1 配件

1 後輪內土除 X1

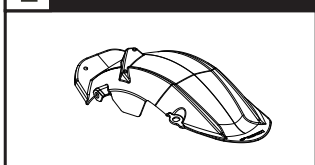

註 請確認上列配件是否齊全，如果您發現配件不齊全，請盡快與經銷商取得聯繫。

2 實車安裝說明

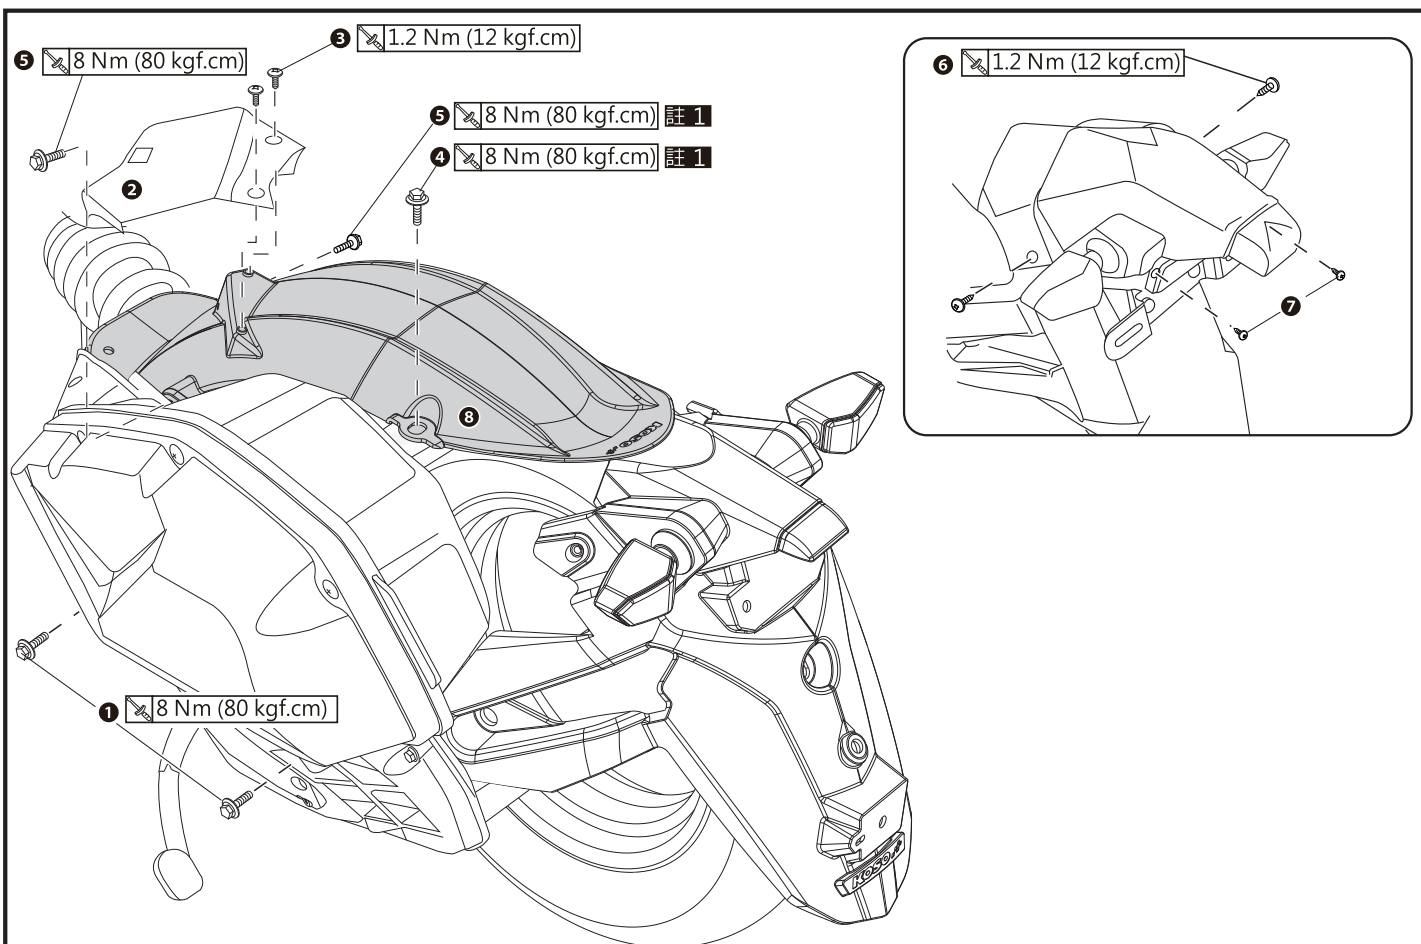

請依下列順序進行安裝及拆卸

- 1.請使用適當工具，將①空濾盒固定螺絲x2、②原廠飾蓋x1、③飾蓋螺絲x2、④土除固定螺絲a x1、⑤土除固定螺絲b x2、⑥土除固定螺絲x2、⑦土除固定螺絲x2及原廠內土除拆下。
- 2.請將⑧KOSO後輪內土除(配件1)對準適當的孔位，並使用適當工具，將①空濾盒固定螺絲x2、②原廠飾蓋x1、③飾蓋螺絲x2、④土除固定螺絲a x2、⑤土除固定螺絲b x1安裝至車上。

註 1 安裝時，請先將④土除固定螺絲a x1鎖附至車上，調整好KOSO後輪內土除角度後再將⑤土除固定螺絲b x2鎖緊。

註 2 請參照圖示順序進行拆卸作業。安裝時，請參照所提供之相關螺絲緊定扭力值安裝。