



●感謝您購買KOSO 產品，在此向您致上萬分謝意。本產品操作簡易明瞭，使用便利。使用之前，請您務必詳讀並了解下列的注意事項，並且正確安裝、操作。

⚠ 注意事項

- 安裝本產品，請務必參照使用手冊安裝說明，避免安裝錯誤造成損壞，一概由消費者自行負責。
- 請勿自行拆解或改裝使用手冊沒有說明的部份，以免導致本產品受損。
- 內部檢查或維修，應由本公司或各地經銷商，指定合格服務人員負責。

◎ 符號說明：

註 表示某些程序步驟，由此註解中更容易了解。

△ 表示某些程序必須注意，以避免影響安裝品質。



⚠ 警告！ 表示某些程序必須遵守，以避免傷及本人、他人或車輛。

△ 注意！ 表示某些程序必須遵守，以避免傷及車輛。




重量 約390克

材質 尼龍、銅、矽膠

1-1 配件

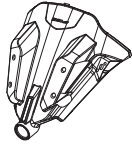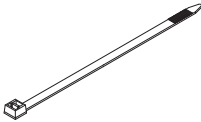1 強化型小盾 x1 	2 矽膠塞 x1 	3 束帶 x1 	4 M6*15*P1.0 螺絲 x2 
5 M6*16*P1.0 螺絲 x4 	6 華司 x2 	7 螺母 x4 	註 請確認上列配件是否齊全，如果您發現配件不齊全，請盡快與經銷商取得聯繫。


1-2 選購配件

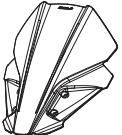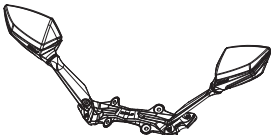1 衝刺風鏡 	2 衝刺前移後視鏡 	3 鋁合金鏡頭塞 	註 部分配件在某些地區並沒有出售，詳細訊息，請親臨經銷商洽詢。
--	---	---	--

2 實車安裝說明

請依下列順序進行安裝及拆卸

圖一

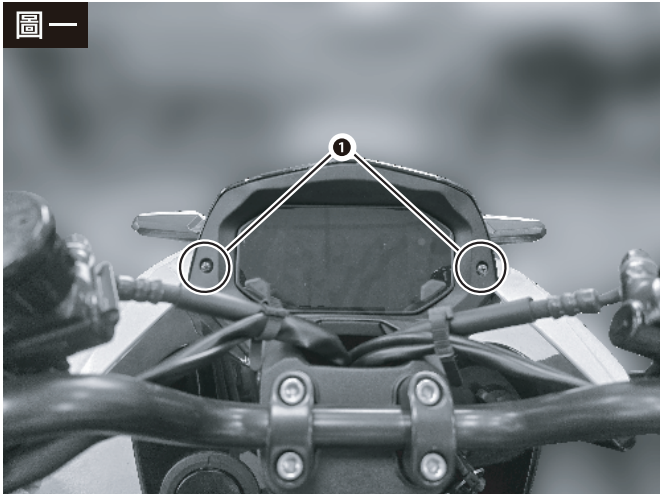

請使用適當工具，將①小盾原廠螺絲x2拆下，並取下原廠小盾。


圖二



請將②方向燈配線拆下，並將小盾拆離車體。


註 安裝時，請將方向燈配線連接顏色
黑色端子→黑色端子
灰色端子→白色端子

圖三

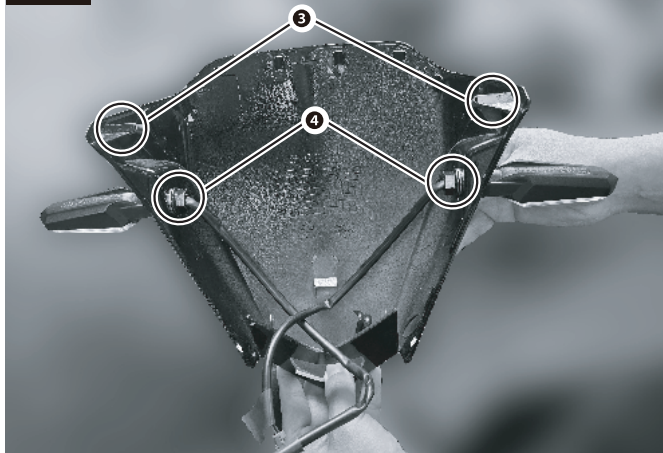


請將③原廠鐵板牙夾片x2、④方向燈拆下，並安裝至KOSO強化小盾(配件1)。

圖四

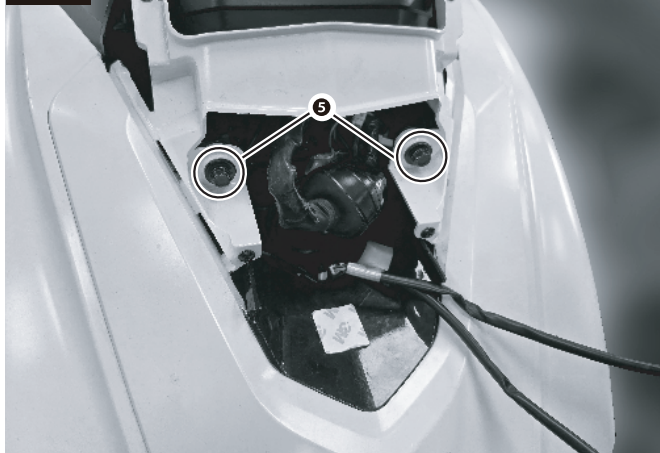

請使用適當工具，將⑤原廠螺絲拆下。

圖五

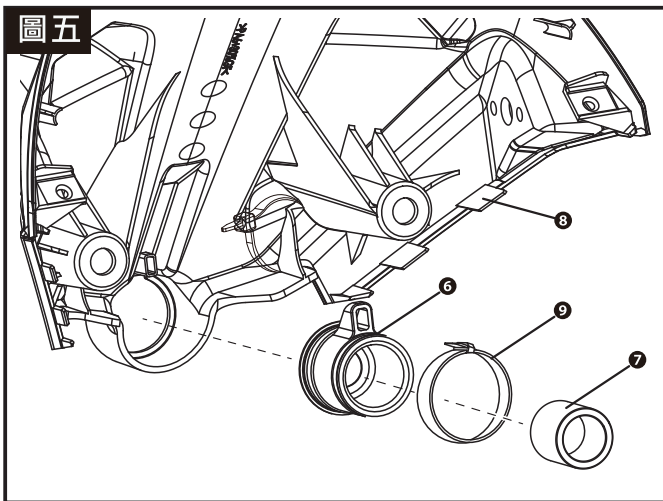

請將⑥矽膠塞x1(配件2)與⑦鋁合金鏡頭塞(選購配件3)或行車紀錄器安裝至⑧KOSO小盾(配件1)，請先確認行車紀錄器所拍攝的畫面是否符合需，再將⑨束帶(配件3)鎖附至鏡頭塞。


圖六



請將安裝完成的KOSO小盾安裝至車上，並使用適當工具將M6*15*P1.0 螺絲螺絲x2(配件4)與華司x2(配件6)安裝置⑩鎖孔上。

註 請參照圖示順序進行拆卸作業。安裝時，請依拆卸相反順序進行並參照所提供之相關螺絲緊定扭力值。

3 風鏡/前移後視鏡實車安裝說明

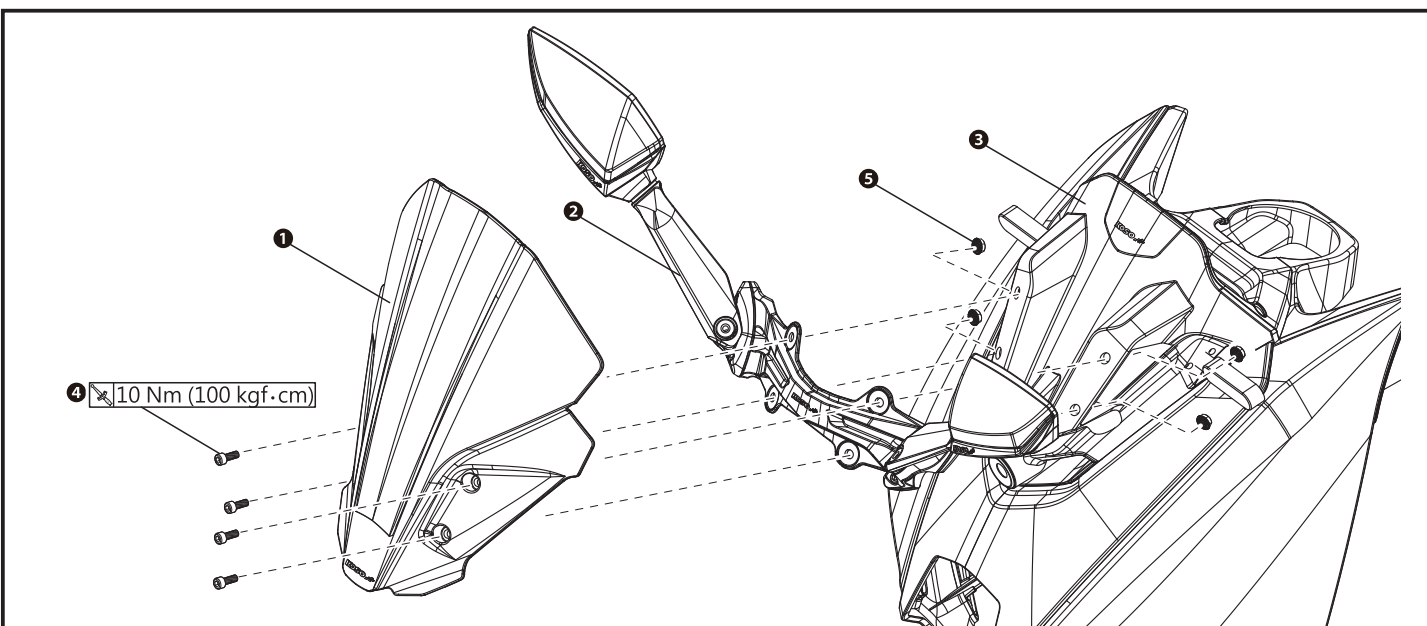

請依下列順序進行安裝及拆卸

請將①衝刺風鏡(選購配件1)與②衝刺前移後視鏡(選購配件2)對準③強化型小盾(配件1)鎖點上，並使用適當工具將④M6*16*P1.0 螺絲x4(配件5)與⑤螺母x4(配件7)鎖附至車上。

註 請參照圖示順序進行拆卸作業。安裝時，請依拆卸相反順序進行並參照所提供之相關螺絲緊定扭力值。