



●感謝您購買KOSO 產品，在此向您致上萬分謝意。本產品操作簡易明瞭，使用便利。使用之前，請您務必詳讀並了解下列的注意事項，並且正確安裝、操作。

⚠ 注意事項

- 安裝本產品，請務必參照使用手冊安裝說明，避免安裝錯誤造成損壞，一概由消費者自行負責。
- 請勿自行拆解或改裝使用手冊沒有說明的部份，以免導致本產品受損。
- 內部檢查或維修，應由本公司或各地經銷商，指定合格服務人員負責。

◎符號說明：

註 表示某些程序步驟，由此註解中更容易了解。

△ 表示某些程序必須注意，以避免影響安裝品質。

⚠ 警告! 表示某些程序必須遵守，以避免傷及本人、他人或車輛。

⚠ 注意! 表示某些程序必須遵守，以避免傷及車輛。

▶ 塗抹螺絲膠。

重量：約525公克。


材質：鋁合金、不鏽鋼、黃銅、尼龍、玻璃

1 配件

1 端子鏡 x2	2 內六角螺絲 x2	3 內迫錨栓 17mm x2	4 內迫錨栓 14mm x2	5 迫塊 x2
6 M8 轉接襯套 x2	7 M6 轉接襯套 x2	8 彈簧華司 x2	9 VESPA 專用端子襯套 左 x1	10 VESPA 專用端子襯套 右 x1

註 請確認上列配件是否齊全，如果您發現配件不齊全，請盡快與經銷商取得聯繫。

2-1 角度調整說明

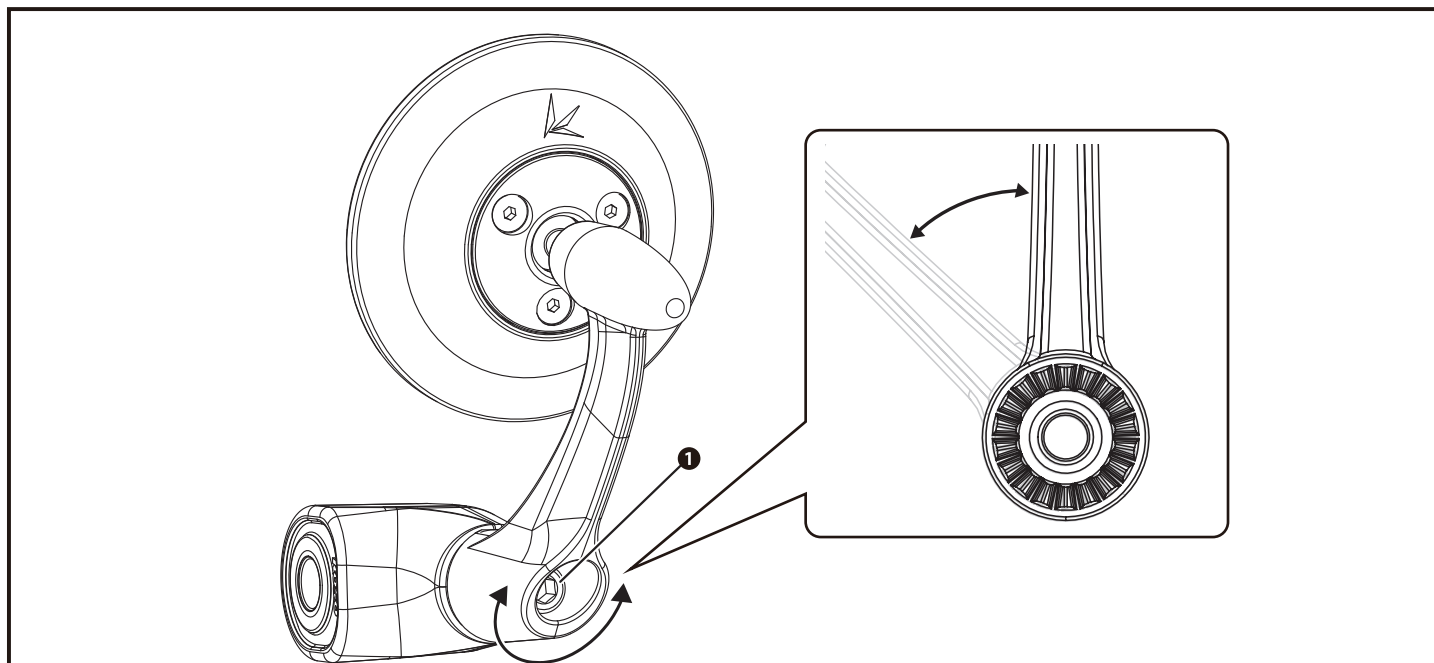


請依下列順序進行安裝及拆卸

- 1.請使用適當工具將，①內六角螺絲鬆開至可以轉動，並保持段定位功能。
- 2.請依照喜好調整角度，調整完將螺絲鎖緊固定。

註 請參照圖示順序進行拆卸作業。安裝時，請依拆卸相反順序進行並參照所提供之相關螺絲緊定扭力值。

2-2 握把端子實車安裝說明

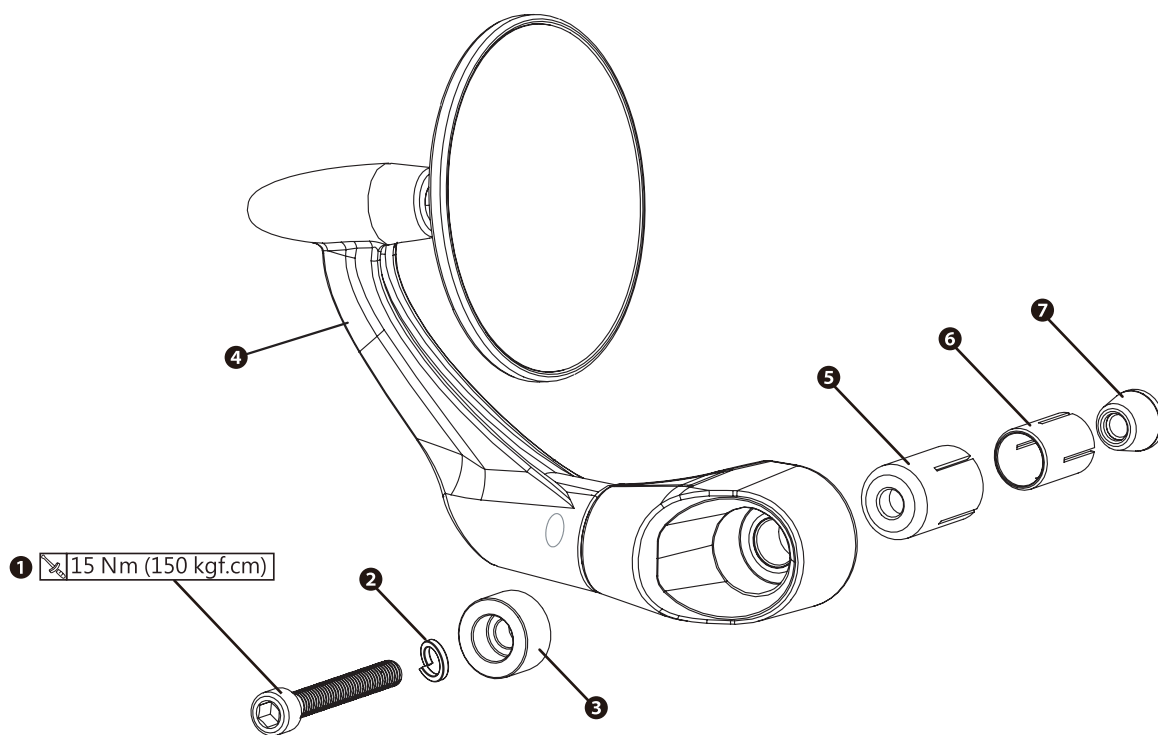


請依下列順序進行安裝及拆卸

1. 請將**①**內六角螺絲 x2(配件2)、**②**彈簧華司 x2(配件8)與**③**M6轉接套筒 x2(配件7)分別安裝到**④**後視鏡 x2(配件1)。
2. 請將**⑤**內迫錨栓17mm x2(配件3)、**⑥**內迫錨栓14mm x2(配件4)與**⑦**迫塊 x2(配件5)安裝至內六角螺絲上，再以**⑦**迫塊與**①**內六角螺絲轉至略緊。
3. 請使用適當工具，將安裝完成的後視鏡鎖緊固定至手把上，並將後視鏡調整到適合之角度。

註 請依車輛原有螺絲規格，選用對應尺寸與規格的螺絲。若車輛把手管內已有螺牙，請使用適當長度的螺絲固定。

註 請參照圖示順序進行拆卸作業。安裝時，請依拆卸相反順序進行並參照所提供之相關螺絲緊定扭力值。

2-3 握把端子實車安裝說明 (VESPA-125 / 150)

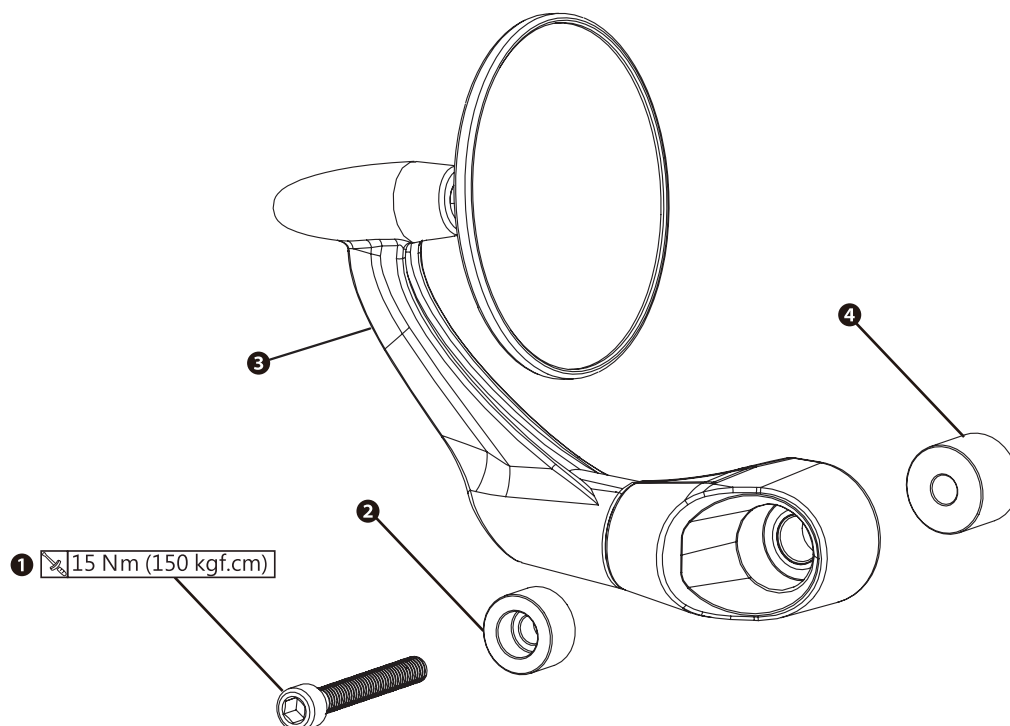


請依下列順序進行安裝及拆卸

1. 請將**①**內六角螺絲 x2(配件2)、**②**M6轉接套筒 x2(配件7)分別安裝到**③**後視鏡 x2(配件1)。
2. 請將**④**VESPA專用端子襯套 左/右(配件9、10)安裝至內六角螺絲上。
3. 請使用適當工具，將安裝完成的後視鏡鎖緊固定至手把上，並將後視鏡調整到適合之角度。

註 請依車輛原有螺絲規格，選用對應尺寸與規格的螺絲。若車輛把手管內已有螺牙，請使用適當長度的螺絲固定。

註 請參照圖示順序進行拆卸作業。安裝時，請依拆卸相反順序進行並參照所提供之相關螺絲緊定扭力值。

2-4 後視鏡實車安裝說明

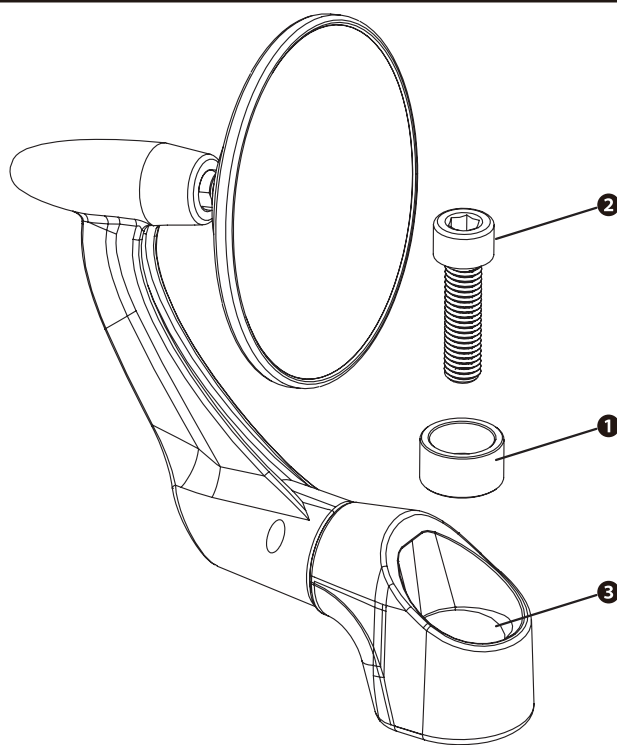

請依下列順序進行安裝及拆卸

- 1.請將**①**M8轉接襯套 x2(配件6)與**②**M8內六角螺絲x2分別安裝到**③**後視鏡 x2(配件1)。
- 2.請使用適當工具，將安裝完成的後視鏡鎖緊固定至手把上，並將後視鏡調整到適合之角度。

註 請依車輛原有螺絲規格，選用對應尺寸與規格的螺絲。

註 請參照圖示順序進行拆卸作業。安裝時，請依拆卸相反順序進行並參照所提供之相關螺絲緊定扭力值。