



●感謝您購買KOSO 產品，在此向您致上萬分謝意。本產品操作簡易明瞭，使用便利。使用之前，請您務必詳讀並了解下列的注意事項，並且正確安裝、操作。

⚠ 注意事項

- 安裝本產品，請務必參照使用手冊安裝說明，避免安裝錯誤造成損壞，一概由消費者自行負責。
- 請勿自行拆解或改裝使用手冊沒有說明的部份，以免導致本產品受損。
- 內部檢查或維修，應由本公司或各地經銷商，指定合格服務人員負責。

◎ 符號說明：

註 表示某些程序步驟，由此註解中更容易了解。

△ 表示某些程序必須注意，以避免影響安裝品質。


⚠ 警告！ 表示某些程序必須遵守，以避免傷及本人、他人或車輛。

△ 注意！ 表示某些程序必須遵守，以避免傷及車輛。

重量 約410公克


材質 尼龍、銅、矽膠

1-1 配件

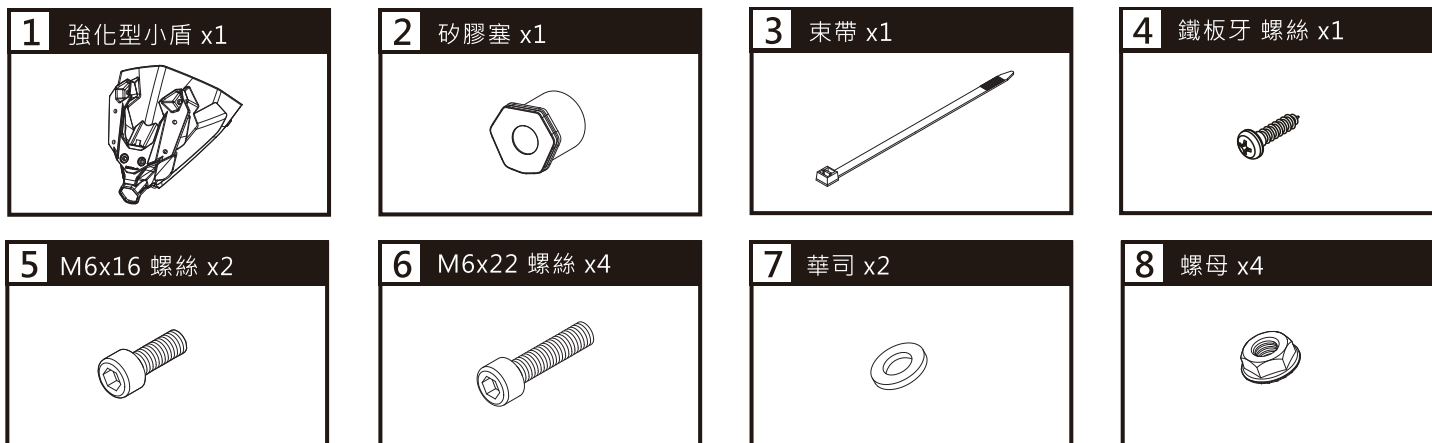

註 請確認上列配件是否齊全，如果您發現配件不齊全，請盡快與經銷商取得聯繫。

1-2 選購配件

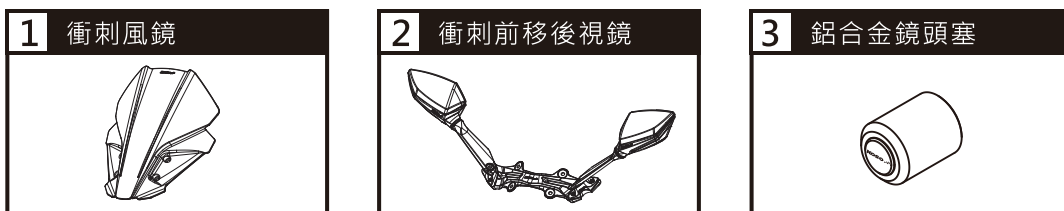


註 部分配件在某些地區並沒有出售，詳細訊息，請親臨經銷商洽詢。

2 實車安裝說明


請依下列順序進行安裝及拆卸

圖一

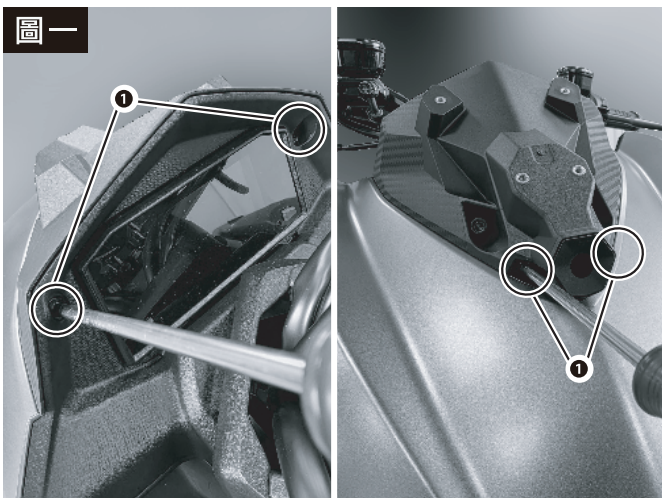


請使用適當工具，將①小盾原廠螺絲x4拆下，並取下原廠小盾。

圖二

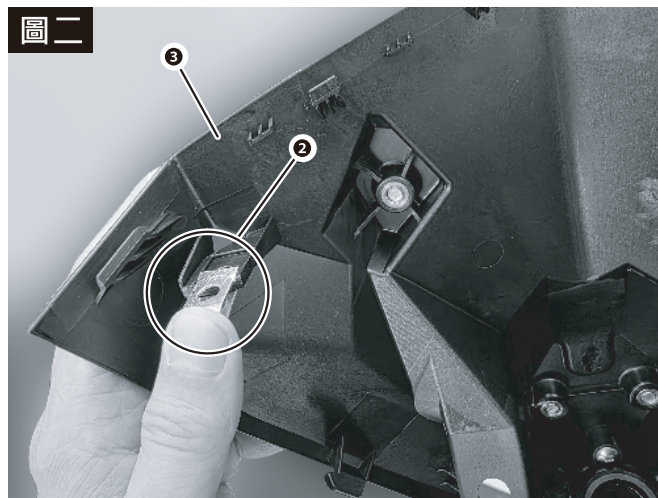

請將②原廠螺絲夾片x2拆下安裝至③KOSO強化型小盾(配件1)本體。

圖三

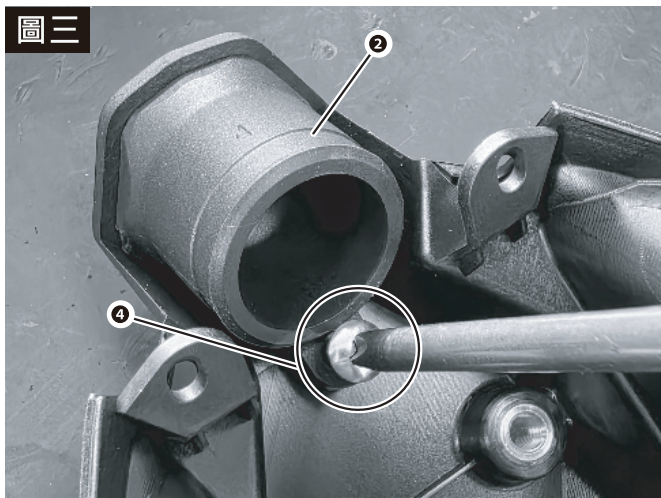


請將**2**鏡頭塞(配件2)安裝至KOSO強化型小盾(配件1)前方，並使用適當工具將**4** M4鐵板牙螺絲x1(配件4)鎖附至KOSO強化型小盾上。

註 若有安裝行車紀錄器可安裝到鏡頭塞內並使用束帶(配件3)束緊。


註 請參照圖示順序進行拆卸作業。安裝時，請依拆卸相反順序進行並參照所提供之相關螺絲緊定扭力值。

圖四

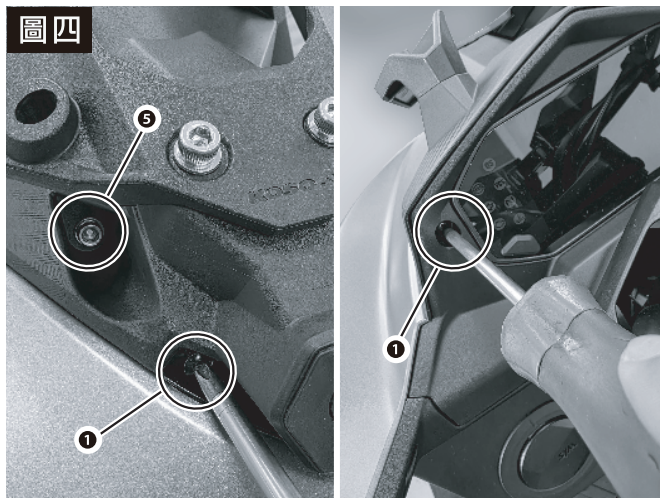

請將KOSO強化小盾安裝至車上，並使用適當工具將**5**M6x16螺絲x2(配件5)、**5**華司x2(配件7)及**1**小盾原廠螺絲x4鎖緊。

3 風鏡/前移後視鏡實車安裝說明

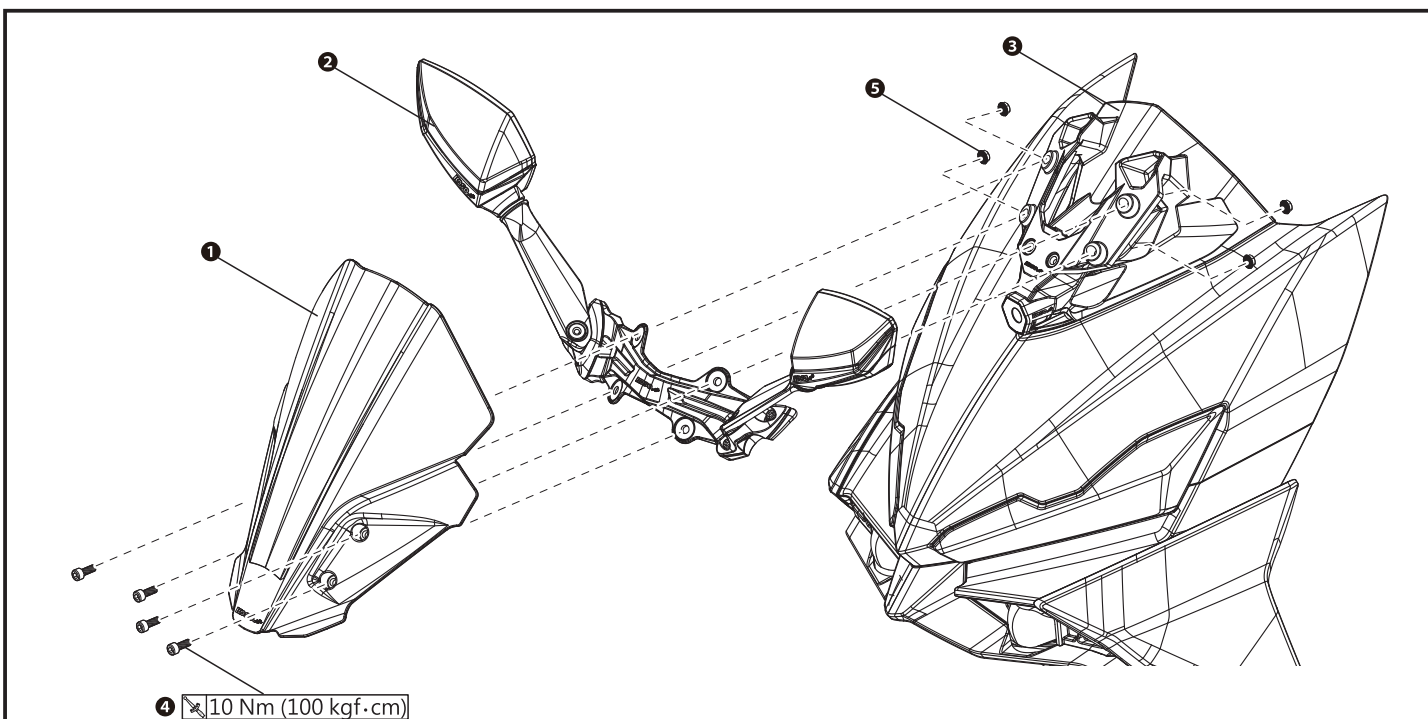

請依下列順序進行安裝及拆卸

請將**1**衝刺風鏡(選購配件1)與**2**衝刺前移後視鏡(選購配件2)對準**3**強化型小盾(配件1)鎖點上，並使用適當工具將**4**M6*22*P1.0 螺絲x4(配件6)與**5**螺母x4(配件8)鎖附至車上。

註 請參照圖示順序進行拆卸作業。安裝時，請依拆卸相反順序進行並參照所提供之相關螺絲緊定扭力值。