



●感謝您購買 KOSO 產品，在此向您致上萬分謝意。使用之前，請您務必詳讀並了解下列的注意事項，並且正確安裝、操作。

⚠ 注意事項

- 安裝本產品，請務必參照使用手冊安裝說明，避免安裝錯誤造成損壞，一概由消費者自行負責。
- 請勿自行拆解或改裝使用手冊沒有說明的部份，以免導致本產品受損。
- 內部檢查或維修，應由本公司或各地經銷商，指定合格服務人員負責。

◎ 符號說明：

📖 表示某些程序步驟，由此註解中更容易了解。

⚠ 表示某些程序必須注意，以避免影響安裝品質。

⚠ 警告! 表示某些程序必須遵守，以避免傷及本人、他人或車輛。


⚠ 注意! 表示某些程序必須遵守，以避免傷及車輛。

材質：聚碳酸酯

重量：約121公克


1 配件

1 導流小風鏡 X1

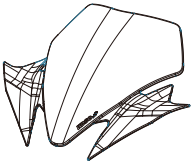

📖 請確認上列配件是否齊全，如果您發現配件不齊全，請盡快與經銷商取得聯繫。

2 實車安裝說明

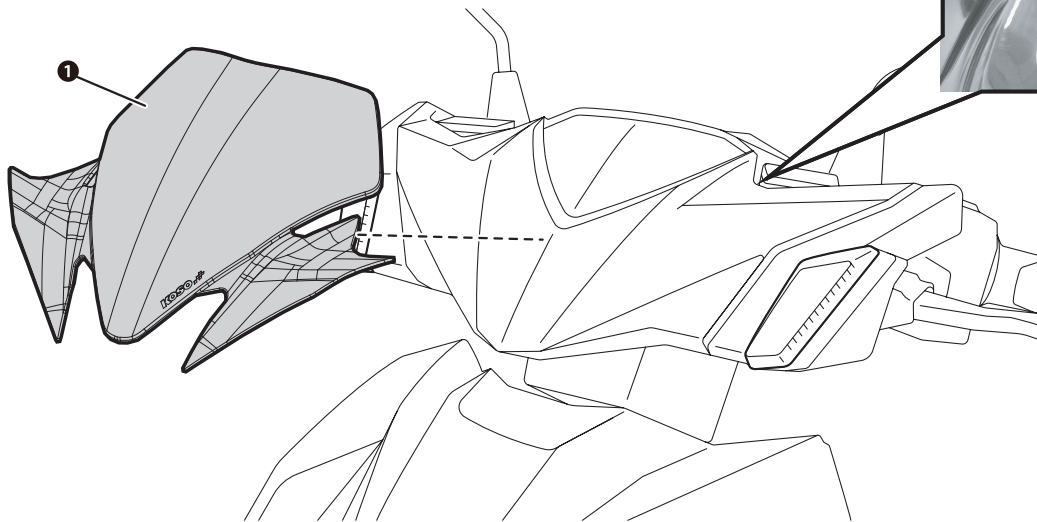

註 1

請依下列順序進行安裝及拆卸

- 1.請先將要黏貼車體的部分,使用酒精擦拭乾淨。
- 2.請將❶導流小風鏡(配件1)的雙面背膠離形紙撕除，並黏貼至車上。

註 1 黏貼時，請以煞車主缸邊緣為基準對齊。

註 2 請參照圖示順序進行拆卸作業。