



●感謝您購買 KOSO 產品，在此向您致上萬分謝意。使用之前，請您務必詳讀並了解下列的注意事項，並且正確安裝、操作。

⚠ 注意事項

- 安裝本產品，請務必參照使用手冊安裝說明，避免安裝錯誤造成損壞，一概由消費者自行負責。
- 請勿自行拆解或改裝使用手冊沒有說明的部份，以免導致本產品受損。
- 內部檢查或維修，應由本公司或各地經銷商，指定合格服務人員負責。

◎符號說明：

📖 表示某些程序步驟，由此註解中更容易了解。

⚠ 表示某些程序必須注意，以避免影響安裝品質。


⚠ 警告! 表示某些程序必須遵守，以避免傷及本人、他人或車輛。

⚠ 注意! 表示某些程序必須遵守，以避免傷及車輛。

材質：聚丙烯、白鐵、矽膠

重量：約510公克


1 配件

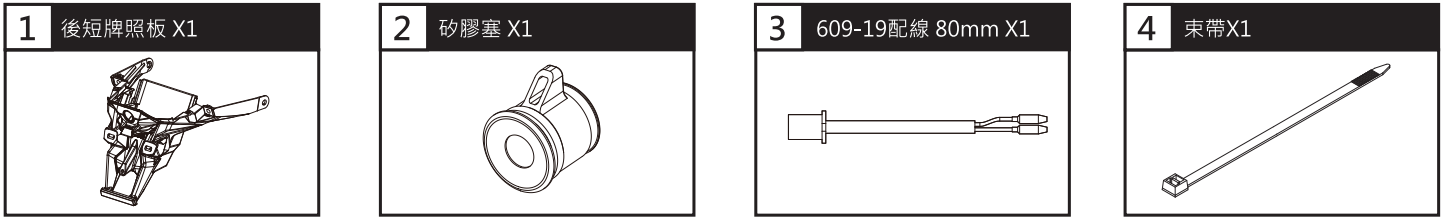


📖 請確認上列配件是否齊全，如果您發現配件不齊全，請盡快與經銷商取得聯繫。

2 實車安裝說明


請依下列順序進行安裝及拆卸

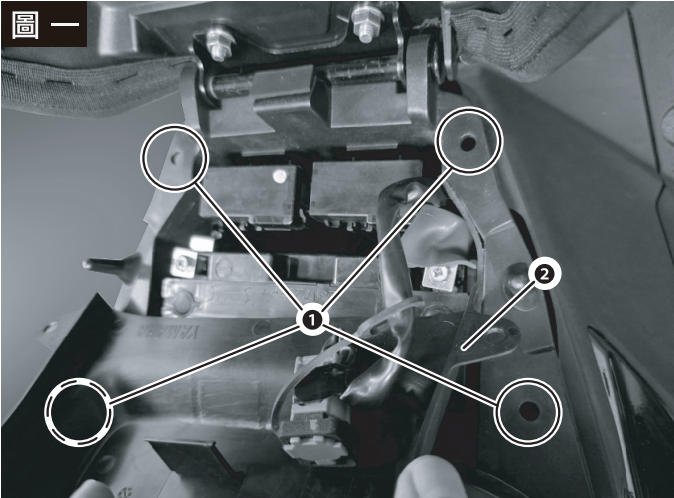


請將①電池護蓋十字塑膠螺絲x4與②電池護蓋拆下。
請使用適當工具，依序拆下負極及正極接頭螺絲取出電池。

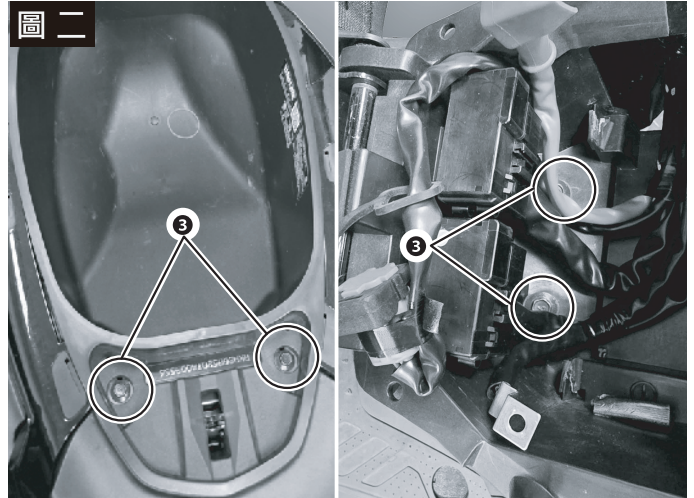

請使用適當工具將③置物箱固定螺絲x4拆下。

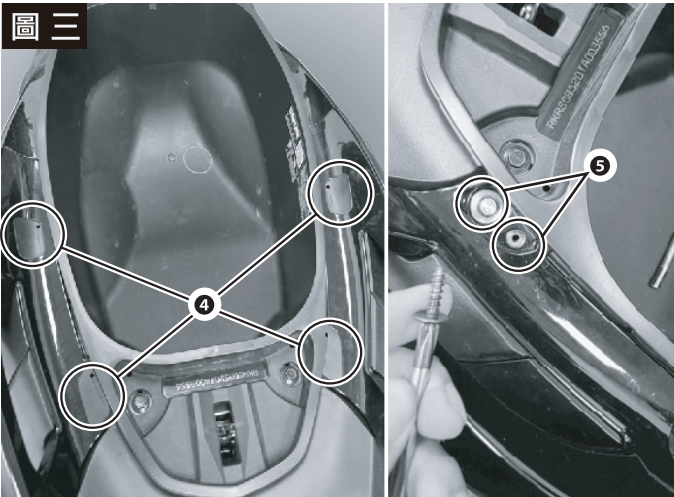


請使用適當工具，將④扶手塞子x4、⑤扶手固定螺絲x8、置物箱總成及後扶手x2拆下。

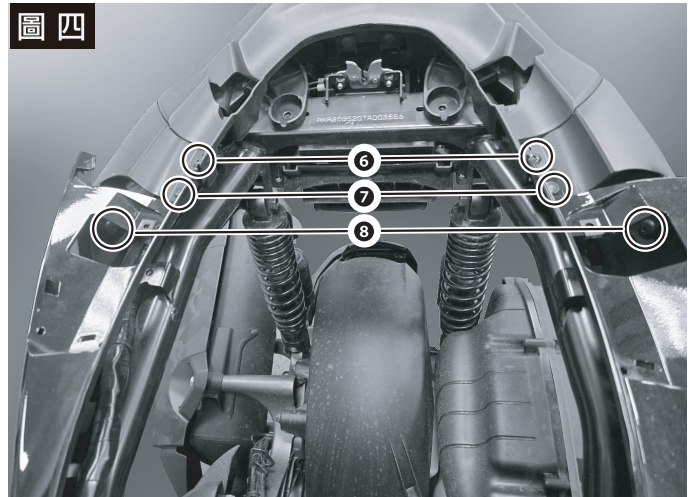


請使用適當工具將⑥車殼固定螺絲x2、⑦塑膠螺絲x2、⑧十字塑膠螺絲x2拆下。

圖五

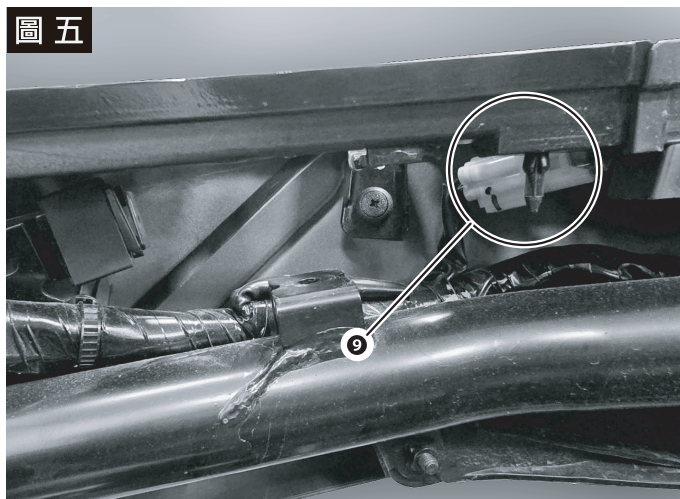


請將⑨後燈接頭拆下，將後燈及車殼總成向後拉出。

圖六

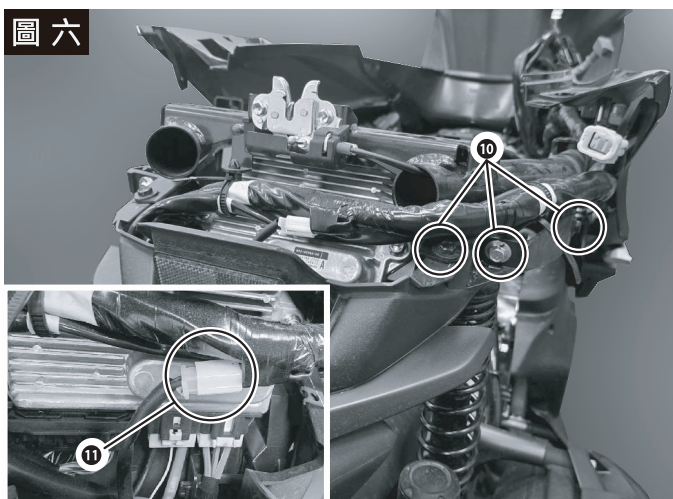


請使用適當工具，將⑩後牌照板固定螺絲(左右兩側)x6、⑪牌照燈接頭與原廠後牌照板拆下。

圖七

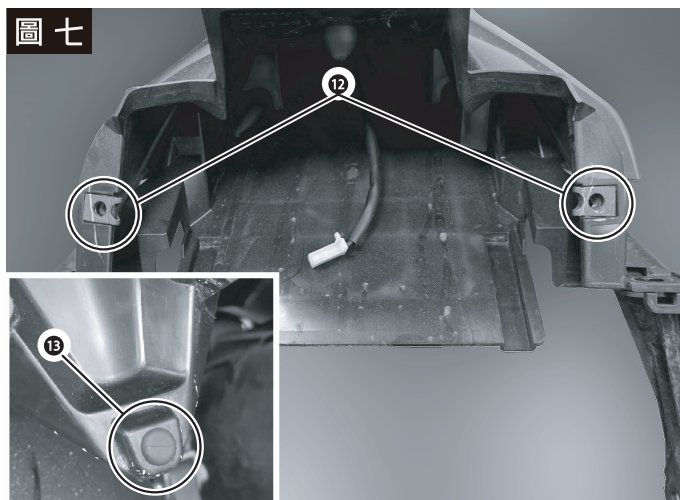

請⑫螺絲彈片x2及⑬車牌橡膠塞x1拆下，並安裝置KOSO後短牌照板(配件1)上。

圖八

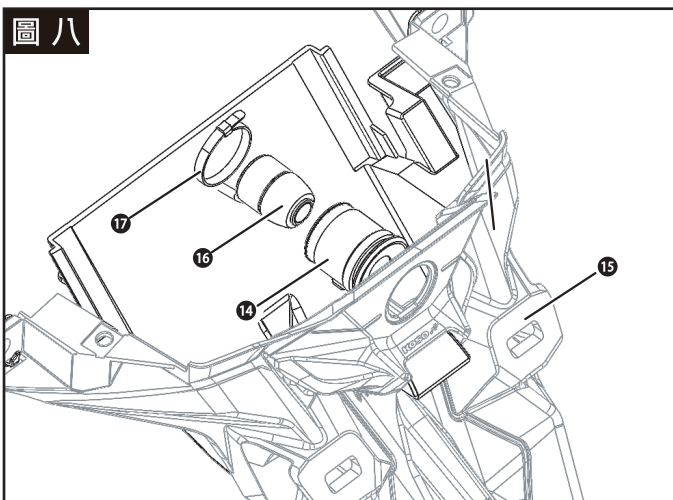

請將⑭鏡頭塞(配件2)安裝至⑮KOSO後牌照板(配件1)。請將⑯鏡頭安裝至⑭鏡頭塞，並使用⑰束帶(配件4)將鏡頭束緊。

註 請參照圖示順序進行拆卸作業。安裝時，請依拆卸相反順序進行。

3 牌照燈配線安裝說明

