



●感謝您購買 KOSO 產品，在此向您致上萬分謝意。使用之前，請您務必詳讀並了解下列的注意事項，並且正確安裝、操作。

⚠ 注意事項

- 安裝本產品，請務必參照使用手冊安裝說明，避免安裝錯誤造成損壞，一概由消費者自行負責。
- 請勿自行拆解或改裝使用手冊沒有說明的部份，以免導致本產品受損。
- 內部檢查或維修，應由本公司或各地經銷商，指定合格服務人員負責。

◎ 符號說明：

📖 表示某些程序步驟，由此註解中更容易了解。

⚠ 表示某些程序必須注意，以避免影響安裝品質。

⚠ 警告! 表示某些程序必須遵守，以避免傷及本人、他人或車輛。

⚠ 注意! 表示某些程序必須遵守，以避免傷及車輛。

材質：PP塑膠

重量：約180公克

1 配件

1 後短牌照板 X1




📖 請確認上列配件是否齊全，如果您發現配件不齊全，請盡快與經銷商取得聯繫。

2 實車安裝說明


請依下列順序進行安裝及拆卸

圖一

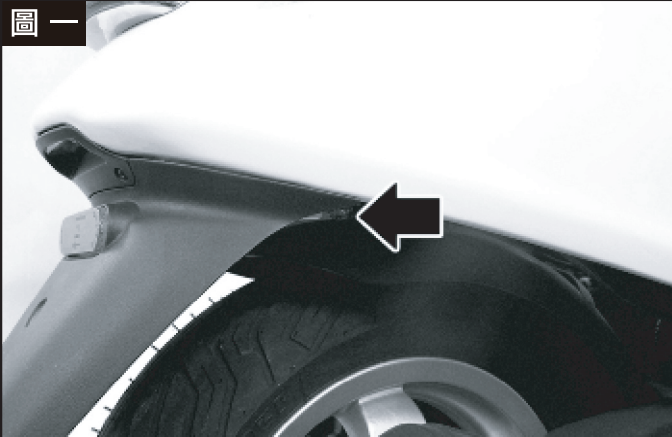


請使用適當工具，將後牌照板兩側螺絲x2拆下。

圖二

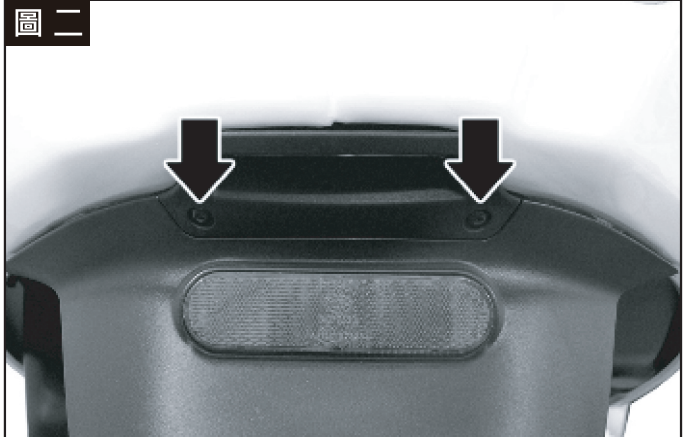


請使用適當工具，將後牌照板燈罩螺絲x2與牌照板燈罩拆下。

圖三

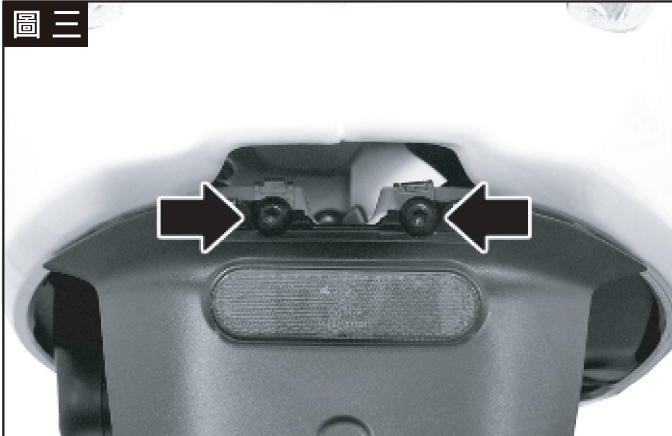


請使用適當工具，將後牌照板燈罩內的螺絲x2拆下。

圖四

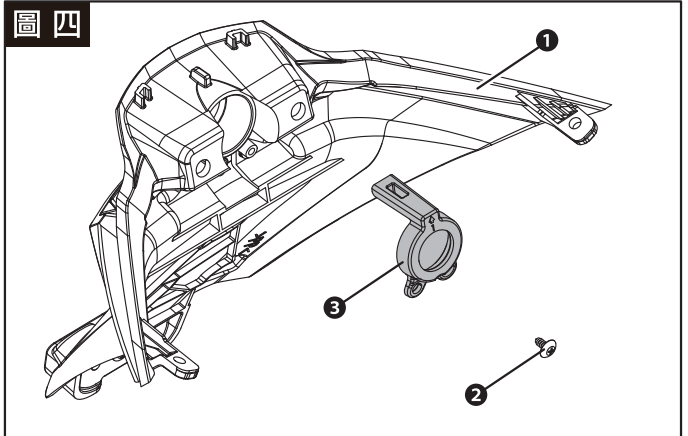

請使用適當工具，將①KOSO後牌照架上的②鐵板牙螺絲與③矽膠固定蓋拆下。

圖五

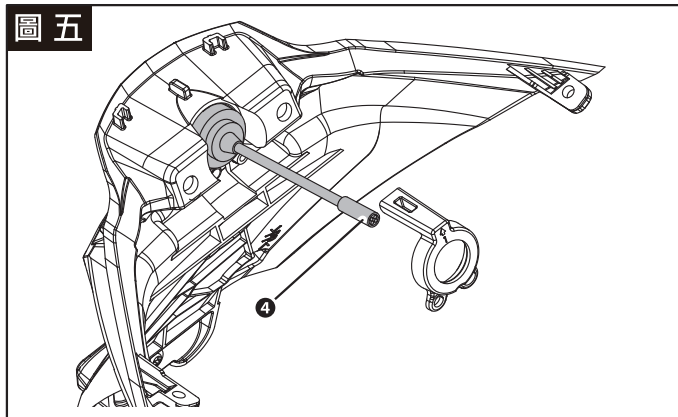


請將④行車紀錄器鏡頭放入對應孔中。

註 行車紀錄器請選用以下兩款 VESPA專用款式


1. PERNIS ME206WG LITE
2. Polaroid MS210WG

圖七

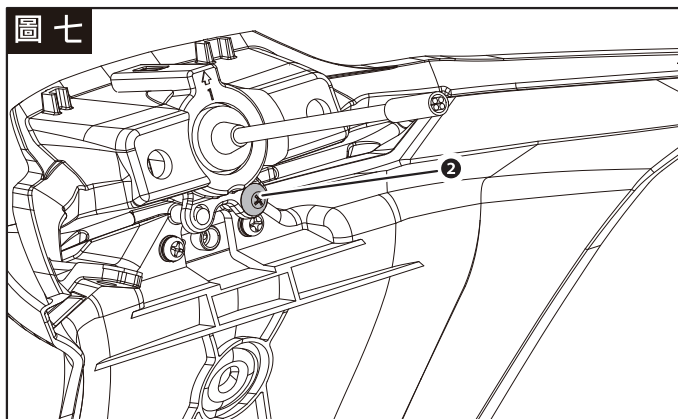


將②鐵板牙螺絲鎖入定位點2右邊孔至定位，並確認矽膠固定蓋將鏡頭固定。

圖九

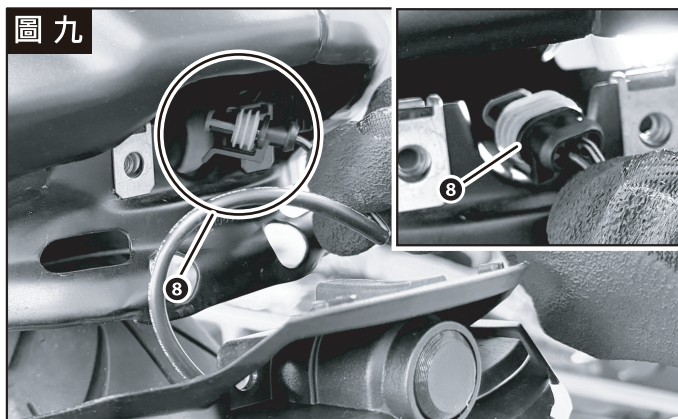

將⑧GL-04牌照燈配線穿過後牌照燈罩內。


圖十一

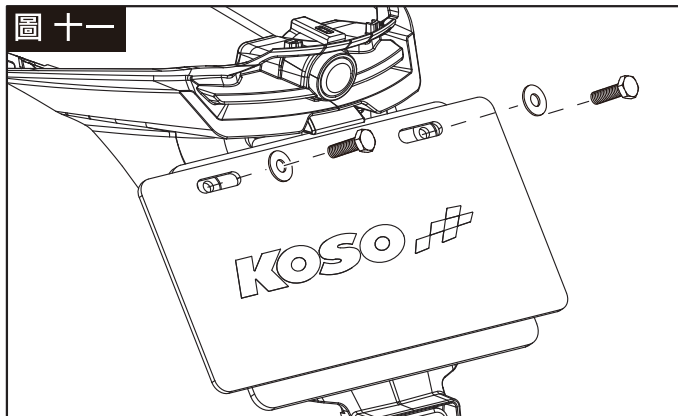

請使用適當工具，將安裝完成的後牌照板安裝至車上，並將車牌鎖附於車牌板上的牌照鎖點。


註 請參照圖示順序進行拆卸作業。

圖六

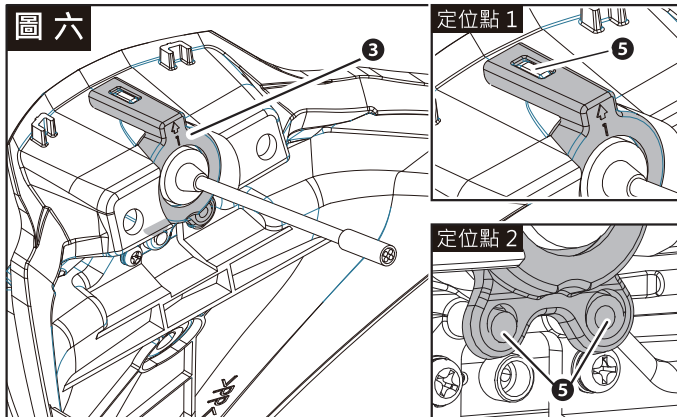


將③矽膠固定蓋穿過鏡頭線路，並套入對應的⑤訂位點(共2處)中。

圖八

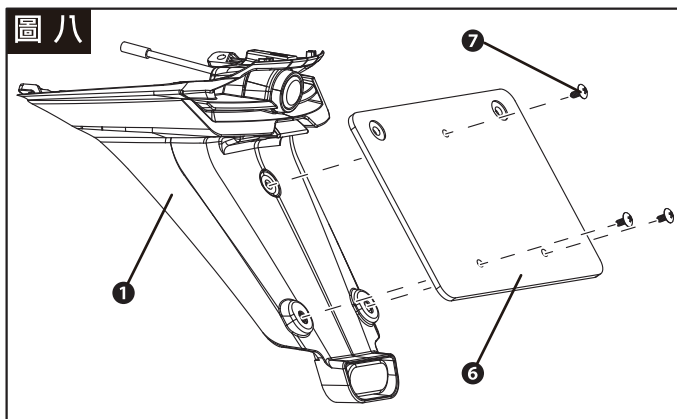

配件安裝完成後，先將⑥原廠車牌板拆下，並移至①KOSO後牌板對應孔位，再使用適當工具將⑦螺絲固定原廠車牌板，最後將①KOSO後牌板安裝至車上。

圖十

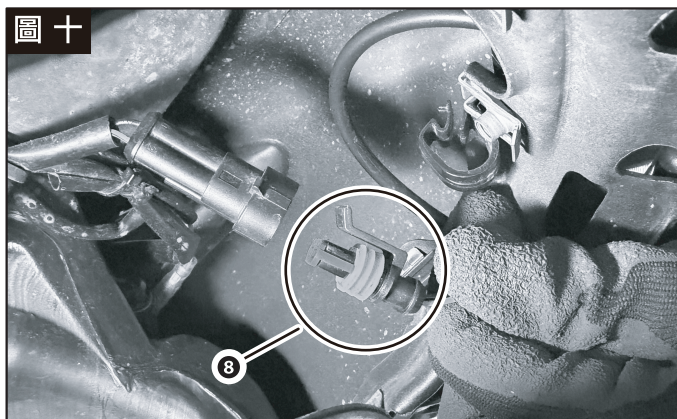

將⑧GL-04牌照燈配線與原廠後牌照燈配線安裝連結。