



●感謝您購買 KOSO 前軸防倒球組，在此向您至上萬分謝意。使用之前，請您務必詳讀並了解下列注意事項，並且正確安裝、操作。

⚠ 注意事項

- 安裝本產品，請務必參照使用說明書安裝，避免安裝錯誤造成損壞，一概由消費者自行負責。
- 請務必使用正確、標準工具拆卸與安裝。
- 請勿自行拆解或改裝，使用說明書沒有說明的部份，以免導致本產品受損。

●**保養檢查或維修**，應由本公司或各地經銷商，指定合格服務人員負責。

☞ 表示某些程序步驟，由此註解中更容易了解。

⚠ 表示某些程序必須注意，以避免影響安裝品質。

⚠ **警告!** 表示某些程序必須遵守，以避免傷及本人、他人或車輛。

⚠ **注意!** 表示某些程序必須遵守，以避免傷及車輛。

🔧 **注意安裝!** 請確實鎖緊螺絲後再發動引擎。

📖 **詳細閱讀!** 表示對使用說明書內容不了解時，請詢問具有相關知識的專業人員。

1 配件

1 前軸防倒球上蓋 X2



2 前軸防傾球底座 X2



3 O型環 X2



4 M10 墊片 X2



5 M10 外六角螺帽 X2




6 M12 外六角螺帽 X2



☞ 請確認上列配件是否齊全，如果您發現配件不齊全，請盡快與經銷商取得聯繫。

2 安裝說明

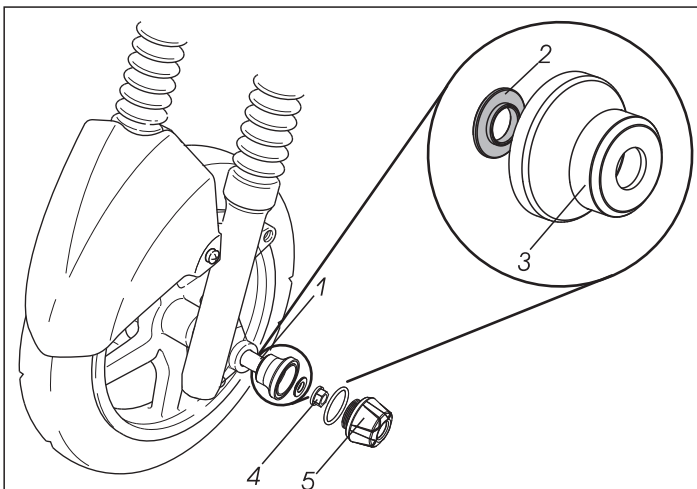

安裝時，請依下列順序進行

1. 安裝本產品前，請先拆除原廠前軸心螺母。

☞ 拆除原廠前軸心螺母，並取出原廠前軸心，以備安裝前軸防倒球使用。

2. M10 墊片 X1 (配件4)。

⚠ **警告!** 前軸軸心尺寸若為 M12 規格，無需安裝 M10 墊片。

3. 前軸防倒球底座 X1 (配件2)。

⚠ **注意!** 請先將 O 型環 (配件3)，套入前軸防倒球上蓋底部 (配件1)。

4. M10 外六角螺帽 X1 (配件5)。

5. 前軸防倒球上蓋 X1 (配件1)。

⚠ 原廠前軸心→依序穿過前軸防倒球底座→M10 墊片→M10 外六角螺帽，再使用手工具鎖附於前軸軸心上，最後將前軸防倒球上蓋鎖緊。