



●感謝您購買我們的產品，在此向您至上萬分謝意。使用之前，請您務必詳讀並了解下列的注意事項，並且正確安裝、操作。


**⚠ 注意事項**

- 安裝本產品，請務必參照使用手冊安裝說明，避免安裝錯誤造成損壞，一概由消費者自行負責。
- 取用時請勿拉扯配線，防止有脫落或接觸不良的情形發生。配線端子請勿施以外力破壞或修改。
- 請勿自行拆解或改裝使用手冊沒有說明的部分，以免導致本產品受損。
- 內部檢查或維修，應由本公司或各地經銷商，指定合格服務人員負責。

◎符號說明：

- 註 表示某些程序步驟，由此註解中更容易了解。
- △ 表示某些程序必須注意，以避免影響安裝品質。
- ⚠ **警告!** 表示某些程序必須遵守，以避免傷及本人、他人或車輛。
- ⚠ **注意!** 表示某些程序必須遵守，以避免傷及本人、他人或車輛。

**1-1 配件**

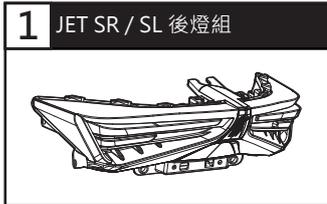

註 請確認上列配件是否齊全，如果您發現配件不齊全，請盡快與經銷商取得聯繫。


**1-2 選購配件**



註 部分配件在某些地區並沒有出售，詳細訊息，請親臨經銷商洽詢。

**2 分解、安裝說明**


請依下列順序進行拆卸及安裝

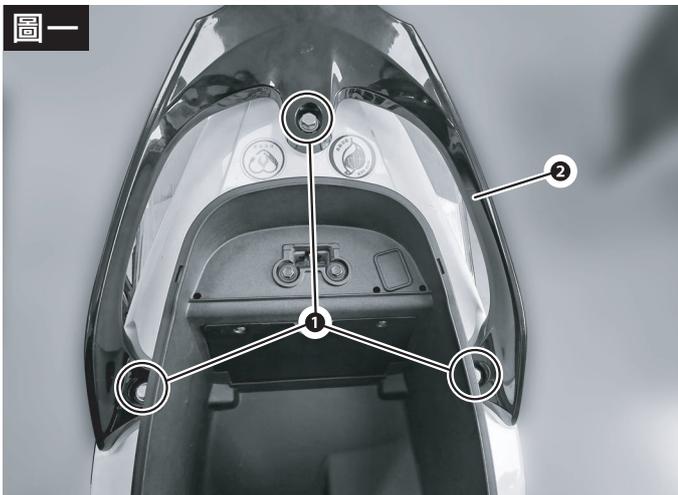


請使用適當工具，將**1**後扶手固定螺絲x3與**2**扶手拆下。




請使用適當工具，將**3**原廠胸蓋固定螺絲x5與**4**胸蓋下蓋拆下。

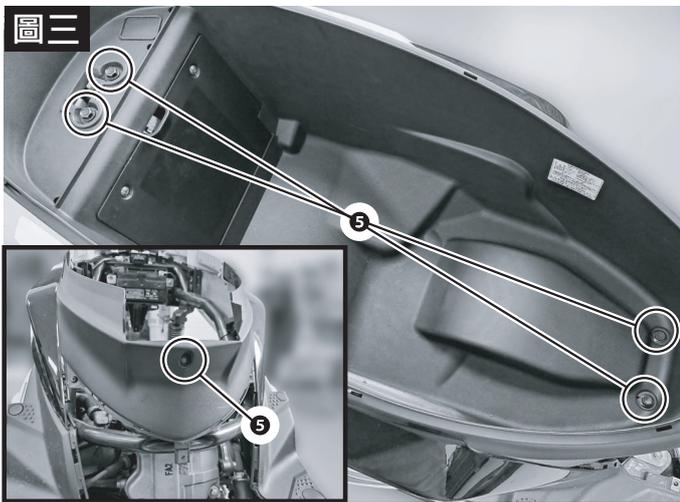

請使用適當工具，將**5**置物箱螺絲x5拆下，並取下置物箱總成。

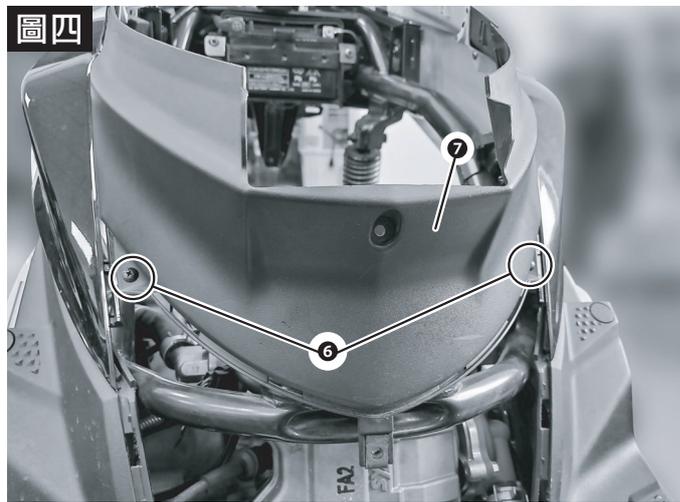


請使用適當工具，將**6**原廠胸蓋上蓋螺絲x2與**7**胸蓋上蓋拆下。

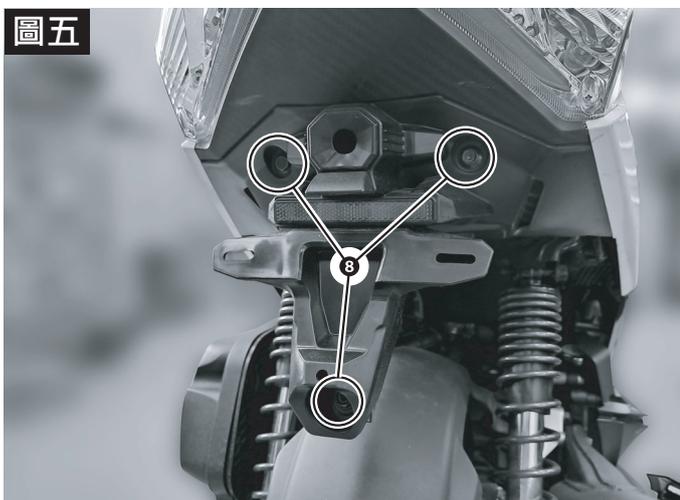


請使用適當工具，先拆下牌照板後，將**8**固定螺絲X3拆下。



請使用適當工具，將**9**固定螺絲X6拆下，並取下**10**左、右側條。

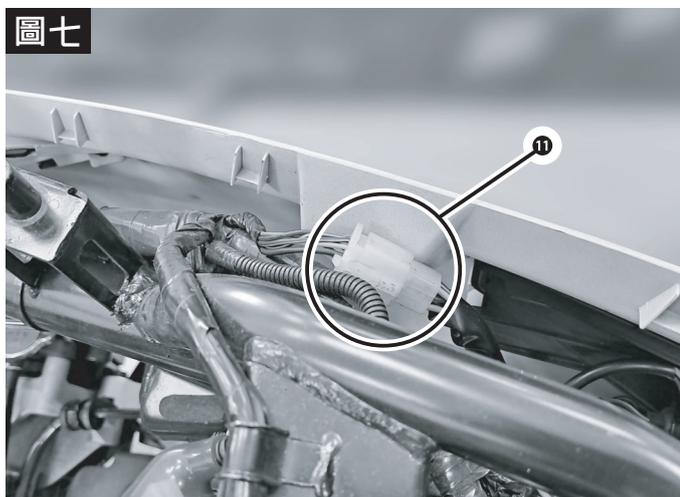


請將**11**後燈插頭、側殼與側條插扣拆下，並將側蓋尾燈及後牌架整組拆下。

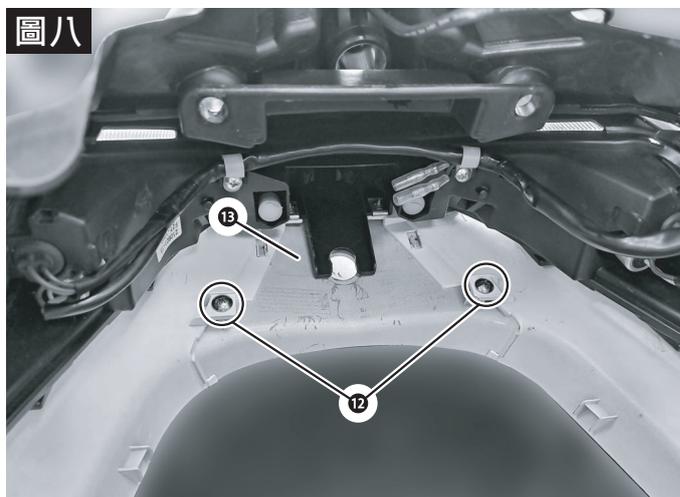


請使用適當工具，將**12**固定螺絲X2拆下與**13**尾燈上方護蓋拆下。

圖九

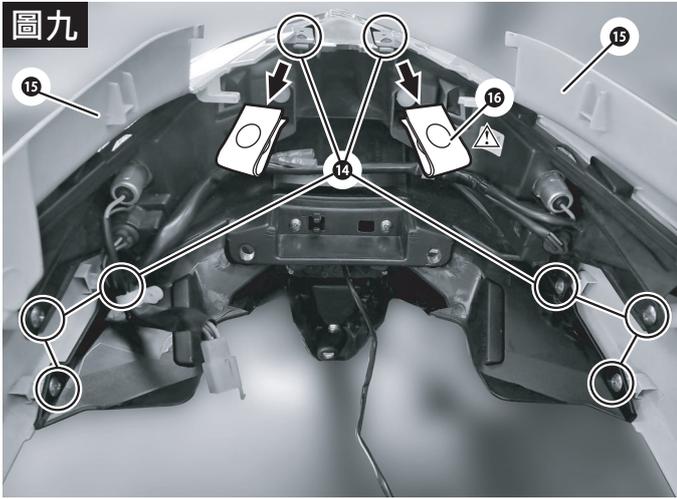

請使用適當工具，將⑭固定螺絲X8與⑮左、右側蓋拆下。  
 ⚠️ ⑯原廠彈片X2需取下，供KOSO 後燈使用。


圖十

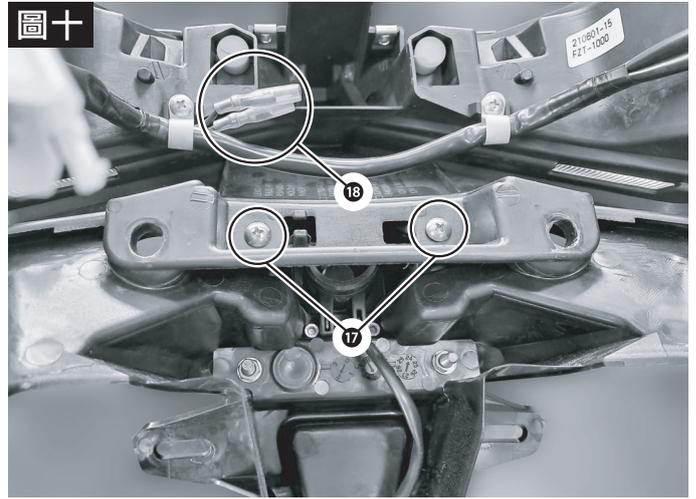


請使用適當工具，將⑰固定螺絲X2與⑱牌照燈接頭拆下，分離原廠後燈組及原廠後牌照架後，依照相反順序安裝KOSO 後燈。

註 請參照圖示順序進行拆卸作業。安裝時，請依拆卸相反順序進行。

### 3 配線安裝說明

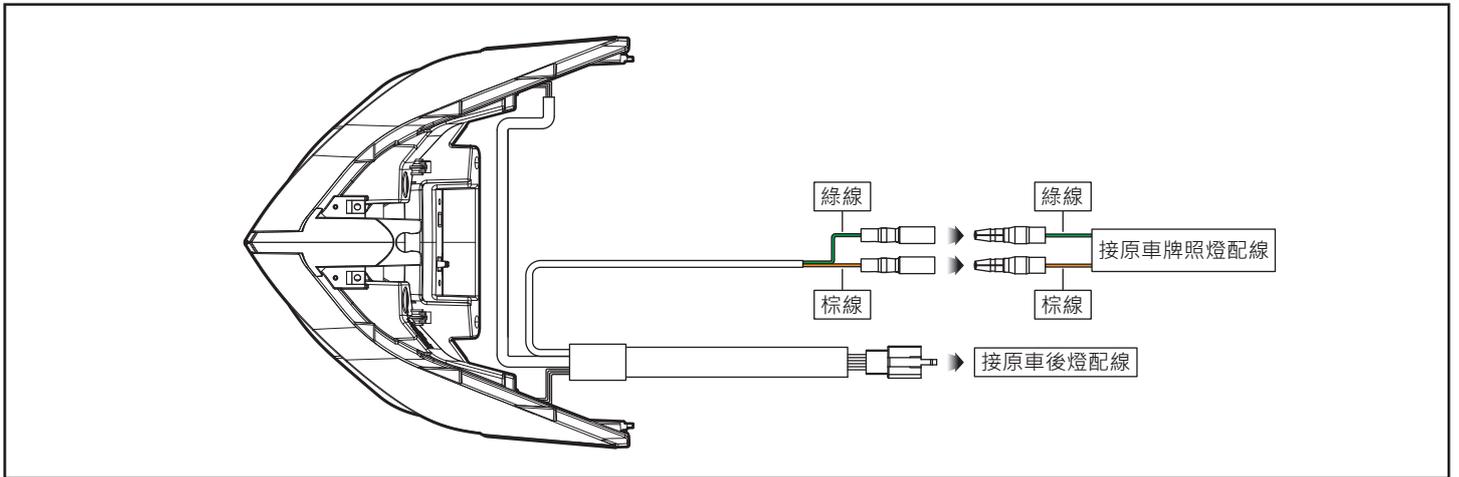

### 4 方向燈閃爍器安裝說明

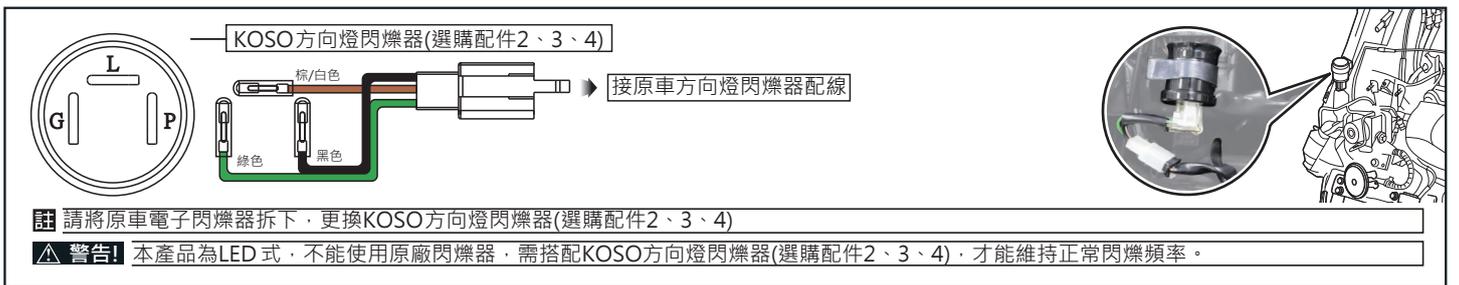

### 5 故障排除基本事項

操作或功能有故障的時候，請先檢查下列項目。如果仍無法正常操作的話，請再與經銷商或本公司聯絡。

症狀	原因/檢查	症狀	原因/檢查
開啟方向燈時，未亮起	<ul style="list-style-type: none"> <li>●可能是配線沒有接好。 →請檢查配線有無斷線或脫落。</li> <li>●未更換KOSO方向燈閃爍器。 →請更換KOSO方向燈閃爍器。</li> </ul>	開啟方向燈時，閃爍頻率異常	<ul style="list-style-type: none"> <li>●未更換KOSO方向燈閃爍器。 →請更換KOSO方向燈閃爍器。</li> </ul>
開啟方向燈時，呈恆亮狀態	<ul style="list-style-type: none"> <li>●未更換KOSO方向燈閃爍器。 →請更換KOSO方向燈閃爍器。</li> </ul>	夜燈/煞車燈無法作動	<ul style="list-style-type: none"> <li>●可能是連接器沒有接好。 →請檢查後燈配線是否安裝良好。</li> </ul>
		煞車燈恆亮	<ul style="list-style-type: none"> <li>●可能是煞車桿卡住。 →請將煞車桿往回推檢查煞車燈是否熄滅。</li> </ul>

※ 以上的檢查，如都沒有辦法解決的話，可能真的故障了，請與經銷商或本公司聯絡。