



●感謝您購買我們的產品，在此向您至上萬分謝意。使用之前，請您務必詳讀並了解下列的注意事項，並且正確安裝、操作。

▲ 注意事項

- 安裝本產品，請務必參照使用手冊安裝說明，避免安裝錯誤造成損壞，一概由消費者自行負責。
- 取用時請勿拉扯配線，防止有脫落或接觸不良的情形發生。配線端子請勿施以外力破壞或修改。
- 請勿自行拆解或改裝使用手冊沒有說明的部分，以免導致本產品受損。
- 內部檢查或維修，應由本公司或各地經銷商，指定合格服務人員負責。

◎符號說明：


註 表示某些程序步驟，由此註解中更容易了解。

▲ 表示某些程序必須注意，以避免影響安裝品質。

▲ 警告! 表示某些程序必須遵守，以避免傷及本人、他人或車輛。

▲ 注意! 表示某些程序必須遵守，以避免傷及本人、他人或車輛。

1-1 配件

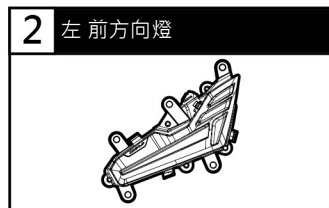

註 請確認上列配件是否齊全，如果您發現配件不齊全，請盡快與經銷商取得聯繫。

1-2 選購配件



註 部分配件在某些地區並沒有出售，詳細訊息，請親臨經銷商洽詢。

2 分解、安裝說明

請依下列順序進行拆卸及安裝


請參考原廠維修手冊，依下圖順序拆卸並依拆卸相反順序安裝：

① → ② → ③ → ④

註 安裝時，請將前方向燈的配線穿過前擋板②，並建議用束帶(配件3)跟原廠碼表主配線束緊在一起，以便切換模式時使用。

註 拆卸原廠前方向燈時，請保留原廠螺絲並妥善保管，以便安裝時使用。

▲ 本產品拆裝需專業技術，建議由合格店家協助完成，避免自行操作造成損壞或安全風險。

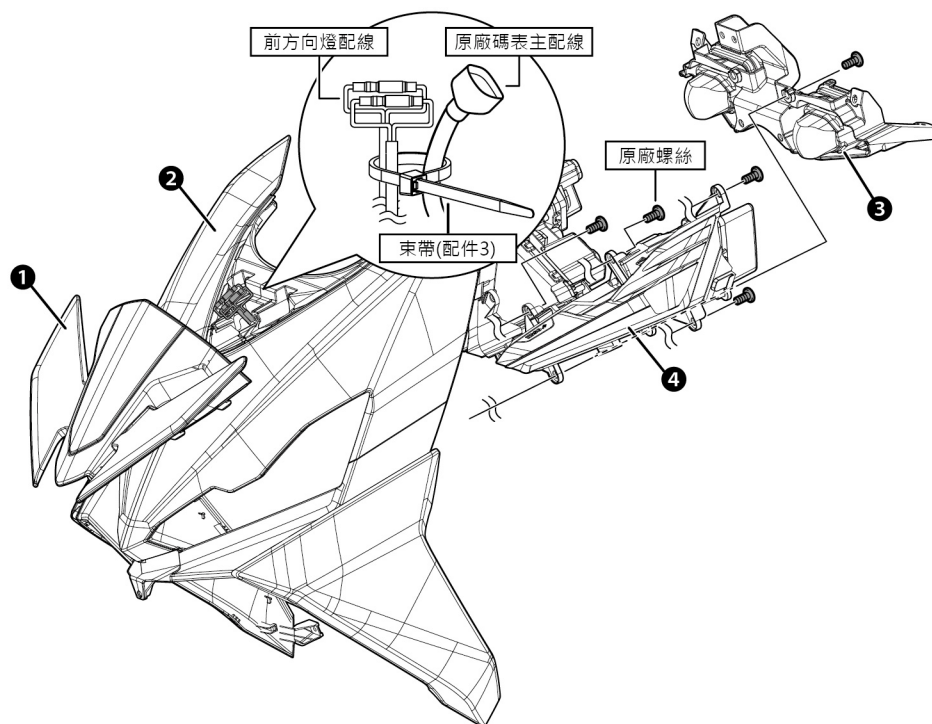

3 配線安裝說明

右前方向燈
(配件1)

左前方向燈
(配件2)

接原車方向燈配線

	模 式	方向燈 (黃光)
序 列(預設)	= □ □ □ □ =	序 列 (A)
一 般(驗車)	← □ □ □ □ →	恆 亮 (B)

⚠ 端子的連接與否，可用於切換方向燈的模式(序列模式/一般模式)。

4 方向燈閃爍器安裝說明

— KOSO 方向燈閃爍器(選購配件2、3、4)

接原車方向燈閃爍器配線

註 請將原車電子閃爍器拆下，更換KOSO方向燈閃爍器(選購配件2、3、4)


⚠ 警告! 本產品為LED式，不能使用原廠閃爍器，需搭配KOSO方向燈閃爍器(選購配件2、3、4)，才能維持正常閃爍頻率。

5 保養清潔說明

為維護燈具發光品質，洗車時請注意下列事項

1 洗車前 ✨

1. 請使用風槍從側面吹除附著在消光面上的沙塵，以避免洗車時造成刮傷。
2. 如果消光面上有蟲屍、鳥糞等，請先以清水軟化殘留物再正常洗車，切勿讓這些殘留物停留太久，以免更難清理。
3. 由於消光面無法拋光，過程中產生水痕會相當麻煩。建議不要在大大太陽底下洗車。

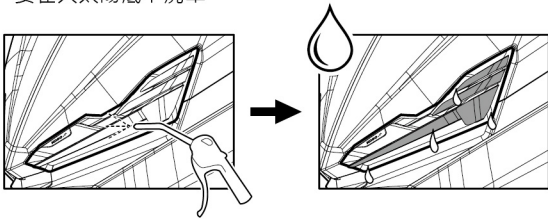

- ⚠ 嚴禁使用風槍從正面近距離高壓吹除沙塵及水珠，請參考右圖。
- ⚠ 嚴禁使用強力水柱從正面近距離沖洗燈具，請參考右圖。


2 洗車時 ✨

1. 請務必使用“中性洗車精”清潔。
2. 請使用適當工具清潔，以避免消光面損壞。
3. 為了維持消光面的效果，切勿使用一般清潔劑清潔，或是打磨、拋光、打蠟。尤其是含有研磨成分的清劑或臘。



3 洗車後 ✨

1. 請使用風槍從側面吹除附著在消光面上的水珠，以避免產生水痕。

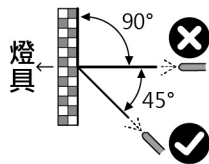

6 故障排除基本事項

操作或功能有故障的時候，請先檢查下列項目。如果仍無法正常操作的話，請再與經銷商或本公司聯絡。

症狀	原因/檢查	症狀	原因/檢查
開機時，定位燈未亮起	● 可能是定位燈電源沒有接好。 → 請檢查定位燈電源線有無斷線或脫落。	開啟方向燈時，閃爍頻率異常	● 未更換KOSO方向燈閃爍器。 → 請更換KOSO方向燈閃爍器。
開啟方向燈時，未亮起	● 可能是連接器沒有接好。 → 請檢查有無脫落。	左、右方向燈模式不同	● 可能是配線沒有接好導致不同。 → 請參考配線安裝說明 3。
開啟方向燈時，呈恆亮狀態	● 未更換KOSO方向燈閃爍器。 → 請更換KOSO方向燈閃爍器。		

※ 以上的檢查，如都沒有辦法解決的話，可能真的故障了，請與經銷商或本公司聯絡。