



●感謝您購買我們的產品，在此向您至上萬分謝意。使用之前，請您務必詳讀並了解下列的注意事項，並且正確安裝、操作。

⚠ 注意事項

- 安裝本產品，請務必參照使用手冊安裝說明，避免安裝錯誤造成損壞，一概由消費者自行負責。
- 取用時請勿拉扯配線，防止有脫落或接觸不良的情形發生。配線端子請勿施以外力破壞或修改。
- 請勿自行拆解或改裝使用手冊沒有說明的部分，以免導致本產品受損。
- 內部檢查或維修，應由本公司或各地經銷商，指定合格服務人員負責。

◎符號說明：

註 表示某些程序步驟，由此註解中更容易了解。


△ 表示某些程序必須注意，以避免影響安裝品質。

⚠ 警告! 表示某些程序必須遵守，以避免傷及本人、他人或車輛。


⚠ 注意! 表示某些程序必須遵守，以避免傷及本人、他人或車輛。

1-1 配件


1 左後燈

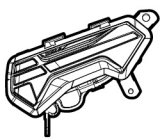


2 右後燈

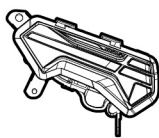

3 轉接線 X1

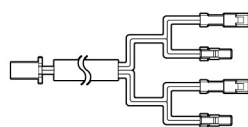


4 束帶 X6




註 請確認上列配件是否齊全，如果您發現配件不齊全，請盡快與經銷商取得聯繫。

1-2 選購配件


1 NEW DRGBT 前方向燈組

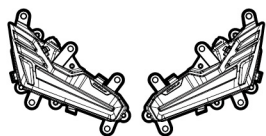

2 方向燈閃爍器 圓短型



3 三代方向燈閃爍器



4 魔音方向燈控制器



功能介紹影片




註 部分配件在某些地區並沒有出售，詳細訊息，請親臨經銷商洽詢。

2 實車安裝說明


請依下列順序進行安裝及拆卸

圖一

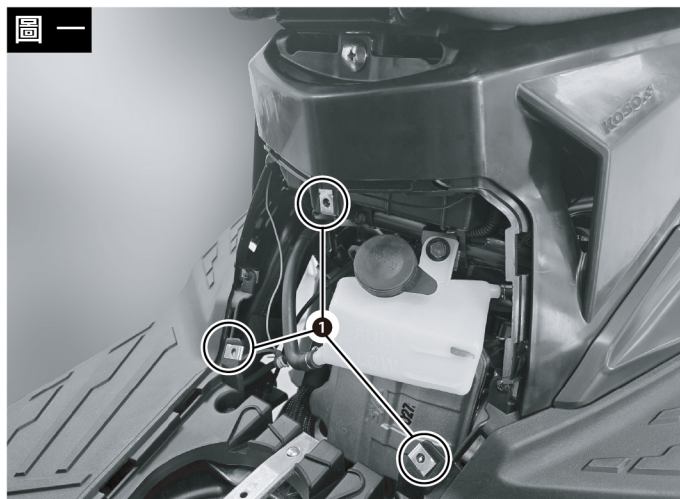


請使用適當工具，將①原廠前胸蓋螺絲X3拆下，並取下原廠前胸蓋。

圖二

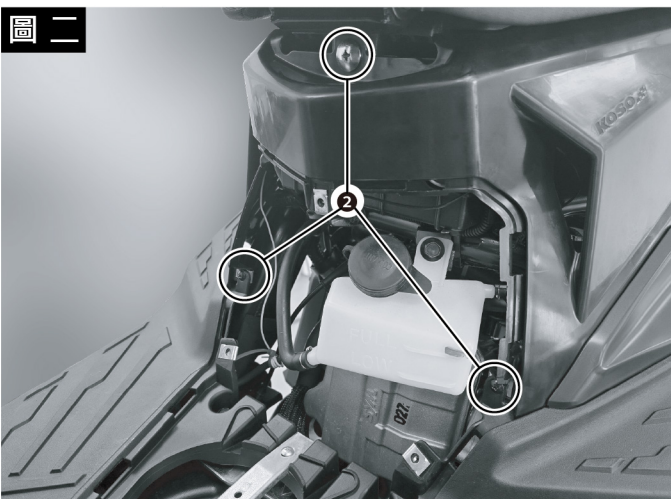


請使用適當工具，將②原廠胸蓋螺絲X3拆下。

圖三

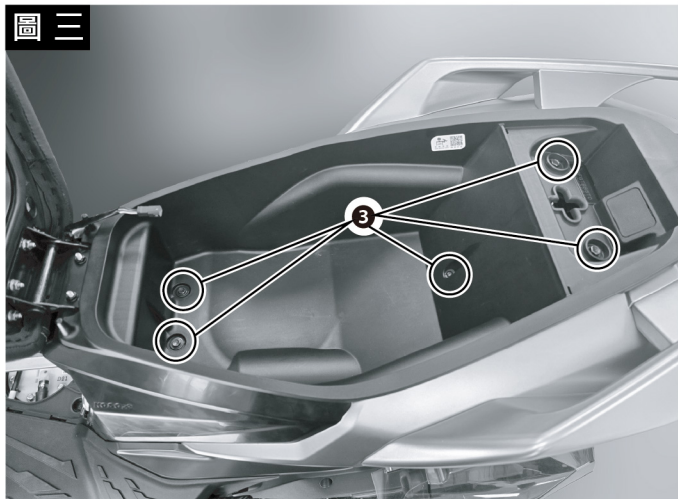


請使用適當工具，於置物箱處，將③置物箱螺絲X5拆下，並取下置物箱。

圖四

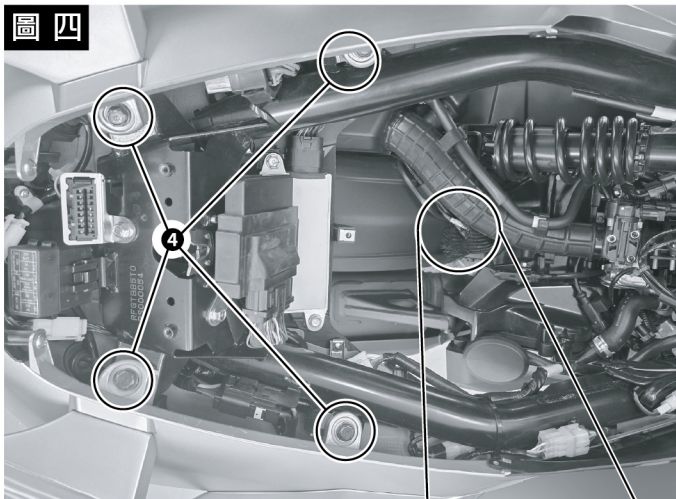

請使用適當工具，將④原廠螺絲X4拆下。


圖五

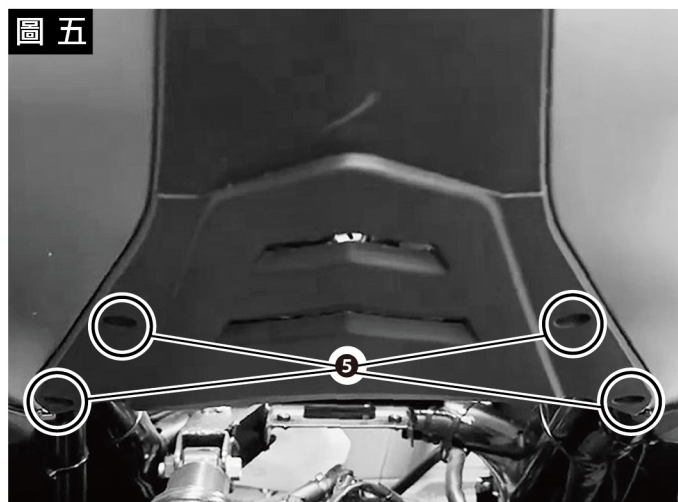

請使用適當工具，將⑤原廠下護板螺絲X4拆下，並脫離卡扣。


▲螺絲拆完後，需將下護板脫離卡扣，才能拆下原廠後燈總成。

圖六

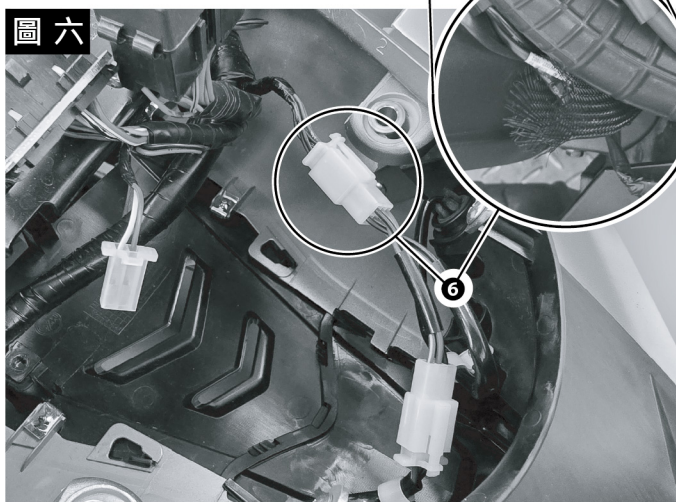


請將⑥後燈及左右後方向燈配線拆下，並取下原廠後燈總成。

圖七

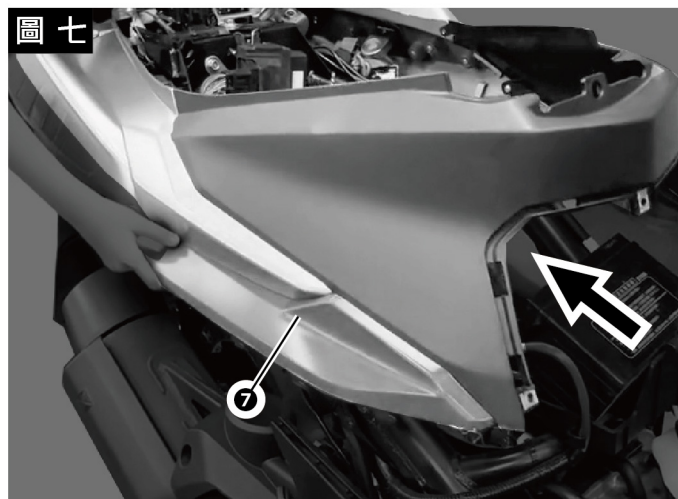

取下原廠後燈總成⑦。



圖八

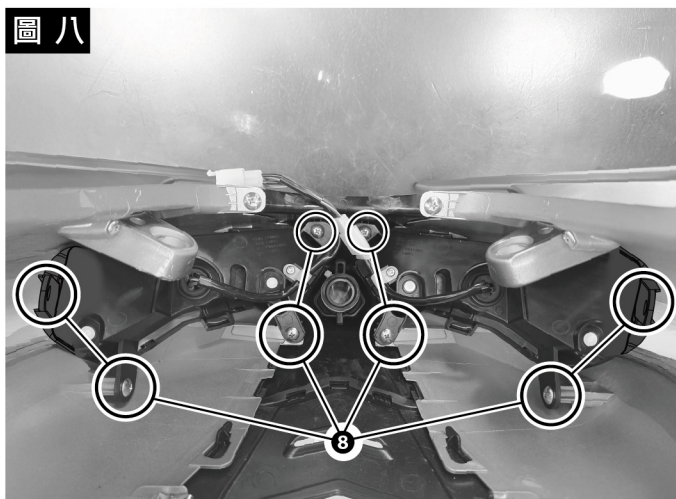

請使用適當工具，將⑧原廠後燈螺絲X8拆下。


■請參照圖示順序進行拆卸作業。安裝時，請依拆卸相反順序進行。

3 配線安裝說明

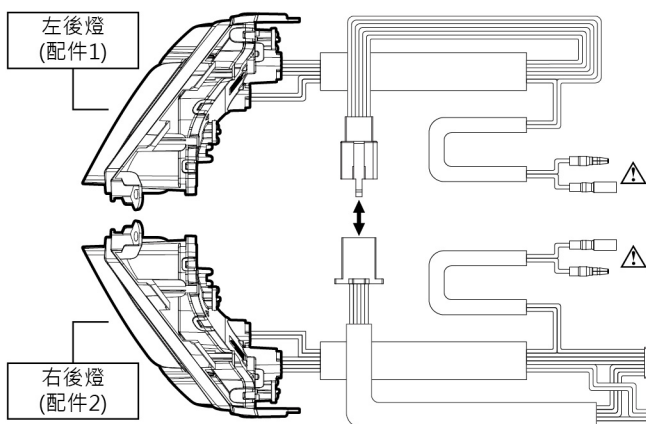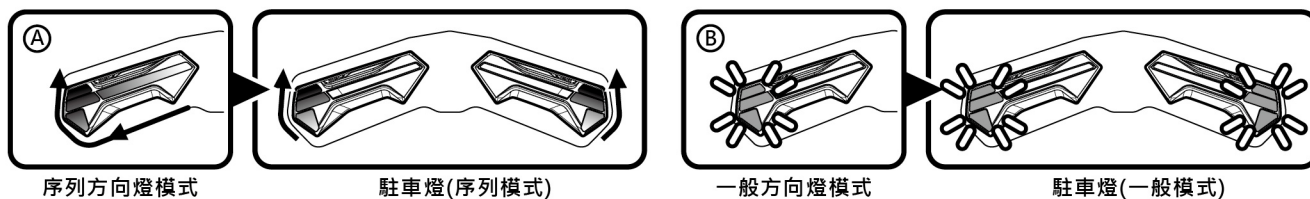

模 式		方向燈 (黃光)
序 列(預設)		序 列 (A)
一 般(驗車)		恆 亮 (B)

△ 端子的連接與否，可用於切換方向燈的模式(序列表模式/一般模式)。

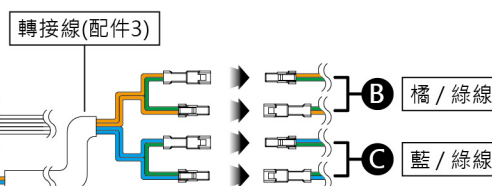

註 請將原車後燈配線(圖A) / 左方向燈配線(圖B) / 右方向燈配線(圖C) 兩端連接器拔開，再接於相對應的接頭(如上圖)。


走線說明

△ 注意事項:


1. 遵循建議路徑：請參考走線圖進行配線，確保線路不影響騎乘安全，避免潛在危險。
2. 確保線材餘裕：走線完成後，請適當調整線段的預留長度，以避免騎乘過程中因拉扯而導致斷線。
3. 後燈模式切換配線固定：建議將後燈模式切換的配線固定於指定位置，以方便從車體下方進行調整。

原廠扣帶位置

束帶位置

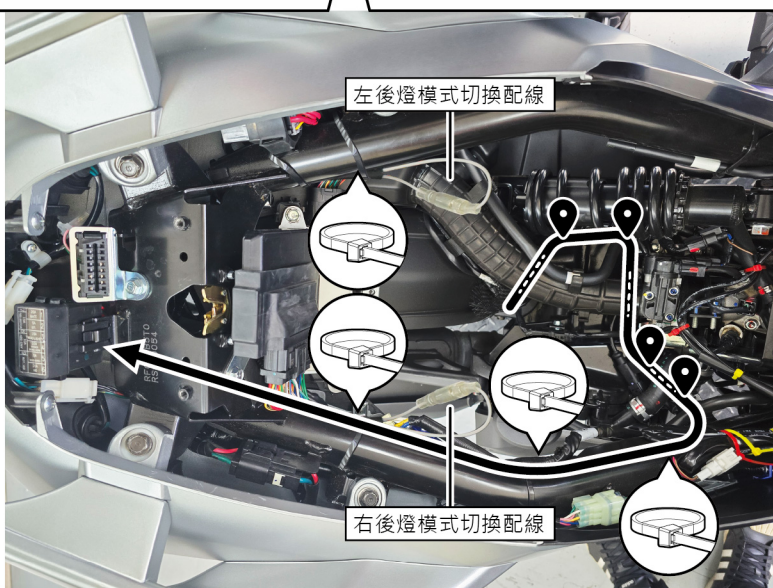

4 方向燈閃爍器安裝說明

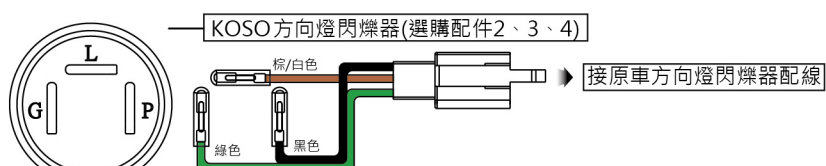

註 請將原車電子閃爍器拆下，更換KOSO方向燈閃爍器(選購配件2、3、4)


△ 警告! 本產品為LED式，不能使用原廠閃爍器，需搭配KOSO方向燈閃爍器(選購配件2、3、4)，才能維持正常閃爍頻率。

5 保養清潔說明

為維護燈具發光品質，洗車時請注意下列事項

1 洗車前 ✨

- 1.請使用風槍從側面吹除附著在消光面上的沙塵，以避免洗車時造成刮傷。
- 2.如果消光面上有蟲屍、鳥糞等，請先以清水軟化殘留物再正常洗車，切勿讓這些殘留物停留太久，以免更難清理。
- 3.由於消光面無法拋光，過程中產生水痕會相當麻煩。建議不要在大太陽底下洗車。

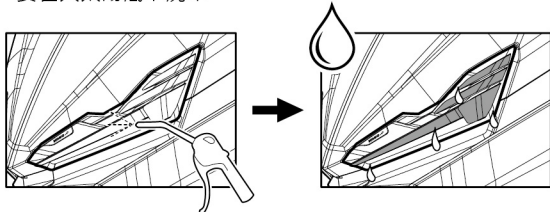

2 洗車時 ✨

- 1.請務必使用“中性洗車精”清潔。
- 2.請使用適當工具清潔，以避免消光面損壞。
- 3.為了維持消光面的效果，切勿使用一般清潔劑清潔，或是打磨、拋光、打蠟。尤其是含有研磨成分的清潔劑或臘。




3 洗車後 ✨

- 1.請使用風槍從側面吹除附著在消光面上的水珠，以避免產生水痕。

⚠ 嚴禁使用風槍從正面近距離高壓吹除沙塵及水珠，請參考右圖。

⚠ 嚴禁使用強力水柱從正面近距離沖洗燈具，請參考右圖。

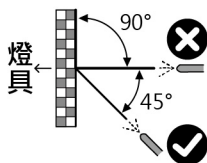

6 故障排除基本事項

操作或功能有故障的時候，請先檢查下列項目。如果仍無法正常操作的話，請再與經銷商或本公司聯絡。

症狀	原因/檢查	症狀	原因/檢查
開啟方向燈時，未亮起	●可能是配線沒有接好。 →請檢查配線有無斷線或脫落。 ●未更換KOSO方向燈閃爍器。 →請更換KOSO方向燈閃爍器。	開啟方向燈時，閃爍頻率異常	●未更換KOSO方向燈閃爍器。 →請更換KOSO方向燈閃爍器。
開啟方向燈時，呈恆亮狀態	●未更換KOSO方向燈閃爍器。 →請更換KOSO方向燈閃爍器。	夜燈/煞車燈無法作動	●可能是連接器沒有接好。 →請檢查後燈配線是否安裝良好。
左、右方向燈模式不同	●可能是配線沒有接好導致不同。 →請參考配線安裝說明 3。	煞車燈恆亮	●可能是煞車桿卡住。 →請將煞車桿往回推檢查煞車燈是否熄滅。

※ 以上的檢查，如都沒有辦法解決的話。可能真的故障了，請與經銷商或本公司聯絡。