



●感謝您購買KOSO產品，在此向您致上萬分謝意。使用之前，請您務必詳讀並了解下列注意事項，並且正確安裝、操作。

⚠ 注意事項

- 安裝本產品，請務必參照使用說明書安裝，避免安裝錯誤造成損壞，一概由消費者自行負責。
- 請務必使用正確、標準工具拆卸與安裝。
- 請勿自行拆解或改裝，使用說明書沒有說明的部份，以免導致本產品受損。
- 內部檢查或維修，應由本公司或各地經銷商，指定合格服務人員負責。

◎符號說明：

📖 表示某些程序步驟，由此註解中更容易了解。

⚠ 表示某些程序必須注意，以避免影響安裝品質。

⚠ **警告!** 表示某些程序必須遵守，以避免傷及本人、他人或車輛。

⚠ **注意!** 表示某些程序必須遵守，以避免傷及車輛。

📖 **詳細閱讀!** 表示對使用說明書內容不了解時，請詢問具有相關知識的專業人員。


🛠 塗抹鋰皂基黃油。

重量：約336公克


材質：鋁合金壓鑄、鋁合金、尼龍、丁腈橡膠

1 配件


1 水幫浦 X1

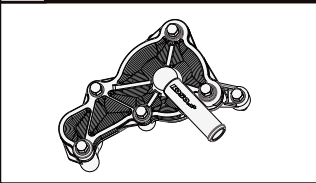


2 M6x48mm 螺絲 X1

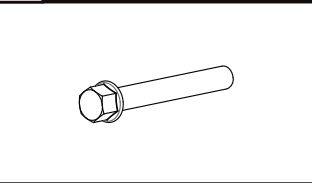


3 M6x45mm 螺絲 X1

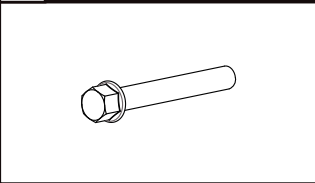


4 M6x25mm 螺絲 X1

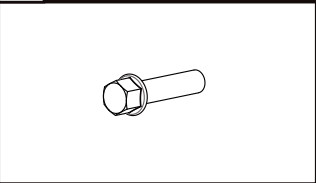


5 O型環 (大) X1

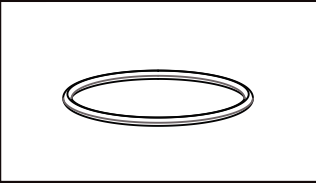


6 O型環 (小) X1

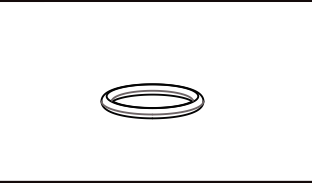


7 華司 X1

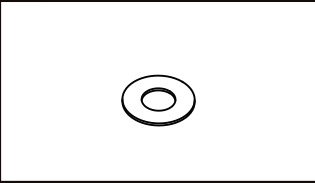


8 定位梢 X2

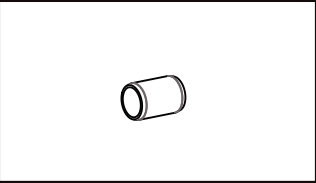

9 防鬆脫螺母 X1

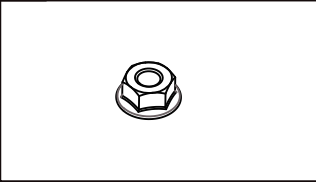


10 鐵架 X1

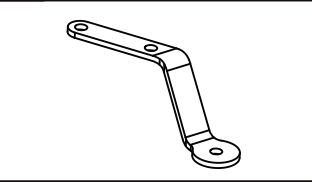


📖 請確認上列配件是否齊全，如果您發現配件不齊全，請盡快與經銷商取得聯繫。

2 冷卻水更換


圖一

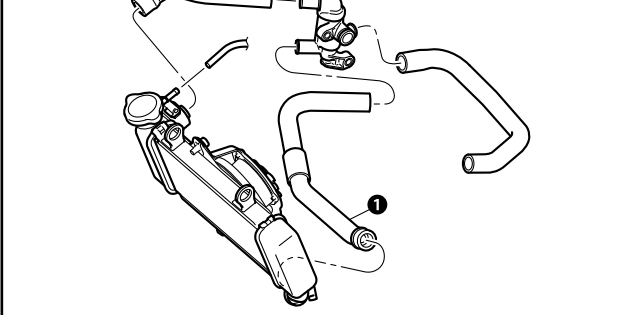


圖三

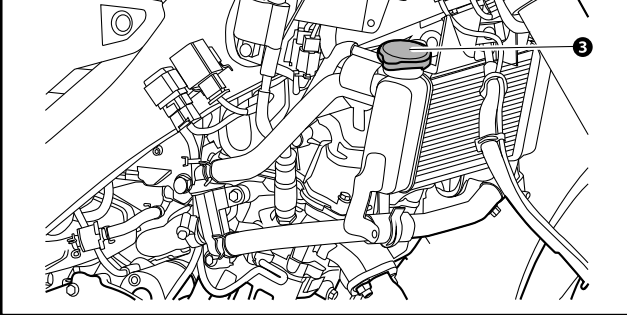

圖二

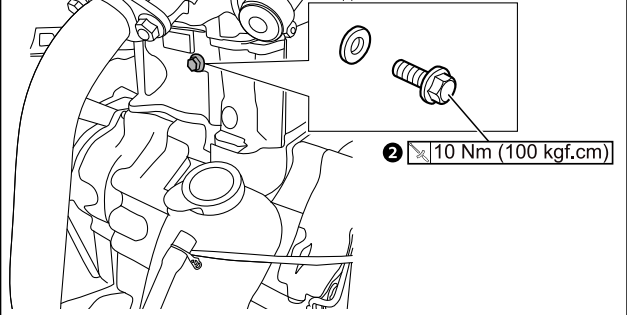

圖四

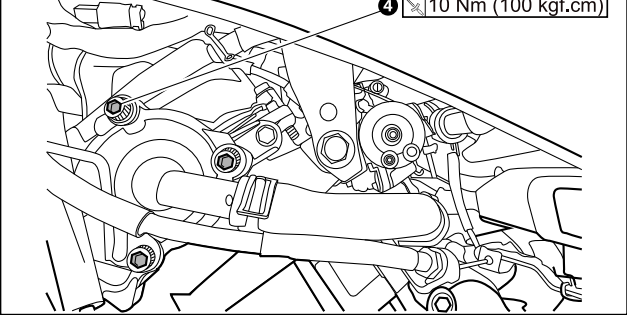

請依下列順序進行安裝及拆卸

1. 排放冷卻水方式

1-1. 請將**1**水箱出水管與**3**水箱蓋拆離，並排放冷卻水。

1-2. 請使用適當工具，將**2**汽缸本體冷卻水排水螺栓含銅墊片拆下，並排放冷卻水(從引擎排放)。

⚠ **警告!** ●水箱會因熱產生壓力。因此，水箱太熱時，不可拆下水箱蓋。滾燙的冷卻水與蒸氣會在壓力下噴出，進而造成嚴重的傷害。請務必等到水箱冷卻後再拆下水箱蓋。
●拿一塊毛巾或厚布蓋住水箱蓋並且以逆時針方向將水箱蓋慢慢旋轉到止動位置，以排放殘餘的壓力。當嘶嘶聲停止時，按下水箱蓋並以逆時針方向旋轉取下。

1-3. 請將**2**汽缸本體冷卻水排水螺栓含銅墊片、**1**水箱出水管安裝至水箱上。

2. 添加冷卻水

2-1. 起動引擎，暖車數分鐘後，鬆開**4**空氣排放螺栓並等到冷卻水中的所有氣泡都消失為止。

2-2. 鎖緊**4**空氣排放螺栓至指定扭力。


📖 ●推薦山葉原廠冷卻水。

●冷卻水量:水箱 (包含所有管路) 0.49 L / 冷卻水副水箱 (到最高水位記號) 0.15 L

2-3. 請將水箱蓋安裝至車上，並添加冷卻水至副水箱(添加推薦冷卻水到最高水面記號)。

2-4. 安裝**3**水箱蓋。

圖五

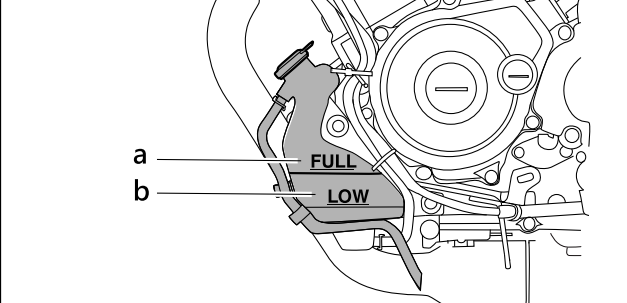


3. 起動引擎，暖機運轉數分鐘之後，停止引擎運轉。


4. 檢查冷卻水水面。

📖 冷卻水水位應該在最高水位記號 "a" 與最低水位記號 "b" 之間。
低於最低水位記號→添加推薦冷卻水至規定水位。

3 水幫浦的拆卸與安裝

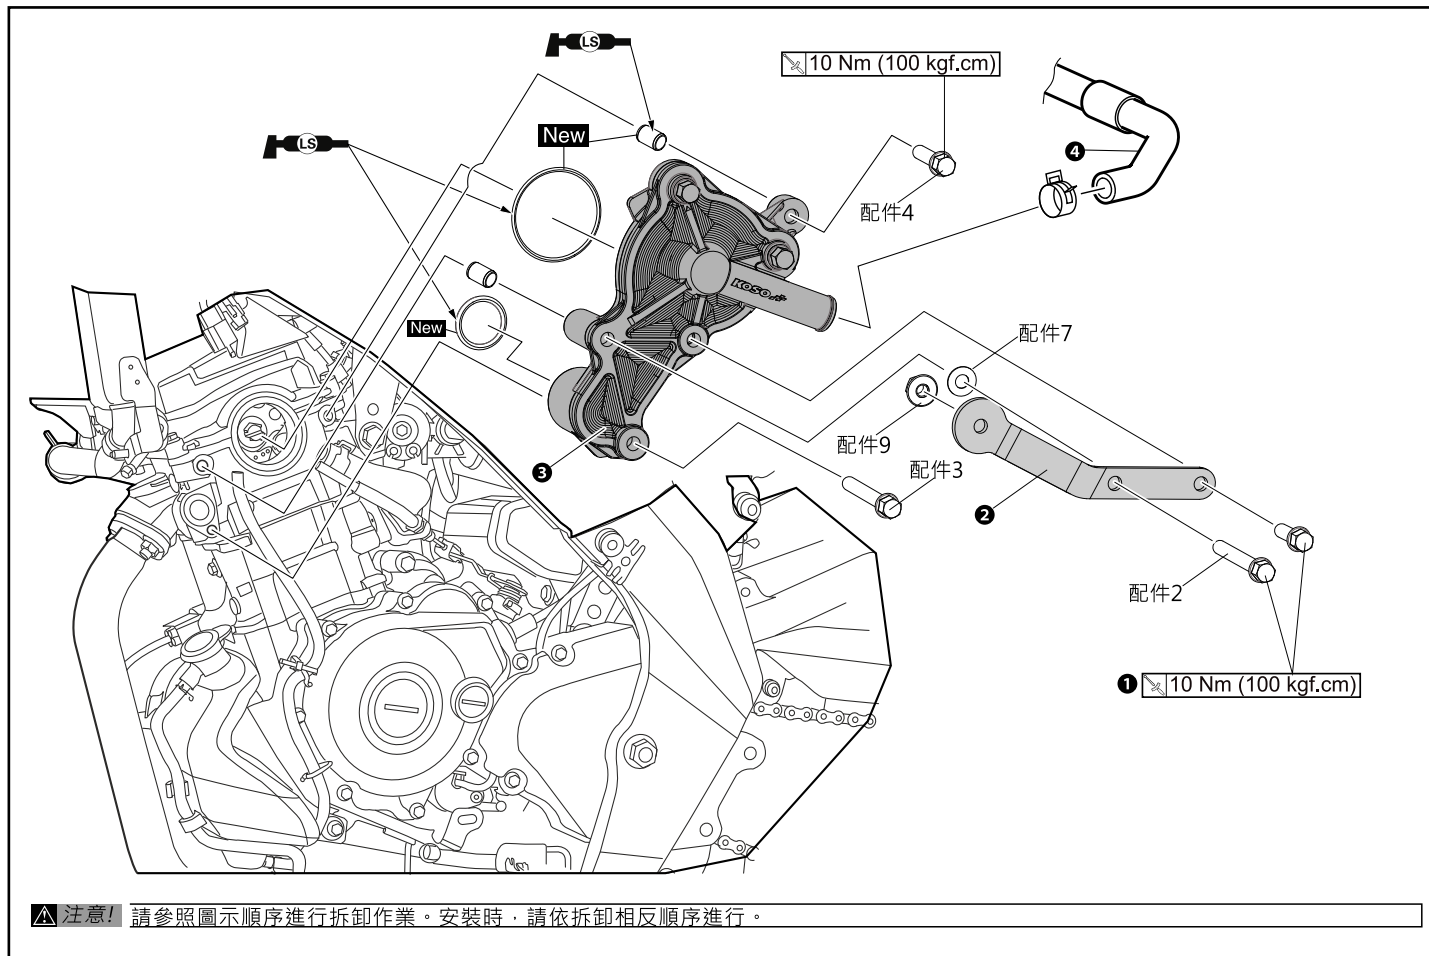

4 道路測試曲線圖

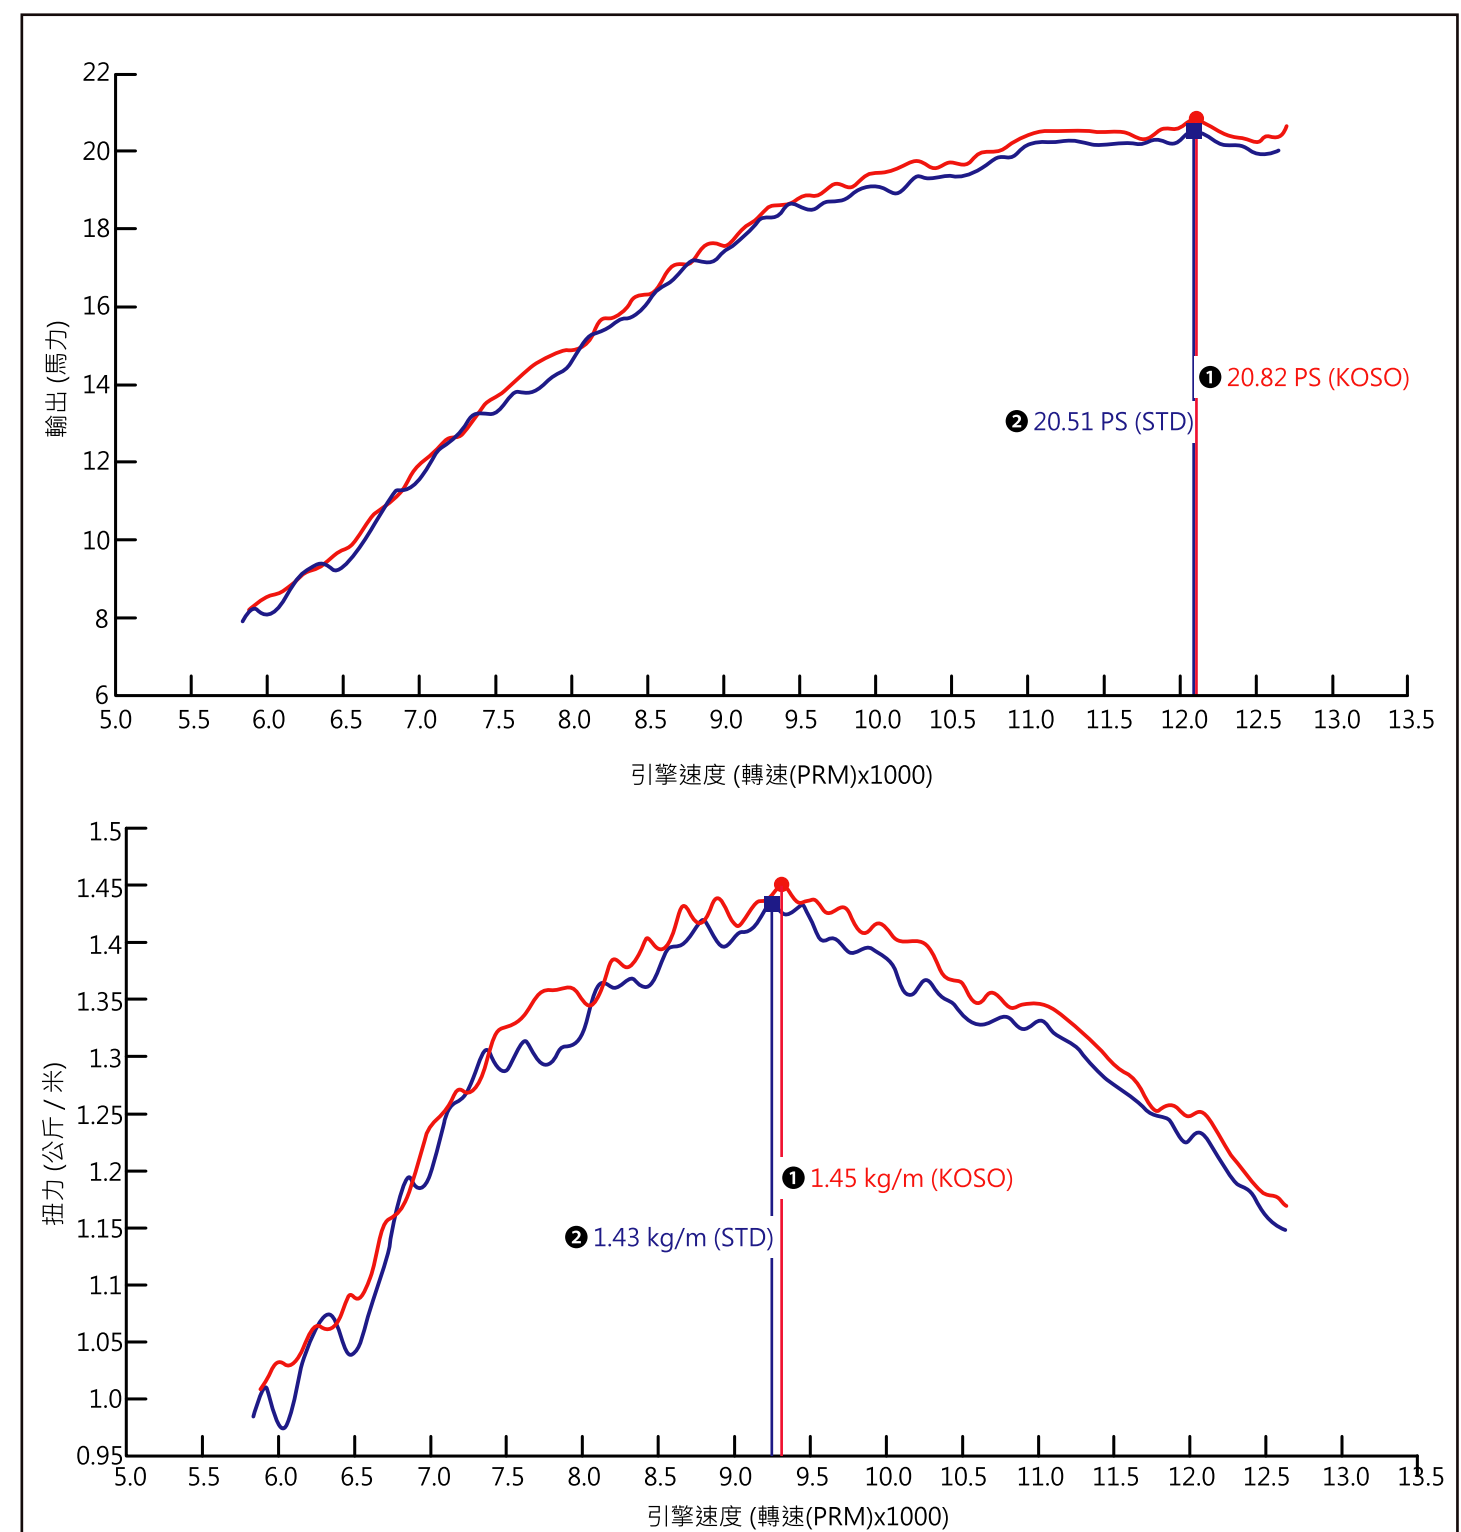

註 ① KOSO YAMAHA R15 V3 高效率水幫浦 D30mm。

註 ② YAMAHA R15 V3 原廠水幫浦。

註 測試結果會因測試環境、氣候有所差異，本測試圖僅供參考。